

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu
Province 225127, P. R. China

Travní sekačka

Číslo modelů:


Model Numbers:

WB454 HB, WB454HB-3in1, WB454SB, WB454SB-3in1, WB454SBV-3in1, WB454HB-2in1,
WB456HKL, WB456HKL-3in1, WB456SKL, WB456SKL-3in1, WB456SKLV-3in1
WB455SC -3in1-6in1, WB4545HC, WB454HC-3in1, WB454SC, WB454SC-3in1, WB454SCV-3in1

WB506HB, WB506SB, WB506SB-3in1, WB506SBV-3in1, WB506HKL, WB506SKL, WB506SKL-3in1, WB506SKLV-3in1
WB506HC, WB506SC, WB506SC-3in1-6in1, WB506SCV-3in1, WB505SK, WB505SK-3in1, WB505SKV-3in1

WB536SB, WB536-3in1, WB536SBV-3in1, WB536SB-3in1-DOV, WB536SBV-3in1-DOV, WB536SKL, WB536SKL-3in1,
WB536SKLV-PRO-3in1, WB536SK, WB536SK-3in1, WB536SKV-3in1

WB507SCV, WB507SCV6in1, WB537SCV 6in1

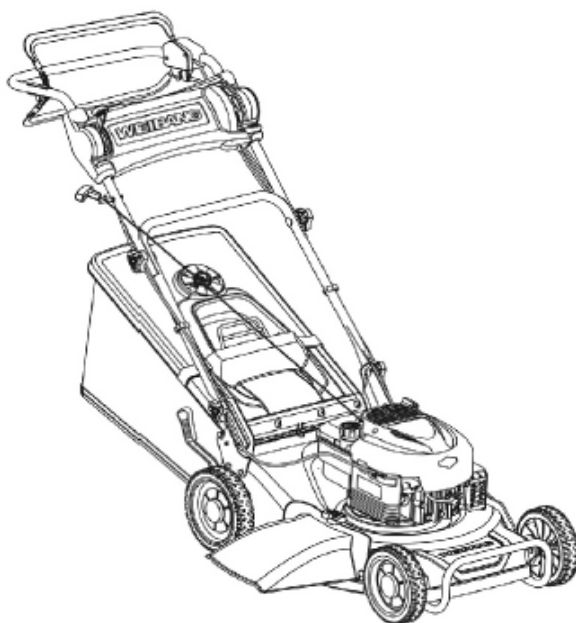

Uživatelská příručka

(překlad originálního návodu)

Česky

- Před použitím stroje si přečtěte návod k použití!
- Udržujte třetí osoby mimo nebezpečnou zónu!
- Při čtení návodu k použití, prosím, rozložte přední i zadní strany.

OBSAH

| | |
|---|-------|
| BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY | 1-6 |
| Všeobecná obsluha stroje..... | 1 |
| Obsluha stroje na svazích..... | 1-2 |
| Děti..... | 2 |
| Všeobecné instrukce pro práci se strojem..... | 2-4 |
| Specifikace výrobku..... | 4-6 |
| MONTÁŽ | 6 |
| Vybalení sekačky z kartonu..... | 6-7 |
| Jak nastavit Vaší sekačku na trávu..... | 7 |
| Jak smontovat sběrný koš..... | 7 |
| PRÁCE SE STROJEM | 8-12 |
| ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA | 12-16 |
| SERVIS A SEŘÍZENÍ | 16 |
| SKLADOVÁNÍ | 17-19 |
| ZÁRUKA | 20 |



Nebezpečí

Přečtěte si uživatelskou příručku



Dejte pozor na odletující části

Kolemjdoucí osoby musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od stroje



Dejte si pozor na ostré čepele



Před údržbou odpojte zapalovací svíčku



Pozor - Nedotýkejte se rotujících částí



Nikdy nepoužívejte sekačku s otevřeným výhozovým otvorem



Nesekejte na příliš strmých svazích, sekejte po vrstevnicích, nikdy ne nahoru a dolů



Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, zatímco motor běží. Buďte velmi opatrní při couvání nebo tahání sekačky směrem k sobě.



The guaranteed value is: LWA=96dB(A)

WB454HB WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1 WB454SBV-3IN1
WB454HF-2IN1 WB456HK WB456HK-3IN1 WB456SK WB456SK-3IN1
WB456SKLV-3IN1 WB454HC WB454HC-3IN1 WB454SC WB454SC-3IN1
WD454SCV-3IN1 WD506HD WD506SD WD506SD-3IN1 WD506SDV-3IN1
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1 WB506SKLV-3IN1
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SCV-3IN1
WD505SK WD505SK-3IN1 WD505SKV-3IN1



The guaranteed value is: LWA=98dB(A)

WB536SB WB536SB-3IN1 WB536SBV-3IN1
WB536SB-3IN1-DOV WB536SBV-3IN1-DOV
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKLV-3IN1
WB536SK WB536SK-3IN1 WB536SKV-3IN1



Ruce a nohy udržujte mimo ostré a pohyblivé části stroje.



Používejte ochranu očí a uší.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!