

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited  
Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu  
Province 225127, P. R. China

## **Travní sekačka**

### **Číslo modelů:**


#### **Model Numbers:**

WB454 HB, WB454HB-3in1, WB454SB, WB454SB-3in1, WB454SBV-3in1, WB454HB-2in1,  
WB456HKL, WB456HKL-3in1, WB456SKL, WB456SKL-3in1, WB456SKLV-3in1  
WB455SC -3in1-6in1, WB4545HC, WB454HC-3in1, WB454SC, WB454SC-3in1, WB454SCV-3in1

WB506HB, WB506SB, WB506SB-3in1, WB506SBV-3in1, WB506HKL, WB506SKL, WB506SKL-3in1, WB506SKLV-3in1  
WB506HC, WB506SC, WB506SC-3in1-6in1, WB506SCV-3in1, WB505SK, WB505SK-3in1, WB505SKV-3in1

WB536SB, WB536-3in1, WB536SBV-3in1, WB536SB-3in1-DOV, WB536SBV-3in1-DOV, WB536SKL, WB536SKL-3in1,  
WB536SKLV-PRO-3in1, WB536SK, WB536SK-3in1, WB536SKV-3in1

WB507SCV, WB507SCV6in1, WB537SCV 6in1

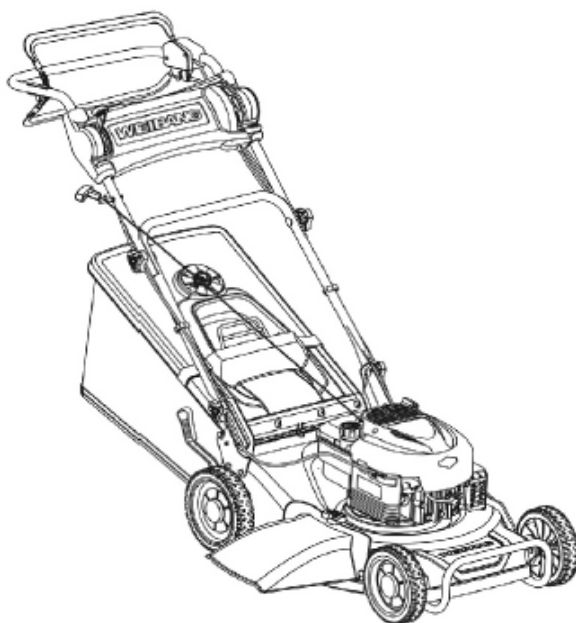

## **Uživatelská příručka**

(překlad originálního návodu)

## Česky

- Před použitím stroje si přečtěte návod k použití!
- Udržujte třetí osoby mimo nebezpečnou zónu!
- Při čtení návodu k použití, prosím, rozložte přední i zadní strany.

# OBSAH

<b>BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY</b> .....	1-6
Všeobecná obsluha stroje.....	1
Obsluha stroje na svazích.....	1-2
Děti.....	2
Všeobecné instrukce pro práci se strojem.....	2-4
Specifikace výrobku.....	4-6
<b>MONTÁŽ</b> .....	6
Vybalení sekačky z kartonu.....	6-7
Jak nastavit Vaší sekačku na trávu.....	7
Jak smontovat sběrný koš.....	7
<b>PRÁCE SE STROJEM</b> .....	8-12
<b>ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA</b> .....	12-16
<b>SERVIS A SEŘÍZENÍ</b> .....	16
<b>SKLADOVÁNÍ</b> .....	17-19
<b>ZÁRUKA</b> .....	20



**Nebezpečí**



**Dejte pozor na odletující části**



**Dejte si pozor na ostré čepele**



**Před údržbou odpojte zapalovací svíčku**



**Pozor - Nedotýkejte se rotujících částí**



**Nikdy nepoužívejte sekačku s otevřeným výhozovým otvorem**



**Nesekejte na příliš strmých svazích, sekejte po vrstevnicích, nikdy ne nahoru a dolů**



**Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, zatímco motor běží. Buďte velmi opatrní při couvání nebo tahání sekačky směrem k sobě.**



**The guaranteed value is: LWA=96dB(A)**

WB454HB WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1 WB454SBV-3IN1  
WB454HF-2IN1 WB456HK WB456HK-3IN1 WB456SKI WB456SKI-3IN1  
WB456SKLV-3IN1 WB454HC WB454HC-3IN1 WB454SC WB454SC-3IN1  
WB454SCV-3IN1 WD506HD WD506SD WD506SD-3IN1 WD506SDV-3IN1  
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1 WB506SKLV-3IN1  
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SCV-3IN1  
WD505SK WD505SK-3IN1 WD505SKV-3IN1



**The guaranteed value is: LWA=98dB(A)**

WB536SB WB536SB-3IN1 WB536SBV-3IN1  
WB536SB-3IN1-DOV WB536SBV-3IN1-DOV  
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKLV-3IN1  
WB536SK WB536SK-3IN1 WB536SKV-3IN1



**Ruce a nohy udržujte mimo ostré a pohyblivé části stroje.**



**Používejte ochranu očí a uší.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!