

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu
Province 225127, P. R. China

Travní sekačka

Číslo modelů:


Model Numbers:

WB454 HB, WB454HB-3in1, WB454SB, WB454SB-3in1, WB454SBV-3in1, WB454HB-2in1,
WB456HKL, WB456HKL-3in1, WB456SKL, WB456SKL-3in1, WB456SKLV-3in1
WB455SC -3in1-6in1, WB4545HC, WB454HC-3in1, WB454SC, WB454SC-3in1, WB454SCV-3in1

WB506HB, WB506SB, WB506SB-3in1, WB506SBV-3in1, WB506HKL, WB506SKL, WB506SKL-3in1, WB506SKLV-3in1
WB506HC, WB506SC, WB506SC-3in1-6in1, WB506SCV-3in1, WB505SK, WB505SK-3in1, WB505SKV-3in1

WB536SB, WB536-3in1, WB536SBV-3in1, WB536SB-3in1-DOV, WB536SBV-3in1-DOV, WB536SKL, WB536SKL-3in1,
WB536SKLV-PRO-3in1, WB536SK, WB536SK-3in1, WB536SKV-3in1

WB507SCV, WB507SCV6in1, WB537SCV 6in1

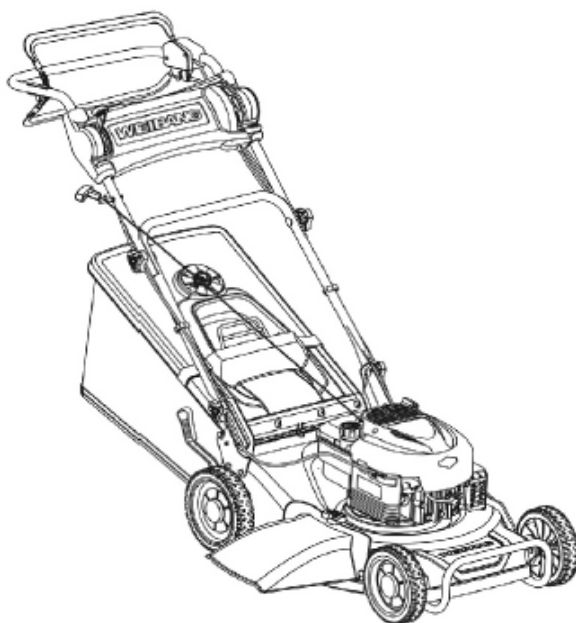

Uživatelská příručka

(překlad originálního návodu)

Česky

- Před použitím stroje si přečtěte návod k použití!
- Udržujte třetí osoby mimo nebezpečnou zónu!
- Při čtení návodu k použití, prosím, rozložte přední i zadní strany.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	1-6
Všeobecná obsluha stroje.....	1
Obsluha stroje na svazích.....	1-2
Děti.....	2
Všeobecné instrukce pro práci se strojem.....	2-4
Specifikace výrobku.....	4-6
MONTÁŽ	6
Vybalení sekačky z kartonu.....	6-7
Jak nastavit Vaší sekačku na trávu.....	7
Jak smontovat sběrný koš.....	7
PRÁCE SE STROJEM	8-12
ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA	12-16
SERVIS A SEŘÍZENÍ	16
SKLADOVÁNÍ	17-19
ZÁRUKA	20



Nebezpečí



Dejte pozor na odletující části



Přečtěte si uživatelskou příručku



Kolemjdoucí osoby musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od stroje

Dejte si pozor na ostré čepele



Před údržbou odpojte zapalovací svíčku



Pozor - Nedotýkejte se rotujících částí



Nikdy nepoužívejte sekačku s otevřeným výhozovým otvorem



Nesekejte na příliš strmých svazích, sekejte po vrstevnicích, nikdy ne nahoru a dolů



Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, zatímco motor běží. Buďte velmi opatrní při couvání nebo tahání sekačky směrem k sobě.



The guaranteed value is: LWA=96dB(A)

WB454HB WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1 WB454SBV-3IN1
WB454HF-2IN1 WB456HK WB456HK-3IN1 WB456SK WB456SK-3IN1
WB456SKLV-3IN1 WB454HC WB454HC-3IN1 WB454SC WB454SC-3IN1
WD454SCV-3IN1 WD506HD WD506SD WD506SD-3IN1 WD506SDV-3IN1
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1 WB506SKLV-3IN1
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SCV-3IN1
WD505SK WD505SK-3IN1 WD505SKV-3IN1



The guaranteed value is: LWA=98dB(A)

WB536SB WB536SB-3IN1 WB536SBV-3IN1
WB536SB-3IN1-DOV WB536SBV-3IN1-DOV
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKLV-3IN1
WB536SK WB536SK-3IN1 WB536SKV-3IN1



Ruce a nohy udržujte mimo ostré a pohyblivé části stroje.



Používejte ochranu očí a uší.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!