


# **CROSLEY®**

## **CR8017A MODEL VOYAGER**

---

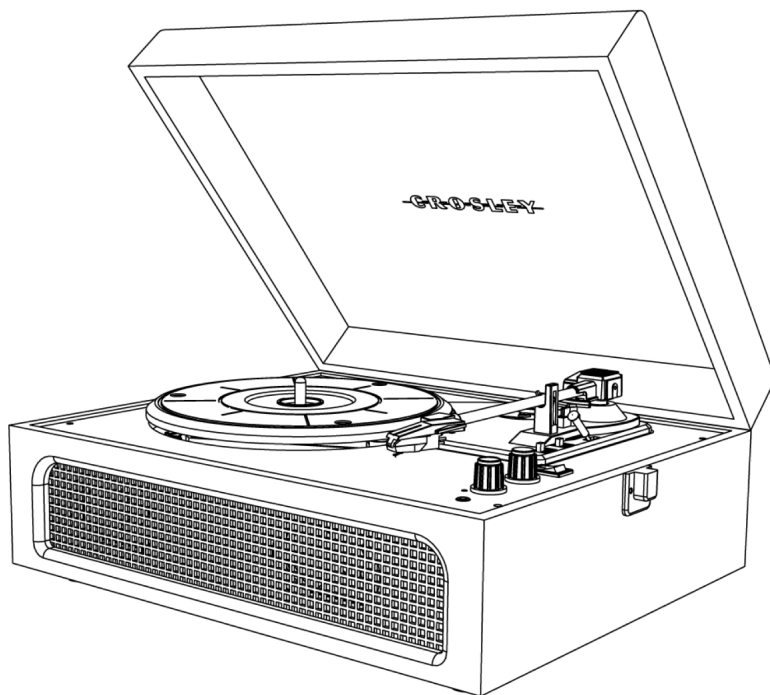

## **CZ A SK**



---

# CZ návod

---

## Bezpečnostní instrukce

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
  2. Tento produkt by měl být provozován pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
  3. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přškřípnutím, zejména v okolí zástrček, zásuvek, a místu, kde ústí z produktu.
  4. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované elektrické zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  5. Nikdy netlačte předměty jakéhokoliv druhu do tohoto výrobku otvory, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nelijte tekutinu žádného druhu výrobku.
6. Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami, protože otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
  7. Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.
  8. Nepoužívejte přídatná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem produktu, mohou způsobit různá rizika.
  9. Sloty a otvory v krytu slouží k ventilaci a zajištění spolehlivého provozu produktu a chrání jej před přehřátím. Neblokujte ani na tyto otvory.
  10. Vytáhněte produkt během bouřky, nebo pokud se nepoužívá po dlouhé časové období.

## Balení obsahuje

- výrobek
- 45 RPM adaptér
- 3,5 mm aux kabel
- napájecí adaptér

Obratě se na Crosley zákaznický servis pokud v balení něco chybí. Uchovejte původní obalové materiály pro účely výměny nebo návratu v zákonné lhůtě.

## Specifikace

Napájení Síťový adaptér, DC výstup 12V 0.5A

Spotřeba energie 9W

Repro 2" x 3¼" (50 x 90 mm), 8Ω, 5W

točna rychlost 33 1/3, 45, 78 RPM

Náhradní jehla Crosley NP6

## Poznámka:

- Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Chcete-li ušetřit spotřebu energie, budou některé modely vyhovují normě úspory ERP energie. Pokud není k dispozici audio vstup po dobu 20 minut, budou automaticky vypnuty. Chcete-li zapnout napájení zpět a pokračovat v přehrávání, budete muset vypnout napájení a znovu jej zapnout.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!