

Návod k použití pro následující produkt(y):

Domácí meteostanice s předpovědí počasí TFA 35.1153.02 LIFE - bílá



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Meteostanice, typ 35.1153 LIFE

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Bezdrátová meteostanice.
- Čidlo teploty/vlhkosti (typ 30.3241).
- Návod k použití.

Funkce a vlastnosti

- Bezdrátový přenos teploty/vlhkosti až ze tří vysílačů na vzdálenost až 60 m (ve volném prostoru).
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost.
- Symboly počasí (na základě změn hodnot vlhkosti).
- MAX/MIN hodnoty.
- Čas a datum.
- Komfortní nastavení díky dotykovým tlačítkům.
- Možnost krátkodobého podsvícení.
- Lze postavit na podložku nebo zavěsit.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Nepokládejte žádný předmět na zařízení.
- Chraňte před vlhkostí.
- Vysílač je odolný stékající vodě, ale není vodotěsný. Vyberte pro něj suché místo ve stínu.

Popis přístroje

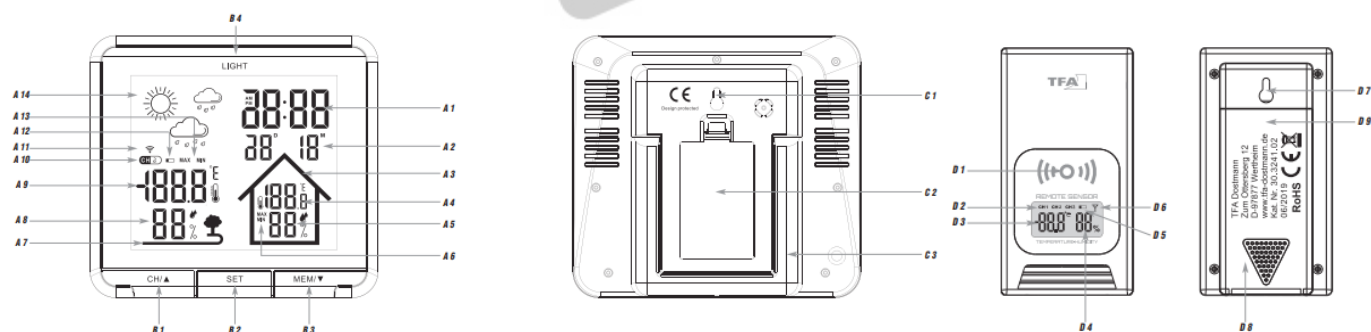

A: DISPLEJ

C: TĚLO PŘÍSTROJE

A1: čas
A2: datum
A3: symbol vnitřních hodnot
A4: vnitřní teplota
A5: vnitřní vlhkost
A6: vnitřní max./min. hodnoty
A7: symbol pro venkovní hodnoty
A8: venkovní vlhkost
A9: venkovní teplota
A10: číslo kanálu
A11: symbol příjmu venkovního čidla
A12: symbol baterií
A13: venkovní max./min. hodnoty
A14: symbol počasí

C1: otvor pro zavěšení
C2: bateriový prostor
C3: stojánek

D: VYSÍLAČ

D1: LED dioda vysílače
D2: číslo vysílacího kanálu
D3: teplota
D4: vlhkost
D5: symbol baterií
D6: indikace příjmu
D7: otvor pro zavěšení
D8: bateriový prostor
D9: přepínač CH 1/2/3 (uvnitř bateriového prostoru)

B: TLAČÍTKA

B1: tlačítko **CH/▲**
B2: tlačítko **SET**
B3: tlačítko **MEM/▼**
B4: tlačítko **LIGHT**

Začínáme

- Položte základnu a čidlo na stůl ve vzájemné vzdálenosti cca 1,5 m od sebe. Vyhněte se umístění poblíž jiných elektro zařízení jako jsou např. rádia.
- Otevřete bateriový prostor základny a vložte 3 nové AAA 1,5V baterie se správnou polaritou.
- Zařízení zapípá a krátce zobrazí všechny segmenty na displeji. Zavřete bateriový prostor.
- Otevřete bateriový prostor vysílače a vložte 2 nové AA 1,5V baterie se správnou polaritou. Na displeji vysílače se krátce objeví všechny segmenty a problikne LED dioda. Zavřete bateriový prostor.

Příjem venkovních hodnot

- Po vložení baterií se začnou venkovní hodnoty přenášet do základny. Na displeji začne problikávat ikona příjmu vysílače.
- Jestliže během základna nepřijme žádný signál ze senzoru, na displeji bude trvale uvedeno „-“. V takovém případě zkontrolujte baterie a případně zkuste celý pokus znovu. Provéřte, zda-li není signál něčím rušen.
- Je také možné později vyvolat ruční vyhledávání senzoru (např. pokud dojde k výpadku). Vyberte kanál CH1 pomocí tlačítka **CH/▲**. Následně podržte toto tlačítko na základně po dobu 3 sekund. Ikona příjmu se na displeji rozbliká.

Ruční nastavení času a data

- Stiskněte a podržte tlačítko **SET** po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení. Na displeji začne blikat indikace roku, který můžete nastavit pomocí tlačítek **▲** a **▼**.
- Stiskněte tlačítko **SET** pro další nastavení v pořadí: měsíc, den, 12/24h režim zobrazení, hodiny, minuty a nastavte je pomocí tlačítek **▲** a **▼**.
- Nastavení potvrdíte tlačítkem **SET**.
- Přidržením tlačítek **▲** a **▼** urychlíte výběr.
- Režim nastavení bude automaticky ukončen, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 8 vteřin.

12/24h režim zobrazení

- Pomocí tlačítek **▲** a **▼** v režimu nastavení můžete zvolit 12h nebo 24h režim zobrazení.
- Vyberete-li 12-HR zobrazení, zobrazí se na displeji dopoledne AM a odpoledne PM.

Teploměr a vlhkoměr

Jednotka teploty

- Stisknutím tlačítka **SET** v normálním režimu můžete zvolit mezi °C a °F jakožto jednotkou teploty.

Funkce minima/maxima

- Stiskněte tlačítko **MEM/▼** pro zobrazení maximálních (MAX) hodnot vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti. Stiskněte tlačítko znovu pro zobrazení minimálních (MIN) hodnot.
- Dalším stisknutím tlačítka **MEM/▼** se vrátíte do normálního režimu. Podržením tlačítka po dobu 3 vteřin dojde k vymazání naměřených hodnot.

Symbyly předpovědi počasí

- Meteostanice má 4 různé symboly počasí (slunečno, polojasno, zataženo, déšť).
- Symbol počasí se odvíjí od změn v hodnotách vlhkosti.

Podsvícení

- Pro aktivaci krátkodobého podsvícení stiskněte tlačítko **LIGHT**.

Přídavná čidla 30.3241.02 (volitelné)

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!