



ION[®]

BLOCK ROCKER PLUS

Návod k použití

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení zařízení Block Rocker Plus. Pro nás, u ION, je vaše zábava stejně důležitá jako pro vás. Proto naše produkty vymýšlíme s jediným záměrem – aby byl váš život zábavnější i pohodlnější.

Obsah balení

- Block Rocker Plus
- Mikrofon s kabelem
- 1/8" (3,5 mm) stereo aux kabel
- Napájecí/dobíjecí kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Další podporu produktu najdete na ionaudio.com/support.

Nabíjecí baterie

Nabíjecí olovené baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně jako u vaší autobaterie má způsob, jakým baterii používáte, významný vliv na její životnost. Při správném použití a zacházení může olovená baterie vydržet několik let. Zde je několik doporučení pro dosažení co nejdelší životnosti vnitřní baterie.

Obecné použití	Před použitím baterii plně nabijte. Po každém použití baterii plně nabijte.
Ukládání	Pro dosažení co nejdelší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš vysokých (vyšší než 32 °C) nebo extrémně nízkých (méně než 0 °C) teplotách. Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Oprava	Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí, obraťte se na ION Audio na ionaudio.com .
Likvidace	Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že jsou v balení obsaženy všechny položky uvedené v oddíle Obsah balení.
2. Před použitím produktu si přečtěte příručku Bezpečnost a záruka.
3. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá, aby byla zajištěna maximální životnost baterie.
4. Prostudujte si schéma zapojení.
5. Ujistěte se, že je ovladač Master Volume na zařízení Block Rocker Plus nastaven na nule.
6. Připojte svá zařízení.

7. Zvyšte hlasitost na úroveň, která vám vyhovuje.


8. Po dokončení používání zařízení Block Rocker Plus vraťte ovladač Master Volume na nulu.

Zapojení


Položky, které nejsou výše uvedeny v Obsahu balení, jsou prodávány samostatně.

Pozn.: Zde i níže zobrazený model je určen pro USA/Kanadu.

Přední panel

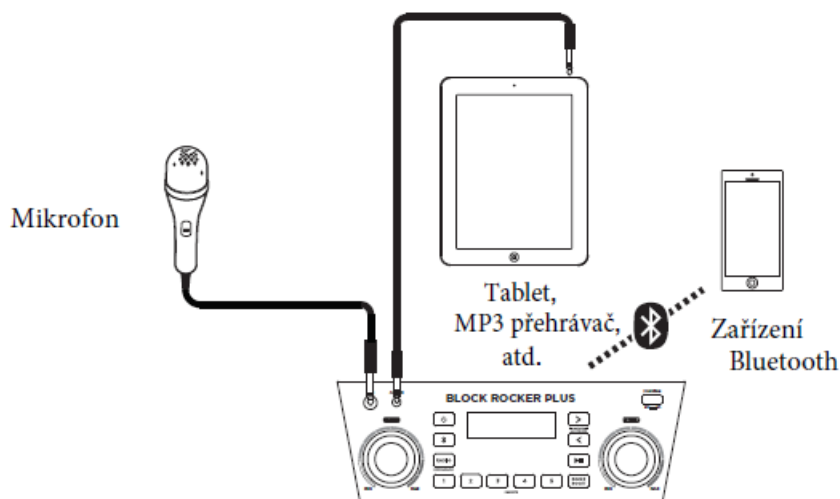

Zadní panel

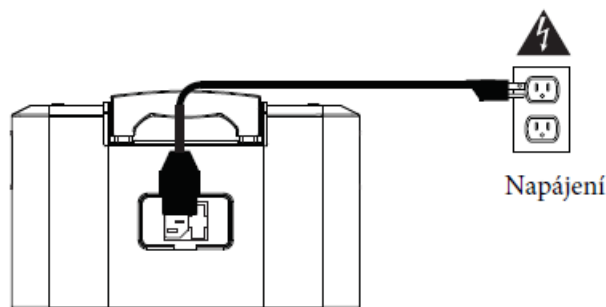

Funkce

Přední panel

1. **Tlačítko napájení:** Tímto tlačítkem se Block Rocker Plus zapíná nebo vypíná. Všimněte si prosím, že pokud je Block Rocker Plus zapojen ke zdroji napájení, nepotřebuje být zapnutý, aby se nabíjela baterie. Pokud je napájení zapnuté, na displeji je zobrazen indikátor napájení.
2. **Tlačítko Bluetooth:** Stisknutím tlačítka Bluetooth odpojte spárované Bluetooth zařízení.
3. **Tlačítko Bass Boost:** Stisknutím tohoto tlačítka posílíte celkovou odezvu basových frekvencí.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!