

EXTOL®
CRAFT

416200

IMPROVE YOUR DAY!

Sekačka / CZ

Kosačka / SK

Fűnyíró / HU

Rasenmäher / DE

CE



Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz **info@madalbal.cz**

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 27. 12. 2017

I. Charakteristika – účel použití

- Elektrická sekačka Extol® Craft 416200 je určena k pravidelnému udržování nepřerostlého trávníku o menší ploše, např. kolem chaty, rodinného domu apod. Sekačka má tři nastavitelné výšky sekání 25/40/55 mm se záběrem sekání 320 mm. Sekačka je velice lehká, snadno přenosná a díky malým rozměrům snadno skladovatelná. Sekačka tak umožňuje snadnější manipulaci při sekání ve strmějším terénu a také při použití staršími lidmi.

- Výška sekání je nastavitelná přemístěním osy koleček do jedné ze tří úrovní výšek sekání.


II. Technické údaje

Objednávací číslo	416200
Příkon	1200 W
Napájecí napětí	220-240 V ~50 Hz
Záběr sekání	320 mm
Nastavitelná výška sekání (3 úrovně)	25-40-55 mm
Otáčky bez zatížení	3450 min ⁻¹
Objem sběrného koše	35 l
Typ koše	Celoplastový, nesklápěcí
Hmotnost sekačky s košem	8,0 kg
Naměřená hladina akustického výkonu (dle EN 60335-2-77:2011)	93,3 dB(A); nejistota K=±2,43
Garantovaná hladina akustického výkonu	96 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku (dle EN 60335-2-77:2011)	84,5 dB(A); nejistota K=±3
Hladina vibrací dle EN 60335-2-77:2011	1,632 m/s ² ; nejistota K=±1,5
Třída ochrany	Dvojitá izolace
Krytí	IP24

Tabulka 1

III. Součásti a ovládací prvky

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu.

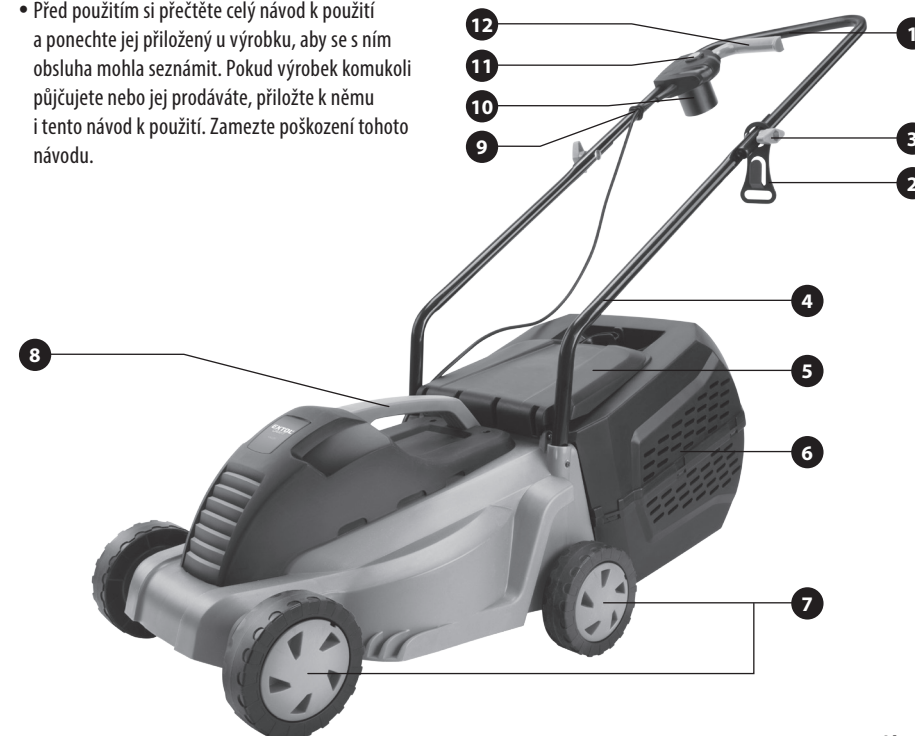

Obr. 1

Obr. 1, pozice-popis

- 1) Rukojeť
- 2) Závěs kabelu
- 3) Křídlová matice pro spojení horního a dolního dílu rukojeti
- 4) Dolní díl rukojeti
- 5) Přídrž sběrného koše/ kryt odhazového otvoru trávy
- 6) Sběrný koš
- 7) Výškově nastavitelná kolečka
- 8) Transportní madlo
- 9) Přichytka kabelu provozního spínače k rukojeti
- 10) Zásuvka pro připojení napájecího kabelu
- 11) Pojistný spínač proti neúmyslnému uvedení do chodu
- 12) Provozní spínač

IV. Sestavení sekačky a příprava k uvedení do provozu

⚠ VÝSTRAHA

• Sekačku sestavujte při odpojeném přívodu el. proudu.


1. Sekačku sestavte dle obr.1.

- Horní díl rukojeti musí být orientován tak, aby pojistný spínač proti neúmyslnému uvedení do chodu směřoval nahoru.
- Horní díl rukojeti připevněte k dolnímu šroubu a zajistěte křídlovou maticí. Šrouby musí být zasunuty z vnitřní strany rukojeti, kde je čtyřhranný otvor.
- Dolní díl rukojeti po zasunutí do příslušných otvorů dle obr.1 zajistěte na obou stranách sekačky dodávanými šroubky.



Obr. 2

- Kabel uchyťte k rukojeti dodávanými příchýtkami.

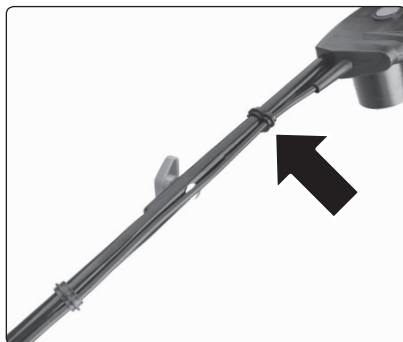

Obr. 3

- Sekačku vždy používejte s nainstalovaným sběrným košem. Dbejte na správné uložení sběrného koše a zjištění přídrži (obr.1, pozice 5). Sběrný koš vždy řádně nainstalujte na sekačku před jejím uvedením do chodu.

2. Nastavte požadovanou výšku sekání.

- Osu koleček je nutné rukou přehodit z jednoho zářezu (úrovně) do dalšího dle požadované výšky pro všechna čtyři kola.




Obr. 4

3. Trávník, který má být sečený před sekáním důkladně prohlédněte a zbavte nežádoucích předmětů, které mohou být vymrštěny rotujícím nožem, či se do nich může zaseknout rotující nůž.
4. Před uvedením sekačky do chodu ji umístěte na stabilní rovný travnatý povrch bez předmětů, které by mohly být vymrštěny rotujícím nožem či by mohlo dojít k zaseknutí nože do předmětu, např. do kořene.
5. Sekačku položte na stranu, zkontrolujte pevné uchycení nože a zda není nůž poškozen a pootočte jím pro ověření volné rotace.

V případě, že nožem jde špatně otáčet nebo otáčení doprovází nestandardní hluk, sekačku neuvádějte do chodu a zajistěte její opravu, viz kapitola Údržba a servis. Pokud je nůž povolený, důkladně jej zajistěte utažením matice klíčem.

Zkontrolujte, zda je nůž symetricky vyvážen, tj. zda má symetrický tvar, není-li jeho část ulomena, protože pokud nebude symetricky vyvážen, sekačka bude nadměrně vibrovat, což povede k jejímu poškození.

Tupý nůž nechte nabrousit. Nůž musí být po broušení rovnoměrně vyvážen. V případě, že je nůž opotřebovaný, vyměňte jej za nový originální kus výrobce, protože nůž nesmí být příliš těžký a také ne příliš křehký a musí mít originální tvar.

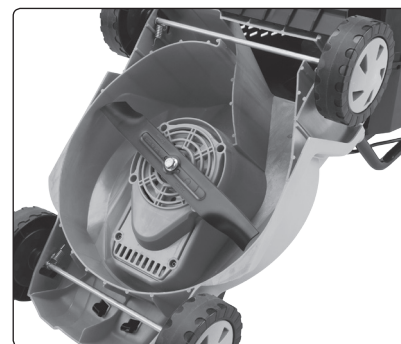

Obr. 5

6. Před uvedením sekačky do chodu a použitím sekačky se seznámte se všemi jejími ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem jejího vypnutí, abyste ji mohli ihned vypnout v případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění/usazení všech součástí (např. nože, sběrného koše atd.) a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, špatně nainstalovány, či nechybí na svém místě. Sekačku s poškozenými a/nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte její opravu v autorizovaném servisu značky Extol®.

V. Uvedení sekačky do chodu/vypnutí

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při uvádění sekačky do chodu ji nikdy nevyklánějte do strany. Zajistěte, aby při rozběhu nože nebyly nadměrně zatíženy, např. hustým mechovým podrostem, či příliš velkou trávou. V případě, že se musí sekačka při spuštění naklonit např. v důsledku vyššího zatížení nožů, zvedněte pouze tu část, která je vzdálena od obsluhy, ne však více, než je nezbytné.
- Sekačku nespouštějte, stojte-li před odhazovým otvorem trávy, tj. bez sběrného koše.


UVEDENÍ SEKAČKY DO CHODU

1. Do zásuvky (obr.1, pozice 10) zasuňte koncovku prodlužovacího přívodu a poté prodlužovací přívod připojte ke zdroji el. proudu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím prodlužovacího přívodu jej nejprve zkontrolujte, zda není poškozen (nemá-li např. poškozenou izolaci). Takovýto prodlužovací přívod nepoužívejte a nahraďte jej za bezvadný.
- Prodlužovací přívod musí být na plášti označen H05RN-F nebo H05VV-F. Pokud je použit prodlužovací přívod s průřezem vodiče 1,0 mm², jeho délka musí být max. 10 m. V případě potřeby použití delšího přívodu, musí mít prodlužovací přívod průřez vodiče 1,5 mm². Jeho délka však musí být max. 50 m. Údaj ohledně průřezu musí být uveden na plášti prodlužovacího přívodu. Připojení prodlužovacího kabelu ke zdroji el. proudu musí být chráněno před vniknutím vody a vysokou vlhkostí.

2. Stiskněte pojistný spínač proti neúmyslnému uvedení do chodu a současně přitáhněte páčku provozního spínače k rukojeti. Po stisknutí páčky provozního spínače k rukojeti pojistný spínač uvolněte.

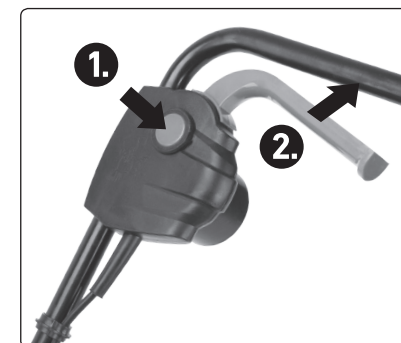

Obr. 6

3. Po uvedení do chodu pojistný spínač uvolněte.

- Pokud během chodu přístroje bude patrný nestandardní zvuk, vibrace či chod, přístroj ihned vypněte, odpojte jej od přívodu el. proudu a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř přístroje, zajistěte jeho opravu v autorizovaném

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!