


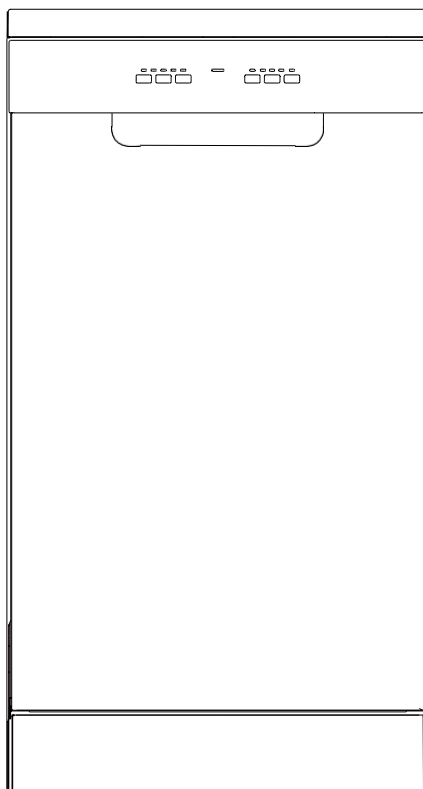

Návod k obsluze myčky nádobí



Bezpečnost a varování

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Candy

Před použitím spotřebiče si laskavě pečlivě přečtete tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou ze spotřebiče vytěžit maximum a zajistí bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Tento návod k obsluze uschovejte na vhodném místě, abyste si jej mohli kdykoli prohlédnout pro bezpečné a správné používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, darujete nebo ho při stěhování ponecháte na starém místě, zajistěte se, abyste také zanechali tento návod k obsluze, aby se nový majitel mohl seznámit se spotřebičem a bezpečnostními upozorněními.

Obsah

Bezpečnost a varování	1
Pokyny k instalaci	4
Popis produktu.....	14
Přehled programů	15
Systém změkčování vody	18
Použití leštidla	20
Nádobí	21
Vložení nádobí.....	22
Přidávání detergentu	25
Před prvním použitím.....	26
Denní používání	28
Péče a úklid	30
Řešení problémů	33
Technické údaje	37

Myčka nádobí byla pečlivě navržena tak, aby fungovala bezpečně během běžných úkonů mytí nádobí. Při používání myčky nádobí mějte prosím na paměti následující pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky nádobí odstraňte domácí pojistku nebo otevřete jistič. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poškození, zemnění sníží riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a vyhláškami.

UPOZORNĚNÍ – Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.

Neměňte napájecí zástrčku dodanou se spotřebičem – pokud se nevejde do zásuvky, nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte prodlužovací kabel, zástrčku adaptéru nebo více zásuvek.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo i smrti.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí říznutí

Opatrně – okraje panelu jsou ostré.

Nedodržení pokynu může způsobit zranění nebo říznutí.

⚠ UPOZORNĚNÍ Při používání myčky nádobí dodržujte základní opatření, včetně následujících opatření:

- Před použitím myčky nádobí si přečtěte všechny pokyny.
- Informace v tomto návodu musí být dodržovány, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu nebo aby se zabránilo poškození majetku, zranění osob nebo ztrátám na životech.
- Myčku nádobí používejte pouze pro zamýšlenou funkci, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na statcích;
 - zákazníky v hotelích, motelech a jiných typech ubytování;
 - v prostředích pro nocleh se snídaní.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!