


# Digitální rádio DR40BT

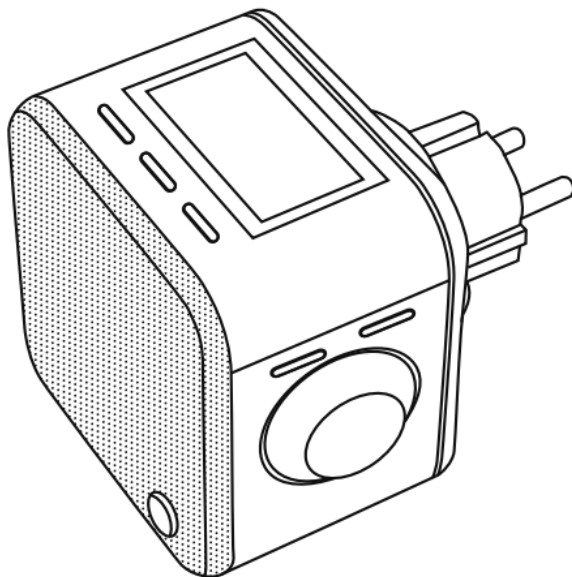

*Uživatelská příručka*

objednací číslo: 00054871

# Obsah

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>OVLÁDACÍ PRVKY.....</b>	<b>5</b>
A: Vrchní panel zařízení .....	5
B: Pravý panel zařízení .....	5
C: Boční panel .....	5
D: Spodní panel zařízení .....	5
<b>1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK.....</b>	<b>7</b>
<b>2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA ZAŘÍZENÍ.....</b>	<b>7</b>
<b>3. OBSAH BALENÍ .....</b>	<b>7</b>
<b>4. BEZPEČNOST.....</b>	<b>8</b>
<b>5. POZNÁMKY PŘED SPUŠTĚNÍM .....</b>	<b>9</b>
5.1. Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim .....	9
5.2. Navigace a ovládání .....	9
5.3. Nastavení hlasitosti .....	9
5.4. Zadávání hesel, vyhledávacích dotazů atd .....	10
5.5. Další informace .....	10
<b>6. ZAČÍNÁME .....</b>	<b>11</b>
6.1. Rádio - spuštění.....	11
6.2. Jazyk .....	11
<b>7. HLAVNÍ MENU .....</b>	<b>12</b>
<b>8. FM/UHF RÁDIO .....</b>	<b>13</b>
8.1. Manuální vyhledávání.....	13
8.2. Auto. vyhledávání .....	13
8.3. Nastavení skenování .....	13

8.4. Oblíbené stanice .....	14
<b>9. BLUETOOTH .....</b>	<b>15</b>
9.1. Spárování zařízení .....	15
9.2. Automatické párování .....	16
<b>10. EXTERNÍ VSTUP .....</b>	<b>16</b>
<b>11. DIGITÁLNÍ RÁDIO.....</b>	<b>17</b>
11.1. Vyhledávání / Aut. ....	17
11.2. Seznam stanic .....	17
11.3. Úprava seznamu stanic .....	17
11.4. Oblíbené stanice .....	18
11.5. DRC .....	18
<b>12. ODLOŽENÉ VYPNUTÍ... 19</b>	
<b>13. BUDÍKY .....</b>	<b>19</b>
13.1. Nastavení budíku.....	19
13.2. Zap./Vyp. budíku.....	20
13.3. Zast. budíku.....	20
<b>14. NASTAVENÍ .....</b>	<b>21</b>
14.1. Ekvalizér .....	21
14.2. Nastavení hodin.....	21
14.3. Tovární reset.....	22
14.4. Aktualizace software ...	22
14.5. Informace .....	22
14.6. Podsvícení .....	23
<b>15. PÉČE A ÚDRŽBA .....</b>	<b>23</b>
<b>16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY... 23</b>	
<b>17. SERVIS A PODPORA .....</b>	<b>23</b>
<b>18. POKYNY K LIKVIDACI 24</b>	
<b>19. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 24</b>	

## Technické údaje

<b>Rádiový přijímač</b>	DAB, DAB+, FM
<b>Podporované síťové protokoly, konektivita</b>	Bluetooth® 4.1
<b>Display</b>	2.0" (5cm) barevný LCD
<b>BT profil</b>	A2DPv1.2, AVRCPv1.0
<b>Napájení</b>	110-240V AC, 50-60Hz
<b>Spotřeba el. energie</b>	Provoz: max. 5W, Úsporný režim: do 0.6 W
<b>Frekvence</b>	DAB/DAB+: 174-240 MHz, FM: 87.5-108MHz
<b>Předvolby</b>	DAB/DAB+: 30, FM: 30
<b>Vstupy / výstupy</b>	Anténa, Aux-In, Update port
<b>Jazyky menu</b>	Anglický, Dánský, Holandský, Finský, Francouzský, Německý, Italský, Norský, Polský, Portugalský, Španělský, Švédský, Turecký
<b>Obsah balení</b>	Rádio DR40BT, Rychlý návod, kabel s 3.5mm jack, anténa
<b>Rozměry (ŠxVxH):</b>	9 x 8.5 x 11 cm
<b>Váha:</b>	280 g

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!