



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAV28EH0BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

[sk] Návod na používanie a pokyny
na inštaláciu

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	41
1.1 Všeobecné pokyny	4	11.1 Příprava prádla	41
1.2 Použití k určenému účelu	4	11.2 Třídění prádla	41
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	11.3 Stupně zašpinění	42
1.4 Bezpečná instalace	5	11.4 Značky pro údržbu na vi- sačkách	42
1.5 Bezpečné použití	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	9	12 Prací a ošetrovací prostředky	42
2 Zabránění věcným škodám	10	12.1 Doporučené prací prostředky	43
3 Ochrana životního prostředí a úspora	11	12.2 Dávkování pracích prostředků	43
3.1 Likvidace obalu	11	13 Základní ovládání	44
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	44
3.3 Režim šetření energie	11	13.2 Nastavení programu	45
4 Instalace a připojení.....	12	13.3 Přizpůsobení nastavení programu	45
4.1 Vybalení spotřebiče	12	13.4 Uložení nastavení progra- mu	45
4.2 Rozsah dodávky	13	13.5 Vložení prádla	46
4.3 Požadavky na místo instala- ce	13	13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	46
4.4 Odstranění přepravních po- jistek	14	13.7 Spuštění programu	47
4.5 Připojení spotřebiče	15	13.8 Namáčení prádla	47
4.6 Vyrovnání spotřebiče	16	13.9 Přidání prádla	47
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	17	13.10 Zrušení programu	47
5 Seznámení	18	13.11 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání	47
5.1 Spotřebič	18	13.12 Vyjmutí prádla	47
5.2 Násypka na prací prostředky ...	19	13.13 Vypnutí spotřebiče	48
5.3 Ovládací prvky	19	14 Dětský zámek	48
5.4 Logika ovládání	19	14.1 Aktivace dětského zámku	48
6 Displej	21	14.2 Deaktivace dětského zámku	48
7 Tlačítka	25	15 Inteligentní dávkovací sys- tém	48
8 Programy	28	15.1 Naplnění dávkovacího zá- sobníku	48
9 Příslušenství.....	40		
10 Před prvním použitím	40		
10.1 Spuštění praní bez prádla	40		

15.2	Obsah dávkovacího zásobníku	49	19 Odstranění poruch	63	
15.3	Základní dávkovací množství	49	20 Přeprava, uskladnění a likvidace	72	
16	Home Connect	50	20.1	Demontáž spotřebiče	72
16.1	Home Connect Nastavení	50	20.2	Nasazení přepravních pojistek.....	72
16.2	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	50	20.3	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	73
16.3	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	51	20.4	Likvidace starého spotřebiče.....	73
16.4	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect.....	52	21 Zákaznický servis	74	
16.5	Spojení spotřebiče s řízením energie.....	52	21.1	Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	74
16.6	Aktivace Wi-Fi na spotřebiči ...	53	21.2	Záruka AQUA-STOP	74
16.7	Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	53	22 Hodnoty spotřeby	76	
16.8	Aktualizace softwaru	53	23 Technické údaje	77	
16.9	Resetování síťových nastavení spotřebiče	53	24 Prohlášení o shodě	77	
16.10	Vzdálená diagnostika	53			
16.11	Ochrana údajů.....	54			
17	Základní nastavení	54			
17.1	Přehled základních nastavení	54			
17.2	Změna základních nastavení	55			
18	Čištění a ošetřování	56			
18.1	Tipy pro údržbu spotřebiče ...	56			
18.2	Čištění bubny	56			
18.3	Čištění náস্যpky na prací prostředky	56			
18.4	Odvápnění.....	58			
18.5	Čištění čerpadla	58			
18.6	Čištění otvoru v gumové manžetě	61			
18.7	Čištění odtokové hadice u sifonu.....	61			
18.8	Čištění sítka v přívodu vody ...	62			



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze pro:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.


Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 74*
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí popálení!

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.

- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla → *Strana 28* pro každý program.

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
- ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventilu přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.

- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
 - ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijete maximální množství prádla

→ *Strana 28.*

- ✓ Spotřeba energie a vody je neefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- ✓ Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky dávkujte → *Strana 43* podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visače prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstředování.

- ✓ Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstředování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstředování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.


Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Spotřebič je vybavený aquasenzorem.

- ✓ Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje dobu trvání a počet máchacích cyklů.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload** .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

Když delší dobu neprovedete v režimu úspory energie žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

Poznámka: Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.


Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma

→ *"Likvidace obalu", Strana 11.*

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ *"Základní ovládání", Strana 44*
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

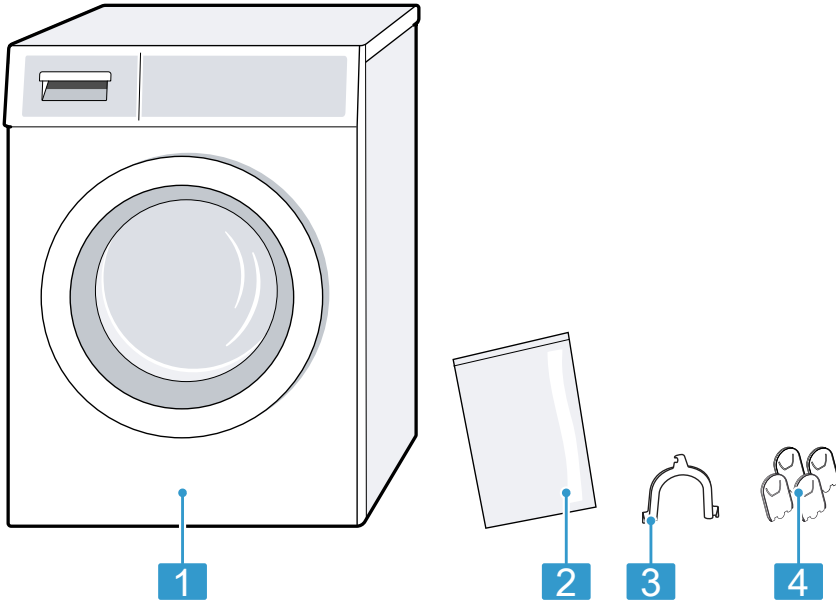

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Pračka |
| 2 | Průvodní doklady |
| 3 | Koleno pro uchycení odtokové hadice |
| 4 | Krytky |

4.3 Požadavky na místo instalace

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí zranění!**

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → *Strana 40* od výrobce.

POZOR!

Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.


- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

U spotřebiče byl před vyexportováním ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytect.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.


Místo instalace	Požadavky
-----------------	-----------

Na podstavci

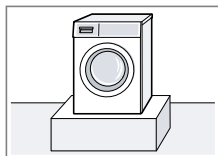


Upevněte spotřebič pomocí příchytek → *Strana 40*.

Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů

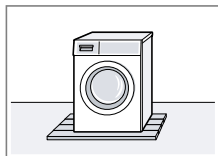


Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.

V kuchyňské lince

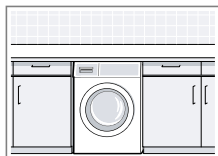

- Je nutná šířka výklenku 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

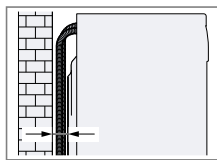


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější přepravu → *Strana 72*.


1. Hadice vyjměte z držáků.

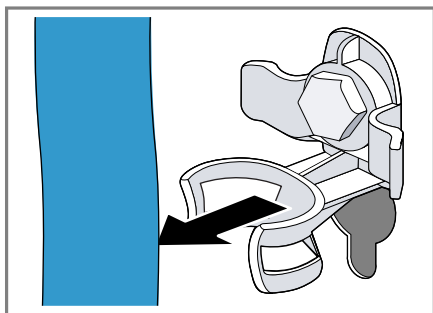


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

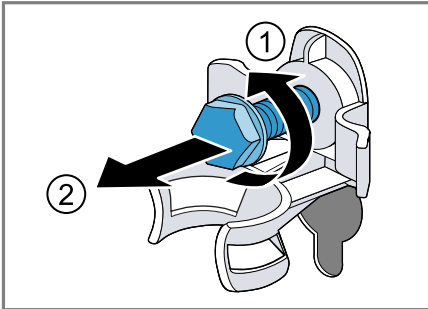


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

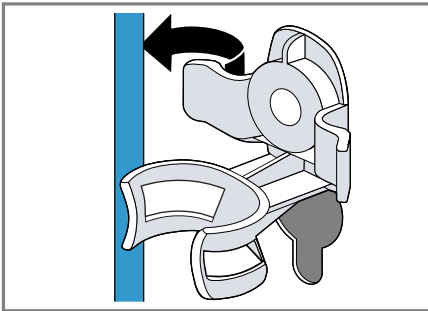


4. Odstraňte 4 objímky.

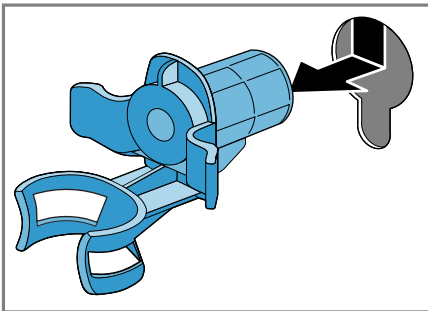

5. Nasadte 4 krytky.

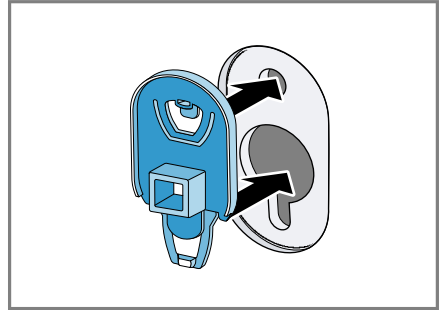

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

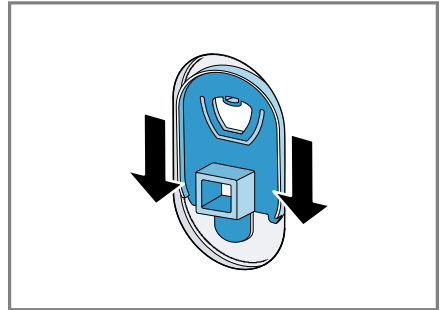

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

⚠ VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

cs Instalace a připojení

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

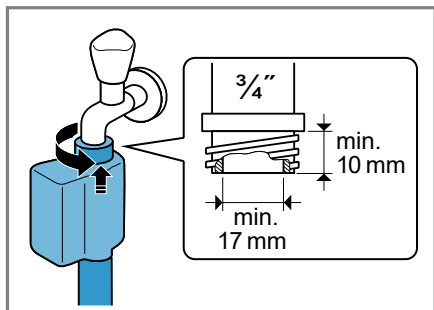

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- ▶ Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání. Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Odtok do sifonu

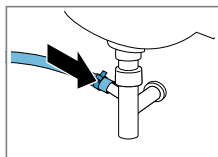


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Odtok do umyvadla

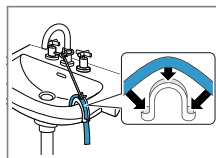

Odtokovou hadici zafixujte pomocí kolena a zajistěte ji.

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového otvoru v podlaze

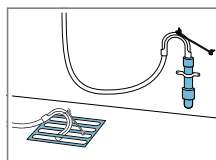


Odtokovou hadici zafixujte pomocí kolena a zajistěte ji.

4.6 Vyrovnání spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnajte.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

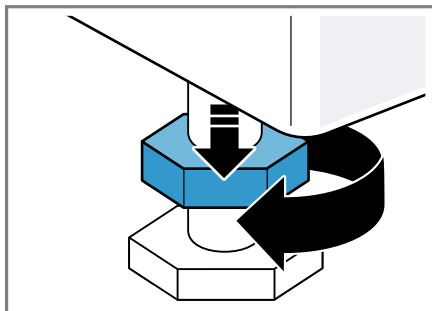


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

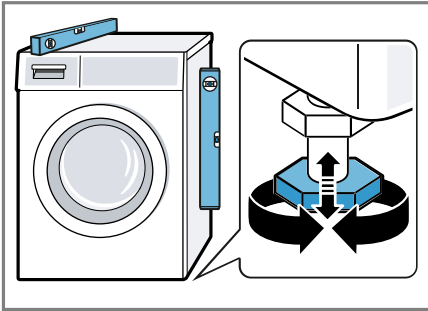

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

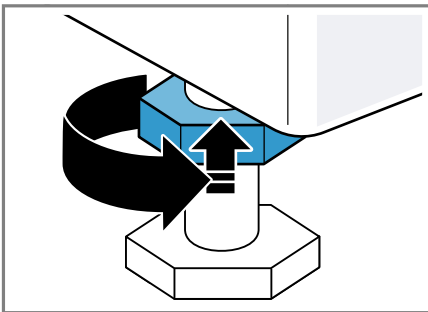

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 77*.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

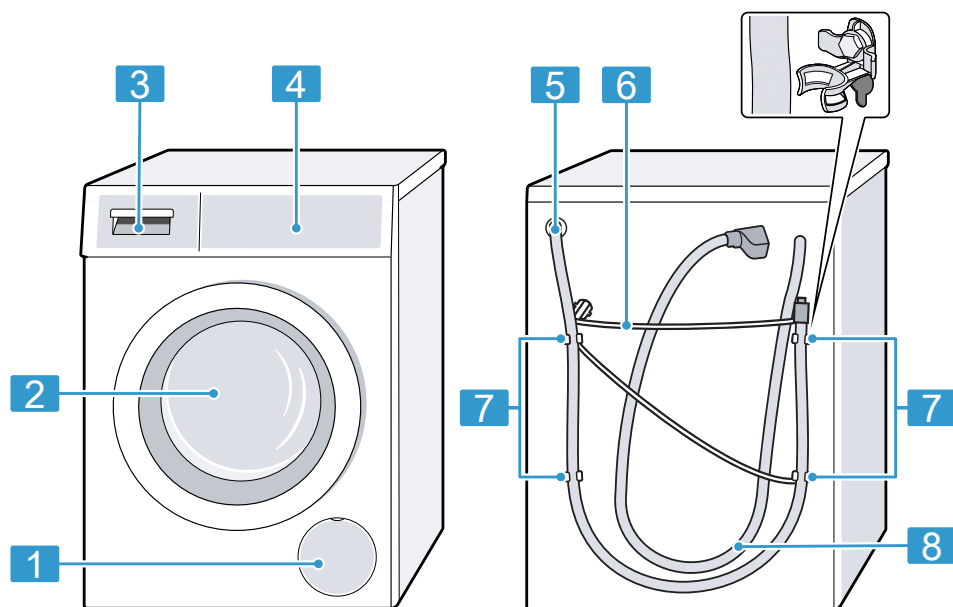


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Servisní kryt čerpadla → <i>Strana 58</i>
2	Dvířka
3	Násypka na prací prostředky → <i>Strana 19</i>
4	Ovládací prvky → <i>Strana 19</i>
5	Odtoková hadice → <i>Strana 16</i>
6	Síťový kabel → <i>Strana 17</i>

7	Přepravní pojistky → <i>Strana 14</i>
8	Přívodní hadice → <i>Strana 15</i>


5.2 Násypka na prací prostředky

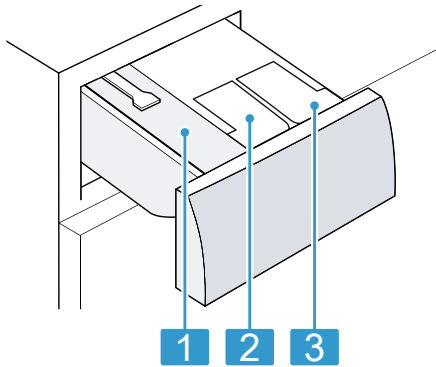

- | | |
|----------|--|
| 1 | Komora pro manuální dávkování |
| 2 | ⊗ / ∅: dávkovací zásobník pro aviváž nebo prací prostředek |
| 3 | ∅: dávkovací zásobník pro prací prostředek |

5.3 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

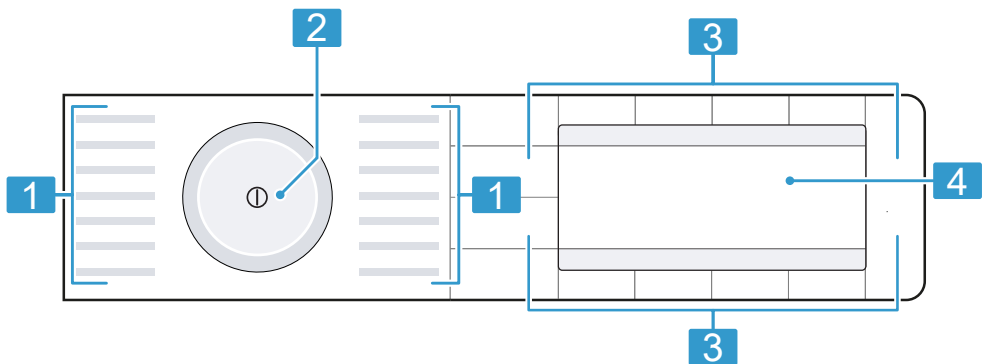


- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Programy → <i>Strana 28</i> |
| 2 | Volič programů → <i>Strana 44</i> |
| 3 | Tlačítka → <i>Strana 25</i> |
| 4 | Displej → <i>Strana 21</i> |

5.4 Logika ovládání

Hlavní menu

Pro zvolení nastavení programu stiskněte tlačítka nad symboly a pod symboly.


cs Seznámení

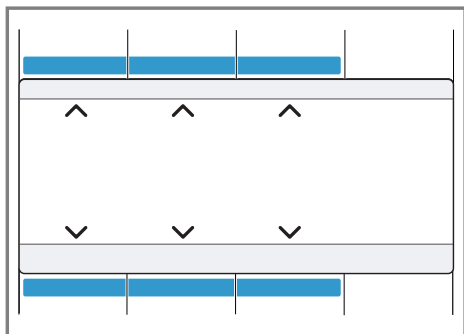


Zvolené nastavení programu se zobrazí uprostřed displeje.

Podnabídka

Pro zvolení nastavení držte stisknutá tlačítka pod symboly, dokud nebude na displeji zvolené požadované nastavení.

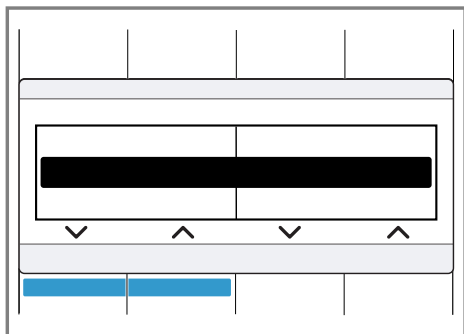


Pro zvolení nastavení držte stisknutá tlačítka pod symboly, dokud nebude na displeji zvolené požadované nastavení.

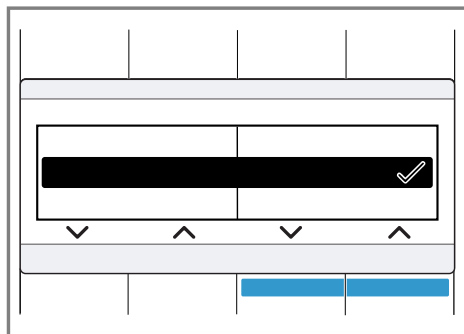

Když je nastavení aktivované, zobrazí se na displeji ✓. Výběr se nemusí znovu potvrzovat. Podnabídka se po několika sekundách automaticky zavře.

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

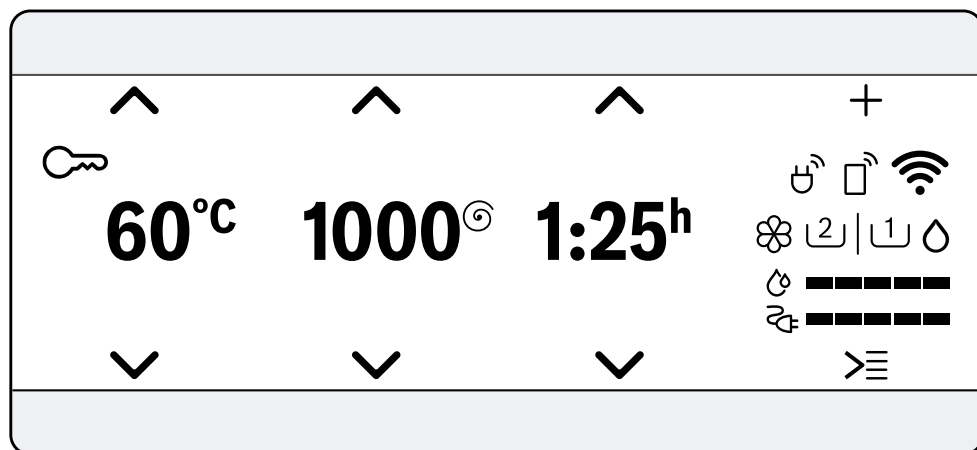














Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 h ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
10 h ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbývající hodiny. → "Tlačítka", Strana 25
9 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
0 – 1400 [⊙]	Rychlost odstředování	Nastavená rychlost odstředování v ot/min → "Tlačítka", Strana 26 0: bez odstředování, pouze odčerpání
❄-90 °C	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 26 ❄ (studená)
∨ ^	Navigace	Zvolení nastavení. → "Logika ovládání", Strana 19

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
+	Další nastavení programu	Aktivace, deaktivace nebo přizpůsobení dalších nastavení programu. → "Tlačítka", Strana 27
☰	Uložení programu Další programy	Uložení programu → Strana 45. Nastavení dalších programů → Strana 45.
🔑	Dětský zámek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětský zámek je aktivovaný. ■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 48
📄	Snadné žehlení	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 27
🧺 ⁺ 🧺 ⁺¹ 🧺 ⁺² 🧺 ⁺³	Máchání plus	Jsou aktivované přídatné máchací cykly. → "Tlačítka", Strana 27
⏴	Předpírka	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 27
💧	Voda plus	Je aktivované prací s větším množstvím vody. → "Tlačítka", Strana 27
🛑	Stop po máchání	Je aktivované zastavení po máchání. → "Tlačítka", Strana 27
🤫	Tiché praní	Je aktivované tiché praní. → "Tlačítka", Strana 27
👶	Kojenecká výživa	Je aktivovaný druh skvrn.
🍷	Krev	Je aktivovaný druh skvrn.
🥚	Vejce	Je aktivovaný druh skvrn.
🍓	Jahody	Je aktivovaný druh skvrn.
🌲	Hlína a písek	Je aktivovaný druh skvrn.
🌿	Tráva	Je aktivovaný druh skvrn.
☕	Káva	Je aktivovaný druh skvrn.
💄	Kosmetika	Je aktivovaný druh skvrn.
🍊	Pomeranč	Je aktivovaný druh skvrn.
🍷	Červené víno	Je aktivovaný druh skvrn.
🍫	Čokoláda	Je aktivovaný druh skvrn.
👕	Pot	Je aktivovaný druh skvrn.
👣	Špinavé ponožky	Je aktivovaný druh skvrn.
👉	Jedlý tuk / olej	Je aktivovaný druh skvrn.

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Čaj	Je aktivovaný druh skvrn.
	Rajčata	Je aktivovaný druh skvrn.
	Spotřeba energie	Spotřeba energie pro nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízká spotřeba energie ■ ———: vysoká spotřeba energie
	Spotřeba vody	Spotřeba vody pro nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízká spotřeba vody ■ ———: vysoká spotřeba vody
	Dálkové spuštění	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 26
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect ", Strana 50
	Wi-Fi	Spotřebič není připojený k domácí síti. → "Home Connect ", Strana 50
	Řízení energie	Spotřebič je spojený se systémem Smart Energy (řízení energie). → "Spojení spotřebiče s řízením energie", Strana 52
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 48  (tekutý prací prostředek)
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky nebo aviváž.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváž je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 48  (tekutý prací prostředek)  (aviváž)

¹ Příklad








Ukazatel	Označení	Popis
Dávkování: _ 50 % ¹	Doporučené dávkování	Doporučené dávkování pro prací prostředek, když je deaktivované inteligentní dávkování. → "Dávkování pracích prostředků", Strana 43 Poznámka: Doporučené dávkování udává, jaké množství prádla by se mělo použít pro doporučené dávkování pracího prostředku. Procentuální hodnota se vztahuje na maximální množství prádla u příslušného programu.
50 ml ¹	Základní dávkovací množství	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → "Základní dávkovací množství", Strana 49
¹ Příklad		








7 Tlačítka


Pomocí tlačítka **Options**  otevřete podnabídku pro další nastavení programu. Další nastavení programů jsou uvedena v přehledu tlačítek.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu

→ "Programy", Strana 28.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start/Reload  (start/doplnění)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Intensive Plus  ⁺ (intenzivní plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s delší dobou. Doba trvání programu se prodlouží až o 30 minut. Vhodné pro mimořádně zašpiněné prádlo.
skvrny	Výběr z více možností	Výběr druhu skvrn. Teplota, pohyby bubny a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Obsah dávkovacího zásobníku ■ Základní dávkovací množství 	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní systém dávkování pro aviváž  nebo tekutý prací prostředek  . Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřou se základní nastavení a můžete určit obsah dávkovacího zásobníku nebo nastavit základní dávkovací množství → "Přehled základních nastavení", Strana 54 → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 48
Finished in  (hotovo za)	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.









Tlačítko	Výběr	Popis
Temp.  (volba teploty)	*-90 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
Spin 	0-1400 ot/min	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo deaktivace odstředování. Při zvolení 0 se odčerpá voda a deaktivuje se odstředování na konci praní. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
① (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Vypnutí 	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
 Remote Start (vzdálený start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	<p>Když krátce stisknete tlačítko, povolíte dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete nabídku Home Connect.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dálkové spuštění nelze z bezpečnostních důvodů aktivovat za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> - Jsou otevřená dvířka. - Není zasunutá násypka na prací prostředky. ■ Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> - Otevřete dvířka. - Stisknete Start/Reload . - Stisknete  Remote Start. - Vypnete spotřebič. - Po výpadku proudu.
Child Lock  3 sec. (dětský zámek 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace dětského zámku.</p> <p>Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání.</p> <p>Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní.</p> <p>→ "Dětský zámek", <i>Strana 48</i></p>
Basic Settings  3 sec. (nastavení 3 s.)	Základní nastavení → <i>Strana 54</i>	<p>Změna základních nastavení spotřebiče.</p> <p>→ "Změna základních nastavení", <i>Strana 55</i></p>

Tlačítko	Výběr	Popis
Options  (možnosti)	Výběr z více možností	Aktivace dalších nastavení programu. → "Přizpůsobení dalších nastavení programu", Strana 45 Další nastavení programu najdete v tomto přehledu.
předpírka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je inteligentní dávkovací systém deaktivovaný, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu.
máchání plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	Aktivace nebo deaktivace až tří předávných máchacích cyklů. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
stop máchání	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace odstředování a odčerpání na konci praní. Prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 47
noční program	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní, např. pro praní v noci. Signál po skončení programu je deaktivovaný a otáčky závěrečného odstředování se sníží.
voda plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Praní s větším množstvím vody. Doporučuje se při mimořádně citlivé pokožce a pro šetrné praní prádla.
ochrana proti zmač.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlost odstředování. Prádlo je po praní tak vlhké, že se při pověšení na šňůru vyvěsí.








8 Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.








Tip: VISAČKY na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na vISAČKÁCH", Strana 42

Program	Popis	Nastavení programu
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směso- vých tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete SpeedPer- fect  . Když aktivujete SpeedPerfect  , sniží se maximální množství prádla na 5 kg.	<ul style="list-style-type: none"> Intensive Plus   i-DOS   i-DOS  ochrana proti zmač. voda plus noční program předpírka stop máchání máchání plus skvrny SpeedPerfect  Max. rychlost odstře- dování (ot/min) ¹ 1400 Max. teplota (°C) 90
	Max. množství prádla (kg) 9	







¹ Nastavení programu

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Nastavení programu
eco 40-60	<p>Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin.</p> <p>Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu udržet by práť od 40 °C  do 60 °C , je možné práť dohromady.</p> <p>Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě prácího účinku podle zákoných předpisů.</p> <p>U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepší možné práci účinku. Teplotu praní nelze změnit.</p>	9	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS  </p> <p>i-DOS </p> <p>ochrana proti zmač.</p> <p>voda plus</p> <p>noční program</p> <p>předpírka</p> <p>stop máchání</p> <p>máchání plus</p> <p>skvrny</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ 1400</p> <p>Max. teplota (°C)</p>





¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
 vlna	<p>2</p> <p>Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu.</p>	<p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>ochrana proti zmač.</p> <p>voda plus</p> <p>noční program</p> <p>předpírka</p> <p>stop máchání</p> <p>máchání plus</p> <p>skvrny</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹ 800</p> <p>Max. teplota (°C) 40</p>
... další	<p>Nastavení dalších programů. Další programy najdete v tomto přehledu programů. Volitelná nastavení programu závisí na nastaveném programu.</p>	







¹ Nastavení programu

Program	Popis		
Nastavení programu	Intensive Plus 	●	-
	 i-DOS 	-	-
	 i-DOS 	-	-
	ochrana proti zmač.	-	-
	voda plus	●	-
	noční program	-	●
	předpírka	-	-
	stop máchání	●	-
	máchání plus	●	-
	skvrny	-	-
	SpeedPerfect 	-	-
	Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	1200	1200
	Max. teplota (°C)	60	-
příkrývky	<p>Max. množství prádla (kg) 2,5</p> <p>Praní polštářů a prošívaných dek plněných syntetickými vlákny nebo výplní s peřím. Velké kusy perle jednotlivě.</p> <p>Používejte prací prostědek na peří nebo na jemné prádlo.</p> <p>Dávkujte úsporně. Nepoužívejte aviváž.</p> <p>Poznámka: Abyste zabránili nadměrné tvorbě pěny, prádlo srolujte a odstraňte z něj vzduch.</p>		
čistění bubnu	<p>Čistění a údržba bubnu.</p> <p>Program používejte v následujících případech:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ před prvním použitím, 		

¹ Nastavení programu

Program	Popis
Nastavení programu	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>ochrana proti zmač.</p> <p>voda plus</p> <p>noční program</p> <p>předpírka</p> <p>stop máchání</p> <p>máchání plus</p> <p>skvrny</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>
Max. množství prádla (kg)	<ul style="list-style-type: none"> ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti. <p>Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělídly.</p> <p>Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku.</p> <p>Nepoužívejte aviváž.</p> <p>Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.</p> <p>Poznámka: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou</p>

¹ Nastavení programu

Program	Popis		
Nastavení programu	Intensive Plus 	●	—
	 i-DOS 	—	●
	 i-DOS 	●	●
	ochrana proti zmač.	●	—
	voda plus	●	—
	noční program	●	●
	předpírka	●	—
	stop máchání	●	●
	máchání plus	●	●
	skvrny	●	—
	SpeedPerfect 	—	●
	Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	800	1200
	Max. teplota (°C)	40	40
Max. množství prádla (kg)	2	4	
sport/fitness	<p>Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrovláken a flísu.</p> <p>Používejte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváž.</p> <p>Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu snadno udržovatelné.</p>	<p>Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin.</p> <p>Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla.</p> <p>Doba trvání programu činí cca 30 minut.</p>	<p>rychlý 15'/30'</p>

¹ Nastavení programu

Program	Popis
Nastavení programu	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>ochrana proti zmač.</p> <p>voda plus</p> <p>noční program</p> <p>předpírka</p> <p>stop máchání</p> <p>máchání plus</p> <p>skvrny</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. rychlost odstřeďování (ot/min) ¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>
Program	<p>Max. množství prádla (kg)</p> <p>Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte SpeedPerfect . Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.</p>

¹ Nastavení programu

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Přichytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200

10 Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

10.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Stiskněte ①.

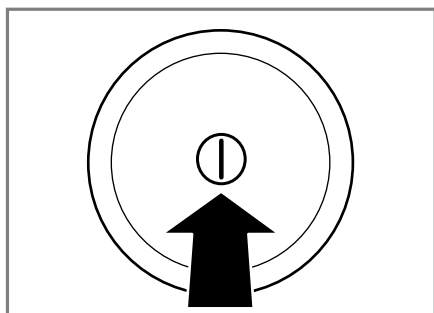


Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.

2. Nastavte program **čištění bubnu**.
3. Zavřete dvířka.

4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

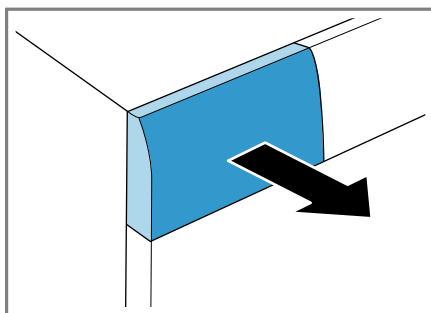


5. Do komory pro manuální dávkování naplňte univerzální prací prášek.

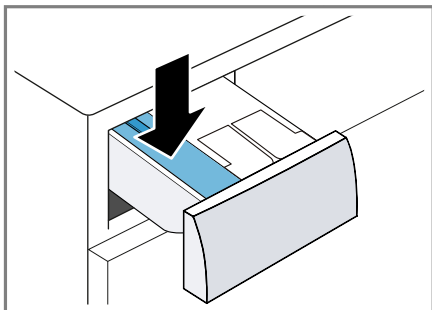


Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

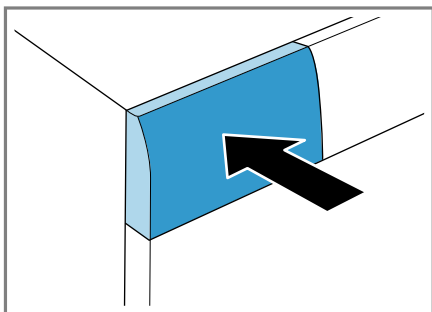

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start/Reload**  (start/doplnění).

- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
8. Spusťte první praní nebo stiskněte  pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 44

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bublen.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na příkrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte sítku na prádlo.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
 - Prádlo rozložte a načechejte.
 - Perte společně velké a malé kusy prádla.
 - Čerstvé skvrny potřete mýdlovým roztokem (nedrhňte).
 - Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

11.2 Třídění prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

cs Prací a ošetrovací prostředky

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztřídte prádlo před praním podle následujících kritérií.
 - Druh tkaniny a druh vláken
 - Bílé prádlo
 - Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
 - Zašpinění → *Strana 42*
 - Značky pro údržbu na visačkách → *Strana 42*

11.3 Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	<ul style="list-style-type: none">■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny.■ Z prádla jsou cítit pachy.	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	<ul style="list-style-type: none">■ Trika, košile nebo halenky jsou propocené nebo několikrát nošené.■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

11.4 Značky pro údržbu na visačkách

Symbole odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	–

Tip: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

12 Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo.

Můžete používat všechny prací a ošetrovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.

- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

12.1 Doporučené prací prostředky

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvážky	Cotton (Bavlna)	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Cotton (Bavlna)	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

12.2 Dávkování pracích prostředků

Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,
- stupně zašpinění,
- tvrdosti vody.

Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdość vody

Tvrdość	Celková tvrdość v mmol/l	Německá tvrdość v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrdá (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro práci prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.


Zařinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdość vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdość vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.

- Při manuálním dávkování přizpůsobte dávkovací množství podle skutečného množství prádla.
- Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nepřizpůsobujte dávkovací množství podle skutečného množství prádla. Množství pracího prostředku a aviváže se vypočítá automaticky podle základního dávkovacího množství → *Strana 49* a rozpoznání množství prádla. Nastavené základní dávkovací množství musí vždy odpovídat dávkovacímu množství pro 4,5 kg prádla.

13 Základní ovládání**13.1 Zapnutí spotřebiče**

- ▶ Stiskněte .

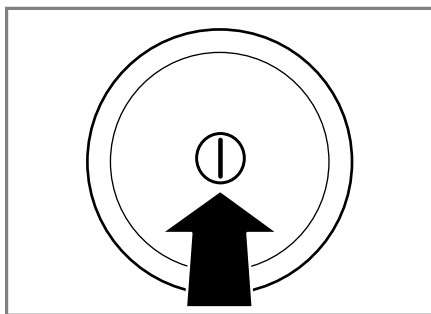


Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.

- ✓ Spotřebič provede slyšitelný funkční test v násypce na prací prostředky

Poznámka: Buben se rozsvítí po otevření, zavření a spuštění programu. Osvětlení zhasne automaticky.

13.2 Nastavení programu


1. Volič programů nastavte na požadovaný program → *Strana 28*.

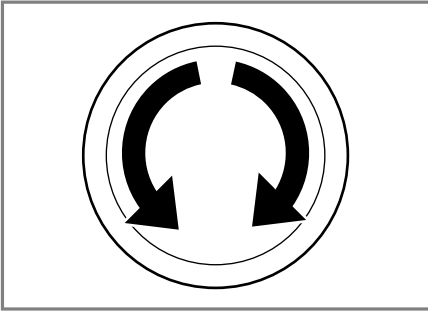

2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → *Strana 45*.

Nastavení dalších programů

1. Nastavte program ... **další**.
2. Pro zobrazení podnabídky pro další programy stiskněte **>☰**.

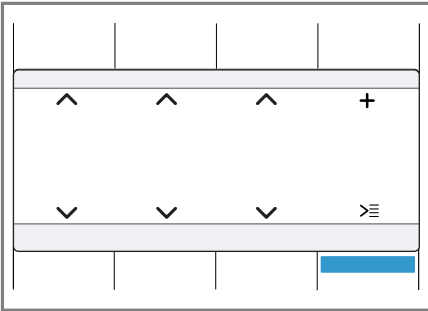

3. Zvolte program.
4. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **meny**.
5. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
6. Spusťte program.

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Poznámka: Přehled všech nastavení programů:

→ "*Tlačítka*", *Strana 25*

Požadavek: Je nastavený program.

- ▶ Přizpůsobte nastavení programu.
→ "*Logika ovládání*", *Strana 19*

Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.


Poznámka: Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.


Přizpůsobení dalších nastavení programu

1. Pro zobrazení podnabídky pro další nastavení programu stiskněte **Options** **☑**.
2. Zvolte nastavení programu.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.
3. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **Options** **☑**.

13.4 Uložení nastavení programu

1. Nastavte program **oblíbený program**.

- Pro zobrazení podnabídky pro paměť programů stiskněte .

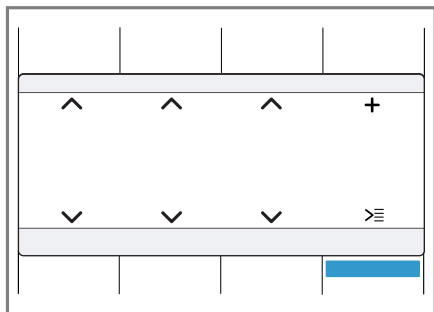

- Zvolte program.
- Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **meny**.
- V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
- ✓ Program je uložený.

13.5 Vložení prádla


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro program → *Strana 28*.

Požadavek: Připravte a roztřídte prádlo.

→ "Prádlo", *Strana 41*

- Otevřete dvířka.

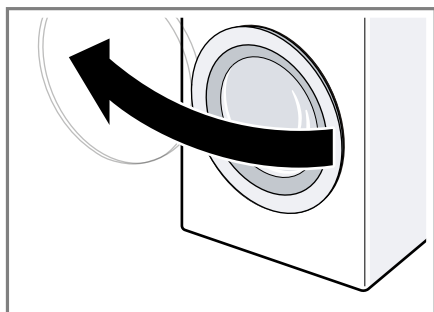

- Zajistěte, aby byl buben prázdný.
- Rozložené prádlo vložte do bubnu.
- Poznámka:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

Zavřete dvířka.

13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

U programů, u kterých není možné nebo žádoucí inteligentní dávkování, můžete prací prostředek dát do komory pro manuální dávkování.

Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.
- Doporučené dávkování se vztahuje na maximální množství prádla u příslušného programu.

Tip: Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete do komor pro manuální dávkování přidávat také další ošetřovací prostředky na prádlo, jako např. sůl na skvrny, škrob nebo bělidlo. Do komory pro manuální dávkování nedávejte další prací prostředek, aby se zabránilo předávkování nebo tvorbě pěny.

Požadavek: Informujte se o optimálním dávkování pracích a ošetřovacích prostředků. → *Strana 42*

- Vytáhněte násypku na prací prostředky.
- Naplněte prací prostředek. → "Násypka na prací prostředky", *Strana 19*
- V případě potřeby naplněte ošetřovací prostředek.
- Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.7 Spuštění programu

Poznámka: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.

13.8 Namáčení prádla

Prádlo můžete nechat ve spotřebiči namáčet tím, že program pozastavíte.

Poznámka: Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.
2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start/Reload** ▷||| pro pozastavení programu.
3. Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Reload** ▷||| pro pokračování programu.

13.9 Přidání prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||. Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo.
2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.

13.10 Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokovaná.

- Při vysoké teplotě spusťte program **máchání**.
- Při vysoké hladině vody spusťte program **odstředění** nebo **odčerpání**.

3. Vyndejte prádlo.

13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání


1. Nastavte program **odstředění** nebo **odčerpání**.
2. Stiskněte **Start/Reload** ▷|||.

13.12 Vyjmutí prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Otevřete dvířka.

2. Vyndejte prádlo.

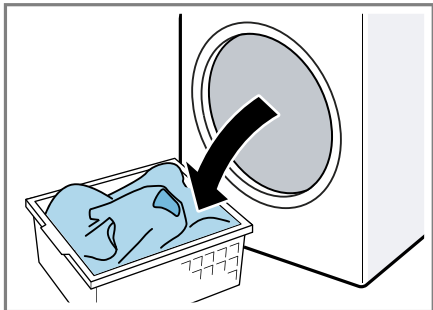


13.13 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.

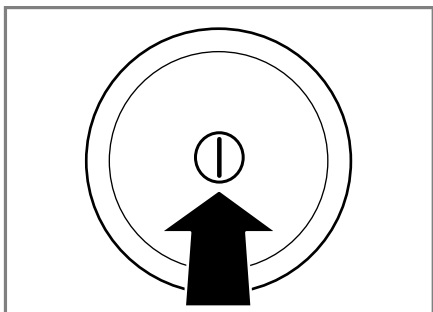

2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

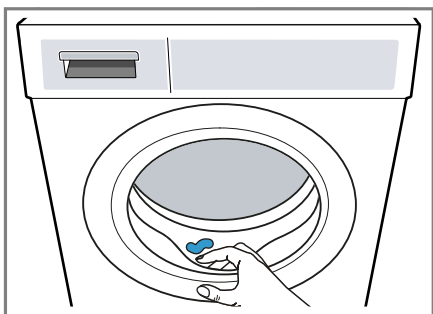

3. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **Child Lock** ∞ **3 sec..**
- ✓ Na displeji se zobrazí ∞.
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **Child Lock** ∞ **3 sec..**
- Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ ∞ na displeji zhasne.

15 Inteligentní dávkovací systém

Optimální množství tekutého pracího prostředku a aviváže se dávkuje automaticky v závislosti na programu a nastavení.

15.1 Naplnění dávkovacího zásobníku

Poznámka


Abyste mohli používat inteligentní dávkování, naplňte dávkovací zásobník.



- Do dávkovacích zásobníků plňte pouze vhodné prací a ošetrovací prostředky → *Strana 42.*


- Když měníte tekutý prací prostředek nebo aviváž, dávkovací zásobníky napřed vyprázdníte a vyčistíte.
→ "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 56
- Pokud chcete používat oba dávkovací zásobníky pro tekuté prostředky, nastavte obsah dávkovacího zásobníku → Strana 49.

Požadavek: Bliká  / .

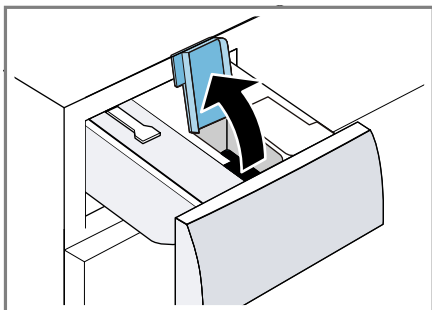1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.



3. Naplňte tekutý prací prostředek  a aviváž  do příslušných dávkovacích zásobníků.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 19

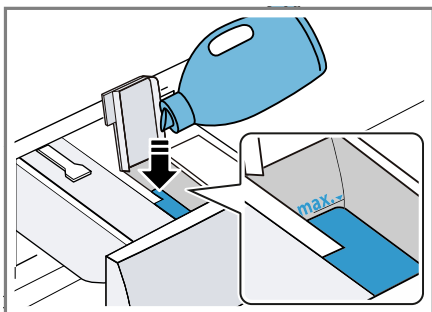

4. Zavřete plnicí víčko.

Poznámka: Plnicí víčko nenechávejte otevřené delší dobu, aby nedošlo k zaschnutí nebo vyschnutí pracího prostředku.

5. Zasuňte násypku na prací prostředky.
6. Přizpůsobte základní dávkovací množství → Strana 49.

15.2 Obsah dávkovacího zásobníku

Poznámky

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte vybrat dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.

Obsah dávkovacího zásobníku můžete změnit v základním nastavení.
→ "Změna základních nastavení", Strana 55

15.3 Základní dávkovací množství

Základní dávkovací množství se řídí podle údajů výrobce pracího prostředku, tvrdosti vody a stupně zafínění prádla.

Vždy nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá standardnímu množství prádla 4,5 kg.

→ "Dávkování pracích prostředků", Strana 43

Základní dávkovací množství pro oba dávkovací zásobníky můžete jednotlivě přizpůsobit.

→ "Změna základních nastavení", Strana 55

16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 50
- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 51

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

16.1 Home Connect Nastavení



Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.


Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče. Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

16.2 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS

Pro spojení spotřebiče s domácí sítí použijte funkci WPS vašeho routeru.

Požadavek: Pokud má váš router funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start**.
- ✓ Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.
2. Zvolte **Spojit**.
3. Potvrďte upozornění na displeji.
4. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru.
Řiďte se informacemi v podkladech k vašemu routeru.
- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí WLAN.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.

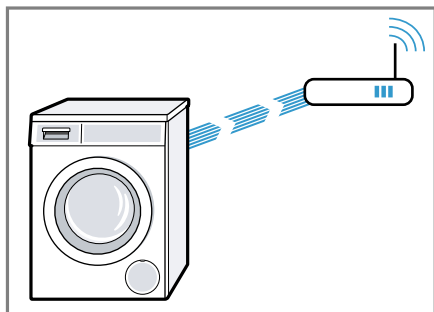



5. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect. → *Strana 52*

16.3 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS

Pokud nemá váš router funkci WPS, můžete spotřebič manuálně spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi). Spotřebič na krátkou dobu vytvoří vlastní síť WLAN. Můžete spojit mobilní koncové zařízení se sítí WLAN a přenést do spotřebiče informace domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

Požadavek: Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.


1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté  **Remote Start**.
- ✓ Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.
2. Zvolte **Manuál. přip. k síti**.
3. Zvolte **Spojit**.
4. Potvrďte upozornění na displeji.
- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotřebič vytvoří vlastní síť WLAN s názvem (SSID) HomeConnect.




5. Na mobilním zařízení vyvolejte nastavení WLAN.

Spojte mobilní koncové zařízení se sítí WLAN HomeConnect a zadejte heslo WLAN-Passwort (Key) HomeConnect.

- ✓ Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.

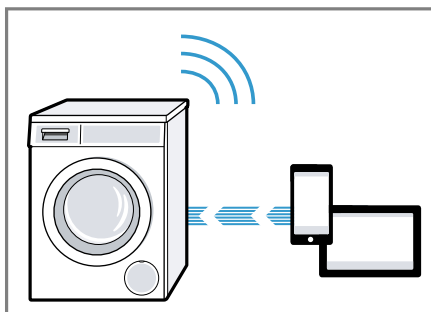

6. Otevřete aplikaci Home Connect na mobilním koncovém zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
7. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) vaší domácí sítě.
8. Postupujte podle kroků v aplikaci Home Connect pro spojení se spotřebičem.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.
9. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect → *Strana 52*.

16.4 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
- Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.

1. Zvolte **Připojit aplikaci**.

2. Zvolte **Připoj. se k aplikaci**.

3. Potvrďte upozornění na displeji.

- ✓ Spotřebič se spojí s aplikací Home Connect.

4. Jakmile se spotřebič zobrazí v aplikaci Home Connect, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.

- ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno**, je spotřebič připojený k aplikaci Home Connect.

16.5 Spojení spotřebiče s řízením energie

Když spotřebič spojíte se systémem Smart Energy (řízení energie), optimalizujete spotřebu energie. Spotřebič se spustí teprve tehdy, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo je výhodný tarif elektrického proudu.

Požadavky

- Systém Smart Energy (řízení energie) používá komunikační standard organizace EEBus Initiative.
- V návodu k obsluze systému Smart Energy (řízení energie) jste si přečetli, jak se systém Smart Energy (řízení energie) spojí s vaším spotřebičem.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.

2. Zvolte **Řízení energie**.

3. Zvolte **Spojit**.

4. Potvrďte upozornění na displeji.

- ✓ Spotřebič se spojí se systémem Smart Energy (řízení energie).
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno**, je spotřebič úspěšně spojený s řízením energie.
5. Pokud se má spotřebič spustit pomocí systému Smart Energy (řízení energie), aktivujte Flexstart.
→ "Aktivace Flexstart", Strana 52

Aktivace Flexstart

Aktivujte Flexstart, aby mohl systém Smart Energy (řízení energie) spustit spotřebič, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo je výhodný tarif elektrického proudu.

Požadavek: Systém Smart Energy (řízení energie) může spotřebič spustit pouze tehdy, když jsou systém Smart Energy (řízení energie) a spotřebič navzájem spojené.

1. Nastavte požadovaný program.

2. Stiskněte **Finished in** a nastavte požadovaný časový interval.

3. Stiskněte **Start/Reload** .


- ✓ Na displeji se zobrazí **odložený start**.

4. Stiskněte **Remote Start**.

- ✓ Když se na displeji zobrazí **Flex Start**, je aktivovaná funkce Flexstart a spotřebič čeká na spuštění pomocí systému Smart Energy (řízení energie).
- ✓ Když se na displeji změní zobrazení na **: Hotovo cca za**, systém Smart Energy (řízení energie) stanovil okamžik, kdy se spotřebič spustí.
- ✓ Pokud systém Smart Energy (řízení energie) nespustí spotřebič během nastavené doby, spustí spotřebič program samostatně před uplynutím časového intervalu. Program skončí po uplynutí nastaveného časového intervalu.


Poznámka

Flexstart se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Stisknete **Start/Reload** .
- Otevřete dvířka.
- Vypnete spotřebič.
- Výpadek elektrického proudu.

16.6 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči


Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start**.
 2. Zvolte **Wi-Fi zap./vyp..**
 3. Zvolte **ZAP**.
- ✓ Wi-Fi je aktivovaná.

Poznámky

- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.
- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.


16.7 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté  **Remote Start**.
 2. Zvolte **Wi-Fi zap./vyp..**
 3. Zvolte **VYP**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivovaná.

Poznámka: Pokud jste deaktivovali Wi-Fi a spotřebič byl předtím spojený s domácí sítí, po opětovném zapnutí Wi-Fi se spojení obnoví.


16.8 Aktualizace softwaru

Požadavek: Na displeji se zobrazí **K dispozici je nová verze softwaru. Chcete nyní provést aktualizaci softwaru? Může to trvat několik minut..**

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start**.
 2. Zvolte **Aktualiz. software**.
 3. Zvolte **Instalovat nyní**.
- ✓ Spustí se aktualizace softwaru.

Poznámka: Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace softwaru spotřebič nevypínejte.

16.9 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté  **Remote Start**.
 2. Zvolte **Nastavení sítě**.
 3. Zvolte **Resetovat**.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

Tip: Pokud chcete spotřebič znovu ovládat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znovu spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.

16.10 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

16.11 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkce Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.




17 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

17.1 Přehled základních nastavení



Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

Základní nastavení	Popis
signál	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
signál tlačítek	Nastavení hlasitosti signálu při ovládání tlačítek.
auto. vypnutí	Deaktivace automatického vypnutí spotřebiče nebo nastavení časového intervalu, po kterém se spotřebič automaticky vypne. → "Úspora energie a zdrojů", Strana 11
čištění bubnu info	Aktivace nebo deaktivace připojení čištění bubnu.
jazyk	Nastavení jazyka.

Základní nastavení	Popis
 obsah	Určení obsahu zásobníku. → "Obsah dávkovacího zásobníku", Strana 49
 nastavení	Nastavení základního dávkovacího množství. → "Dávkování pracích prostředků", Strana 43
 nastavení	Nastavení základního dávkovacího množství. → "Dávkování pracích prostředků", Strana 43
Autom. připoj. k síti	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS. → Strana 50
Manuál. příp. k síti	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS. → Strana 51
Připojit aplikaci	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect. → Strana 52

Základní nastavení	Popis
Wi-Fi zap./vyp.	Aktivace nebo deaktivace Wi-Fi. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 53 → "Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 53
Aktualiz. software	Instalace aktualizace softwaru. → Strana 53
Nastavení sítě	Resetování síťových nastavení. → Strana 53
Řízení energie	Spojení spotřebiče s řízením energie. → Strana 52

17.2 Změna základních nastavení

1. Pro vyvolání podnabídky pro základní nastavení podržte cca 3 sekundy stisknutá obě tlačítka **Basic Settings**  **3 sec..**
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 54
3. Přizpůsobte základní nastavení.
4. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **Basic Settings**  **3 sec..**

18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Okamžitě odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit.
Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

18.2 Čištění bubny

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte bubnu.

⚠ POZOR Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubny a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubny nebo perete s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Nechte proběhnout program **čištění bubny** bez prádla.


Použijte univerzální prací prášek.

18.3 Čištění násypky na prací prostředky


Když změníte prací prostředek nebo je násypka na prací prostředky špinavá, vyčistěte násypku na prací prostředky a čerpací jednotku inteligentního dávkovacího systému.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

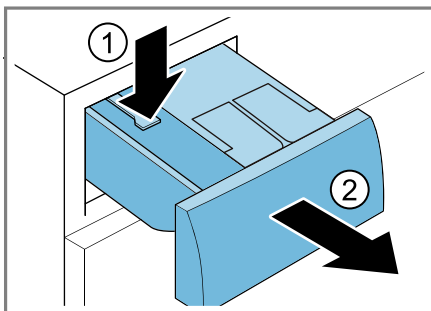


4. Vyjměte čerpací jednotku.

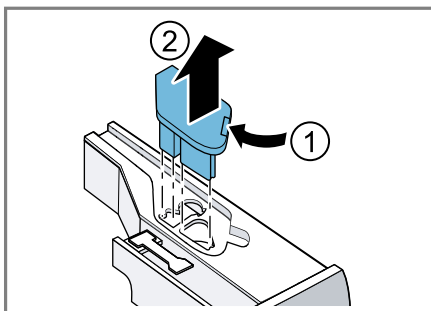


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

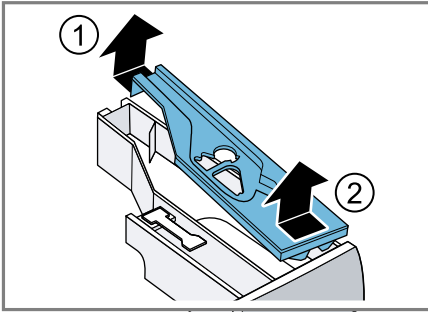


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

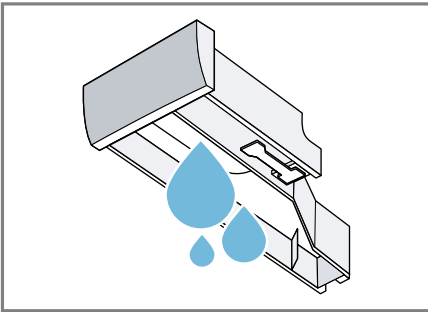



7. **POZOR!** Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti.
- ▶ Čerpací jednotku nemyjte v myčce nádobí a neponožujte ji do vody.
 - ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chraňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.
- Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

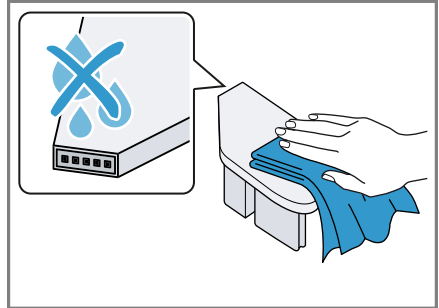


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

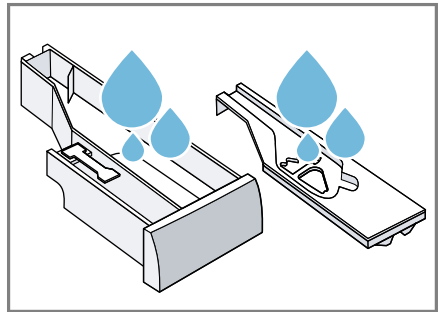

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasadte.

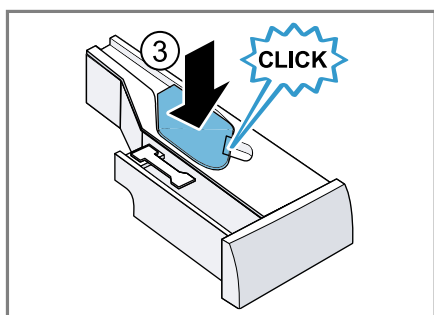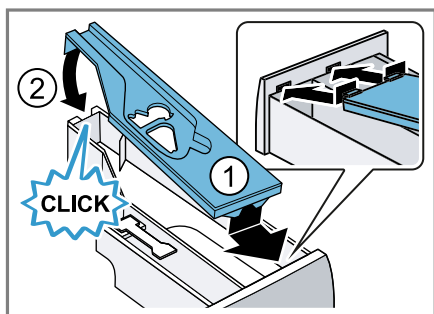

10. Vyčistěte přihrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

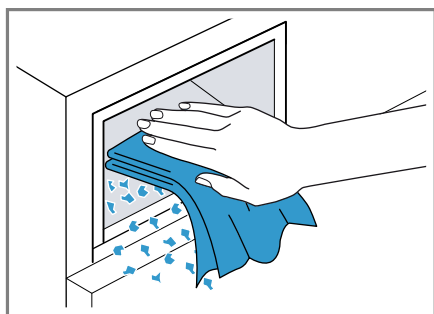

11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

18.4 Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápnovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápnovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- Používejte pro tento spotřebič pouze odvápnovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


18.5 Čištění čerpadla

Při poruchách, např. ucpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

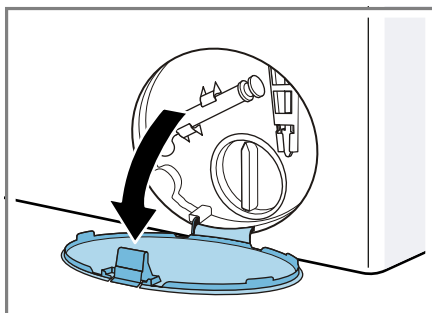


5. Sejměte servisní kryt.

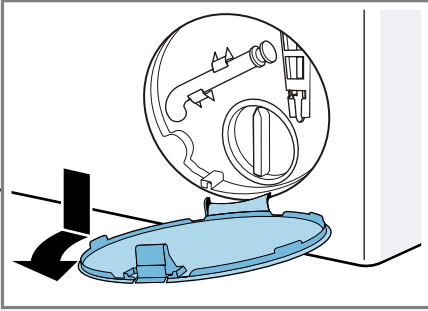

6. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

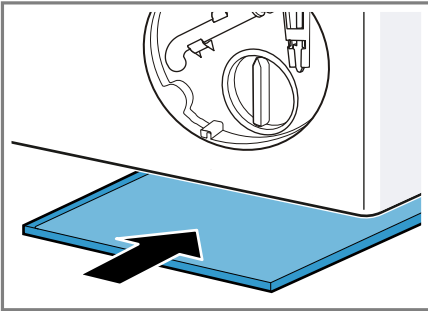


7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

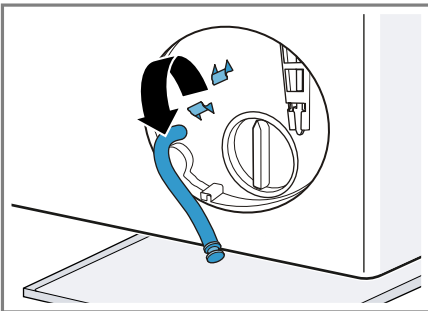


8. **⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

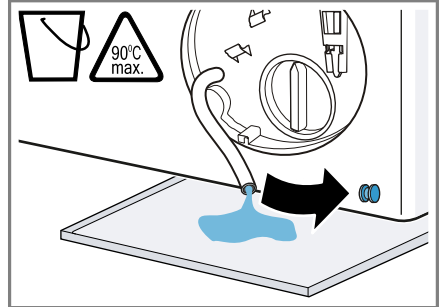

9. Znovu nasadte uzavírací zátku.

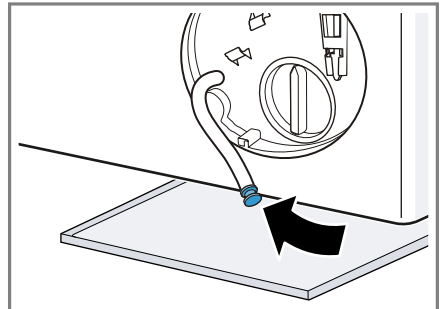

10. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

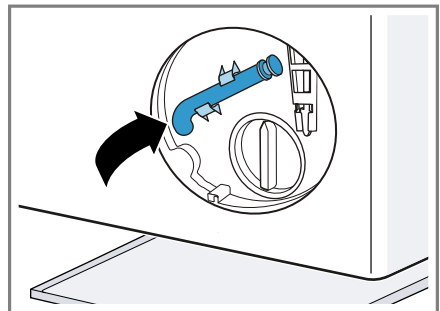


Čištění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 58*

1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

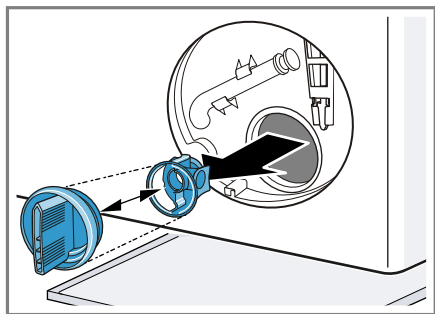


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

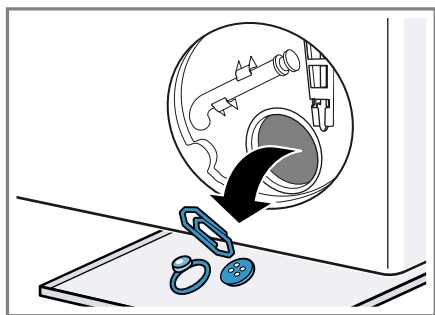


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.


3. Zajistěte, aby se obě lopátková kola mohla otáčet.

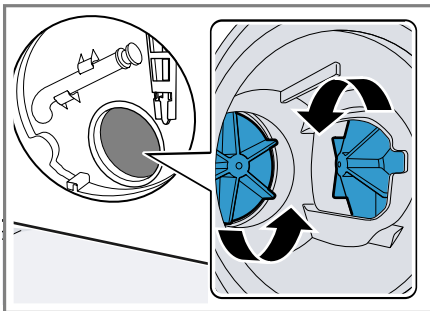

4. Nasadte víčko čerpadla.
 - Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

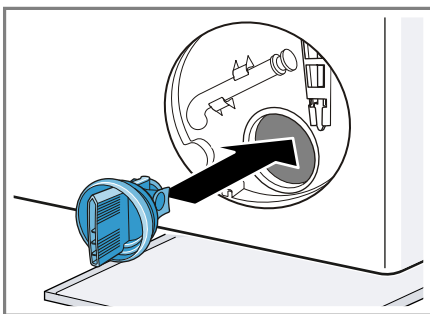


5. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho až nadoraz.

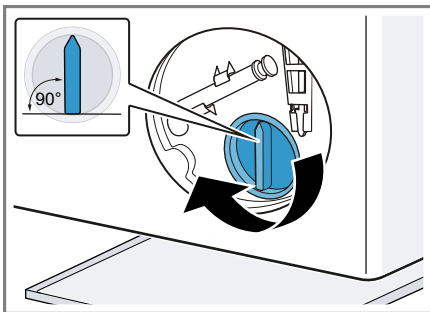

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

6. Nasadíte a zacvaknete servisní kryt.

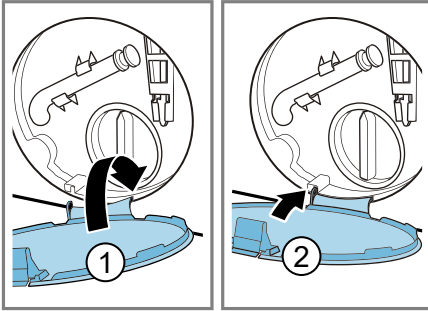


7. Zavřete servisní kryt.

18.6 Čištění otvoru v gumové manžetě

Pravidelně kontrolujte otvor v gumové manžetě, jestli není ucpaný, a vyčistěte ho.

1. Otevřete dvířka.
2. Zkontrolujte otvor, zda není ucpaný, a případné ucpání odstraňte.

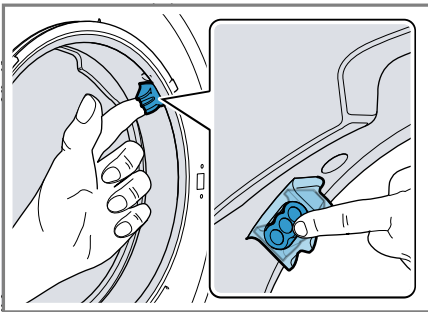


Poznámka: Nepoužívejte špičaté nebo ostré otvory.

18.7 Čištění odtokové hadice u sifonu

Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.


1. Vypněte spotřebič.

2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

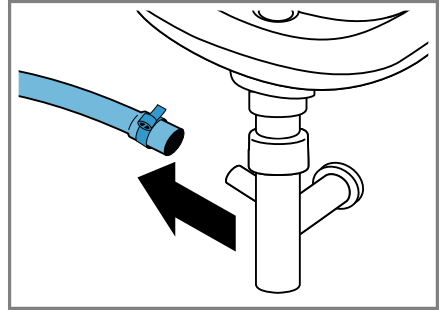


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

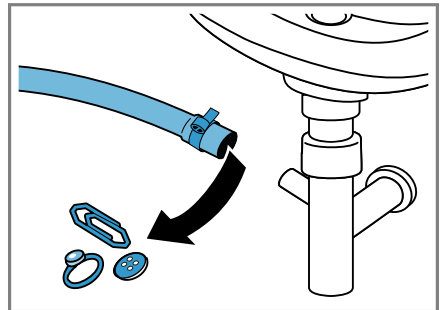

5. Nasadíte odtokovou hadici a místo připojení zajistíte hadicovou sponou.

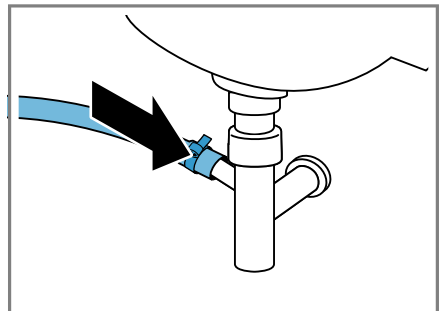

18.8 Čištění sítka v přívodu vody

Vyprázdnění přívodní hadice

Abyste mohli vyčistit sítko, vyprázdněte nejprve přívodní hadici.


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spusťte program a nechte ho cca 70 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítka u přívodu vody


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 10*.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

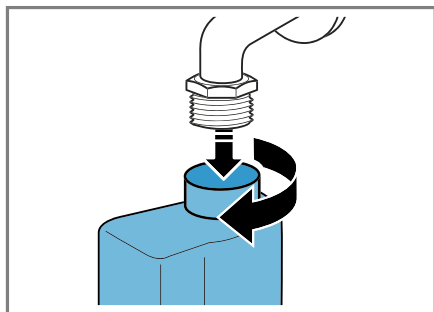

2. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

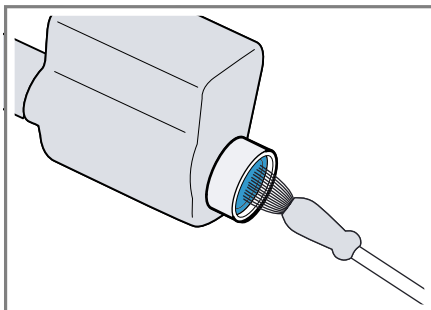

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

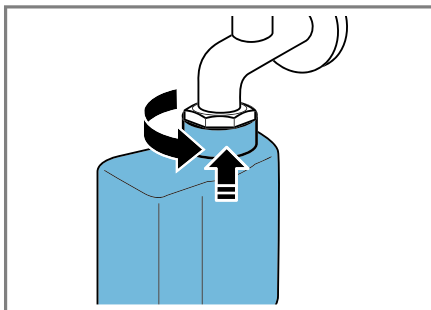

19 Odstranění poruch


Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.









VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká Start/Reload 	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo. ▶ → " <i>Čištění čerpadla</i> ", <i>Strana 58</i>
"E:38 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo. ▶ → " <i>Čištění bubnu</i> ", <i>Strana 56</i> Pokud se závada zobrazí znovu, ▶ → " <i>Čištění čerpadla</i> ", <i>Strana 58</i>
	je zablokován vstupní otvor gumové manžety. ▶ → " <i>Čištění otvoru v gumové manžetě</i> ", <i>Strana 61</i>
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → " <i>Zákaznický servis</i> ", <i>Strana 74</i>
ochlazení lázně	Kvůli šetření odpadního potrubí se horký prací roztok nechá před odčerpáním vychladnout. ▶ Počkejte, dokud prací roztok nevychladne.
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti.
	Pojistka je vadná. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.
	Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	<p>Nestiskli jste Start/Reload .</p> <p>► Stiskněte Start/Reload .</p>
	<p>Dvířka nejsou zavřená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <p>► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 48</p>
	<p>Je aktivované Finished in .</p> <p>► Zkontrolujte, zda je aktivované Finished in .</p> <p>→ "Tlačítka", Strana 25</p>
	<p>Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
	<p>Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz.</p> <p>► Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz.</p>
	<p>Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 56 3. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 74
	<p>Poznámka: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 25</p>
Dvířka nelze otevřít.	<p>Je aktivované stop máchání .</p> <p>► Pro pokračování programu zvolte odstředění nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload .</p> <p>→ "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 47</p>
	<p>Teplota je příliš vysoká.</p> <p>► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne.</p> <p>► → "Zrušení programu", Strana 47</p>
	<p>Příliš vysoká hladina vody.</p> <p>► Spusťte program odčerpání .</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Dvířka nelze otevřít.	Výpadek elektrického proudu. ▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", <i>Strana 72</i>
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. Je ucpané čerpadlo. ▶ → "Čištění čerpadla", <i>Strana 58</i> Je aktivované stop máchání ☹. ▶ Pro pokračování programu zvolte odstředění nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload ▷⏏. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", <i>Strana 47</i>
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	Víčko čerpadla není správně smontované. ▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 49</i> . ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je namontované nepřipustné prodloužení odtokové hadice. ▶ Odstraňte nepřipustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
Nepřitéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Nestiskli jste Start/Reload ▷⏏. ▶ Stiskněte Start/Reload ▷⏏. Je ucpané sítko v přívodu vody. ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody → <i>Strana 62</i> . Je zavřený přívod vody.

Závada	Příčina a řešení závady
Nepřitéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody. <hr/> <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	<p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <hr/> <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <hr/> <p>Systém pro kontrolu pěny přidává při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V bubnu není vidět voda.	<p>Voda je pod viditelnou oblastí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ▶ Během provozu neplňte spotřebič další vodou.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	<p>Příčinou je interní test motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstředování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnání spotřebiče <hr/> <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče <hr/> <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění přepravních pojistek

Závada	Příčina a řešení závady
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	<p>Je aktivní rozpoznání množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.</p>
Intenzivní tvorba pěny.	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → <i>Strana 49</i>. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
❗ i-DOS nelze aktivovat.	<p>Pro tento program není inteligentní dávkování k dispozici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. Není možné odstranění.</p>
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	<p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. <p>Je aktivovaná ochrana proti zmač.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 28</i>
Program odstředování se nespustí.	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředění . <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.

Závada	Příčina a řešení závady
Program odstředování se nespustí.	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředění .
Šumící, syčící zvuk.	<p>Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Delší bzučivý zvuk před začátkem praní nebo máchání v aviváži.	<p>Inteligentní dávkovací systém dávkuje prací prostředek nebo ošetřovací prostředek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Krátký bzučivý zvuk po zapnutí spotřebiče.	<p>Inteligentní dávkovací systém provádí funkční test.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstředování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnání spotřebiče <hr/> <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče <hr/> <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	<p>Do čerpadla se dostaly cizí předměty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čištění čerpadla</i>", <i>Strana 58</i>
Rytmický zvuk sání.	<p>Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Pomačkání.	<p>Příliš vysoká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. <hr/> <p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní snižte množství prádla. <hr/> <p>Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 28</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	<p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. ▶ Spusťte program odstředění .
	<p>Je aktivovaná ochrana proti zmač.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 28</i>
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředění .
	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředění .
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	<p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program máchání.
	<p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetrovací prostředky</i>", <i>Strana 42</i> 2. Vyprázdňte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", <i>Strana 56</i> 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	<p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "<i>Naplnění dávkovacího zásobníku</i>", Strana 48</p> <hr/> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené. ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 49.</p>
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	<p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte.</p> <hr/> <p>Naplňovali jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetřovací prostředky</i>", Strana 42 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", Strana 56 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "<i>Naplnění dávkovacího zásobníku</i>", Strana 48 <hr/> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené. ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 49.</p>
Nedostatečný prací účinek.	<p>Základní dávkovací množství není správně nastavené. ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nastavte správně základní dávkovací množství → Strana 49.</p> <hr/> <p>Prací nebo ošetřovací prostředek v dávkovacích zásobnicích inteligentního dávkovacího systému zhoustl.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetřovací prostředky</i>", Strana 42 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", Strana 56 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "<i>Naplnění dávkovacího zásobníku</i>", Strana 48 <hr/> <p>Naplňovali jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "<i>Prací a ošetřovací prostředky</i>", Strana 42 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", Strana 56 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.

Závada	Příčina a řešení závady
Nedostatečný prací účinek.	<p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → <i>"Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 48</i></p>
Home Connect nefunguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny. ▶ Přejděte na www.home-connect.com.</p>
Není navázané spojení s domácí sítí.	<p>Wi-Fi je vypnutá. ▶ → <i>"Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 53</i></p> <hr/> <p>Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → <i>"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 50</i> → <i>"Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 51</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	<p>Přívodní hadice není správně/pevně připojená.</p> <ol style="list-style-type: none"> Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	<p>Odtoková hadice je poškozená. ▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.</p> <hr/> <p>Odtoková hadice není správně připojená. ▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody</p>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ▶ → <i>"Čištění bubnu", Strana 56</i></p> <p>▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násytku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.</p>


19.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ *Strana 58*

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

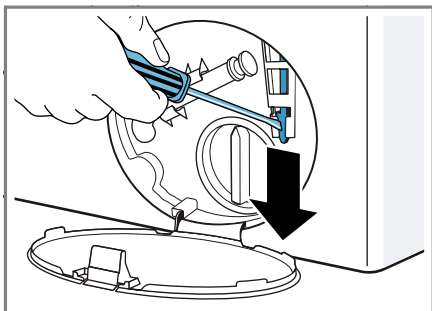

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

20.1 Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. → *"Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 62.*
3. Vypněte spotřebič.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.

5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 58*
6. Odpojte hadice.
7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

20.2 Nasazení přepravních pojistek


Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.
 - V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

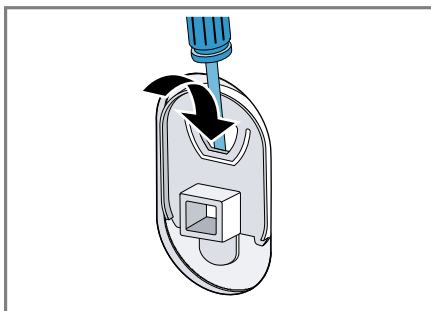


Krytky uschovejte.


2. Nasaďte 4 objímky.

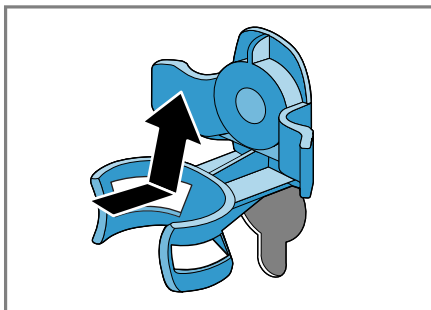


3. Nasadíte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhnete.

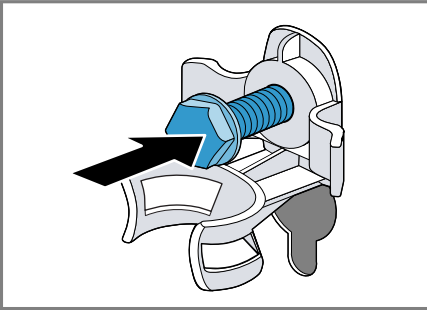

4. Síťový kabel nasadíte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

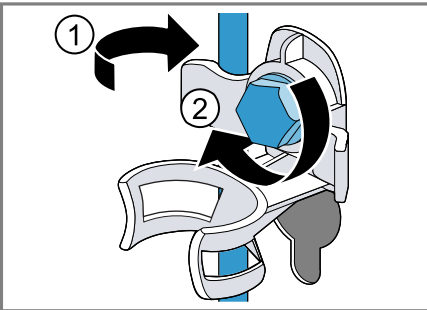

5. Hadici nasadíte do držáku.

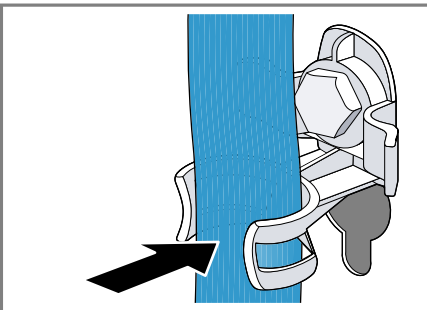

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Odstraňte přepravní pojistky.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými technikami zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.


- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením

vodovodního kohoutku zajistěte.
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikadenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota 5 min ¹ (°C)	Rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
bavlna 40 °C + předpírka	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
rychlý/mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
 vlna 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče	85,0 cm
Šířka spotřebiče	60,0 cm
Hloubka spotřebiče	64,0 cm
Hmotnost	73 kg ¹
Maximální množství prádla	9 kg
Síťové napětí	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 1,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Délka odtokové hadice 150 cm

Délka síťového kabelu 160 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněna. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

24 Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Prohlášení o shodě



BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001589897 (001130)

CS

Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	10 Pred prvým použitím.....	41
1.1 Všeobecné upozornenia	4	10.1 Spustenie prania napráz-	41
1.2 Používanie v súlade s ur-		dno	
čením.....	4		
1.3 Obmedzenie skupiny použí-		11 Bielizeň	42
vateľov	4	11.1 Príprava bielizne	42
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11.2 Triedenie bielizne	42
1.5 Bezpečné používanie	7	11.3 Stupne znečistenia	43
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	11.4 Značky na etiketách so	
		symbolmi ošetrovania	
		bielizne	43
2 Zabránenie vecným škodám	10		
3 Ochrana životného prostredia		12 Pracie a ošetrovacie pros-	
 a šetrenie	11	 triedky	44
3.1 Likvidácia obalu.....	11	12.1 Odporúčané pracie pros-	
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	triedky	44
3.3 Energeticky úsporný režim.....	12	12.2 Dávkovanie pracieho pros-	
		triedku.....	45
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12		
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	13 Základná obsluha.....	46
4.2 Obsah dodávky	13	13.1 Zapnite spotrebič	46
4.3 Požiadavky na miesto in-		13.2 Nastavenie programu.....	46
štalácie	13	13.3 Prispôsobenie nastavení	
4.4 Odstránenie prepravných po-		programu	46
istiek	14	13.4 Uloženie nastavení prog-	
4.5 Pripojenie spotrebiča	15	ramu	47
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	16	13.5 Vložte bielizeň	47
4.7 Elektrické pripojenie		13.6 Plnenie pracích a ošetrova-	
spotrebiča.....	17	cích prostriedkov.....	47
		13.7 Spustenie programu.....	48
5 Oboznámenie sa	18	13.8 Namáčanie bielizne	48
5.1 Spotrebič	18	13.9 Doplnenie bielizne	48
5.2 Zásuvka na prací pros-		13.10 Zrušenie programu.....	48
triedok.....	19	13.11 Pokračovanie programu	
5.3 Ovládacie prvky.....	19	pri Stop plákania	49
5.4 Logika ovládania	19	13.12 Vybratie bielizne	49
		13.13 Vypnutie spotrebiča.....	49
6 Displej.....	21		
7 Tlačidlá	25	14 Detská poistka.....	49
8 Programy	28	14.1 Aktivovanie detskej poistky	49
9 Príslušenstvo	41	14.2 Deaktivovanie detskej pois-	
		tky	49

15 Inteligentný dávkovací systém	50	18.6 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete	62
15.1 Naplnenie dávkovacieho zásobníka	50	18.7 Čistenie odtokovej hadice vody na sifóne	62
15.2 Obsah dávkovacieho zásobníka	50	18.8 Čistenie sitka v prívoде vody	63
15.3 Základná dávka	51	19 Odstránenie porúch	65
16 Home Connect	51	20 Preprava, skladovanie a likvidácia	74
16.1 Nastavenia Home Connect	51	20.1 Demontáž spotrebiča	74
16.2 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS	51	20.2 Vloženie prepravných poisťiek	74
16.3 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS	52	20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky	75
16.4 Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect	53	20.4 Likvidácia starého spotrebiča	75
16.5 Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie	53	21 Zákaznícky servis	76
16.6 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	54	21.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	76
16.7 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	54	21.2 Záruka AQUA STOP	76
16.8 Aktualizácia softvéru	54	22 Hodnoty spotreby	78
16.9 Zrušenie nastavení siete spotrebiča	54	23 Technické údaje	79
16.10 Diagnostika na diaľku	55	24 Vyhlásenie o zhode	79
16.11 Ochrana osobných údajov ...	55		
17 Základné nastavenia	55		
17.1 Prehľad základných nastavení	55		
17.2 Zmena základných nastavení	56		
18 Čistenie a údržba	57		
18.1 Tipy na starostlivosť o spotrebič	57		
18.2 Čistenie bubna	57		
18.3 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky	57		
18.4 Odstránenie vodného kameňa	59		
18.5 Čistenie vypúšťacieho čerpadla	60		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.


Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

► Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
 - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 76*
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Keď bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpušťačov, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vypláčajte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dverka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dverka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.

- ▶ Na dverka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko popálenia!

Sklo dverok spotrebiča sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúcich dverok spotrebiča.

- ▶ Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti horúcich dverok spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemických popálení!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknúť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznicky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

Rešpektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → *Strana 28* pre každý program a neprekračujte ho.

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neodborné pripojenie prírodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívide vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.
- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prírodnej hadice vody bol namontovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.

- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitů na prípojke k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmiešavacu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Prevádzka spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne
→ *Strana 28.*

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Používajte úsporné nastavenia programov.

- ✓ Keď prispôsobíte nastavenia pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Prací prostriedok dávkujte

→ *Strana 45* podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte odporúčanie dávkovania výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď sa má bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstreďovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstreďovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstreďovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.


Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

Spotrebič má senzor hladiny vody.

- ✓ Senzor hladiny vody kontroluje počas plákania stupeň zakalenia vody a podľa toho prispôsobí trvanie a počet plákaní.

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky zobrazenia zhasnú a bliká **Start/Reload** .

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať, napr. otvoríte alebo zatvoríte dvierka.

Keď spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

► Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.


Na ekologickú likvidáciu obalového materiálu postupujte podľa informácií k téme

→ *"Likvidácia obalu", Strana 11.*

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
→ *"Základná obsluha", Strana 46*
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

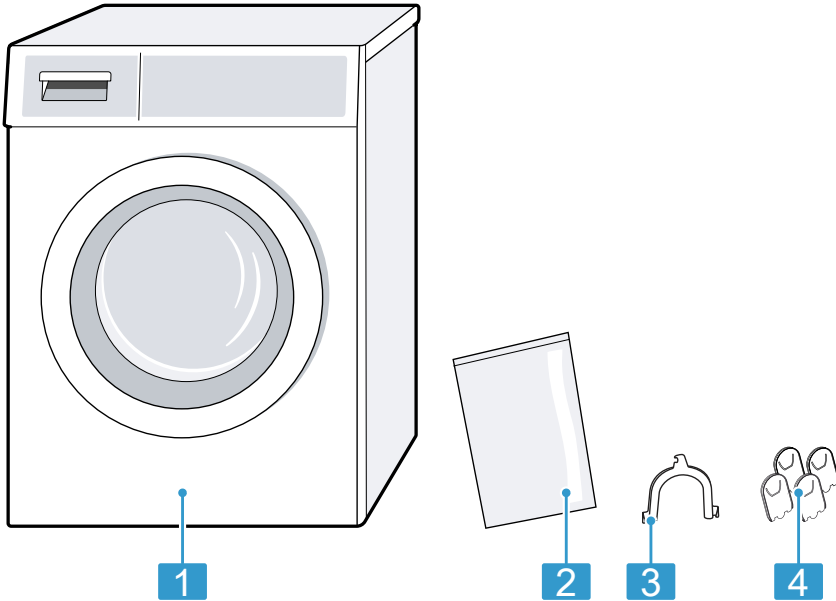

- | | |
|---|---|
| 1 | Práčka |
| 2 | Priložené podklady |
| 3 | Oblúk na upevnenie odto-
kovej hadice vody |
| 4 | Krytky |

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie

Poznámka: Venujte pozornosť infor-
máciám na tému Bezpečnosť
→ *Strana 4* a Zabránenie vecným
škodám → *Strana 10*, aby ste
spotrebič mohli bezpečne používať.

⚠ VAROVANIE
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú
pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú
pod napätím, je nebezpečný.
► Spotrebič neprevádzkujte bez
kryčky dosky.

⚠ VAROVANIE
Riziko poranenia!
Pri prevádzke na podstavci sa môže
spotrebič prevrátiť.
► Pred uvedením spotrebiča do pre-
vádzky bezpodmienečne upevnite
nožičky spotrebiča príchytkami
→ *Strana 41* výrobcu.

POZOR!

Keď sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.


- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiecť.

- ▶ Spotrebič opatrne nakloňte.


Miesto inštalácie Požiadavky

Na podstavci

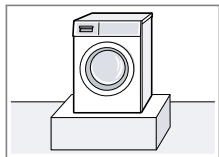

Spotrebič upevnite príchytkami → *Strana 41*.


V podkroví s drevenou podlahou na trámoch

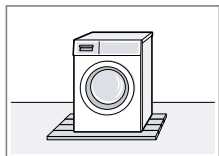

Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku odolnú voči vode, ktorá je pevne zoskrutkovaná k podlahe. Hrúbka drevenej dosky by mala byť minimálne 30 mm.


Miesto inštalácie Požiadavky

V kuchynskej linke

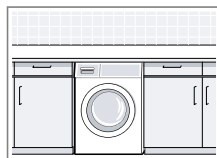

- Potrebná je šírka výklenku 60 cm.
- Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Pri stene

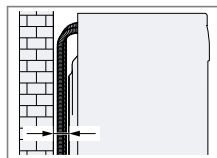

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámky

- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Odložte prepravné poistky, skrutky a objímky pre prípad neskoršej prepravy → *Strana 74*.


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

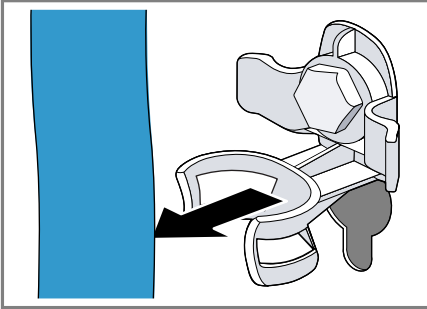


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ① a odstráňte ich ②.

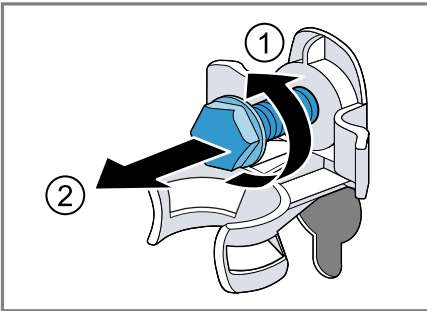


3. Sieťové prírodné vedenie vytiahnite z držiaka.

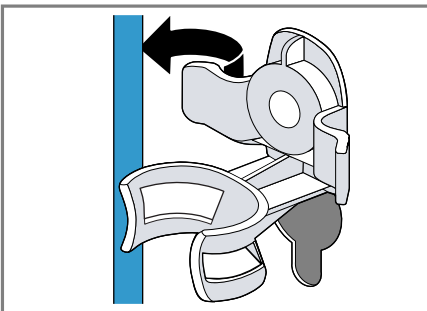


4. Odstráňte 4 objímky.

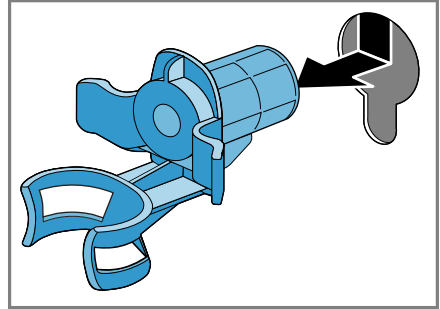

5. Nasadíte 4 krytky.

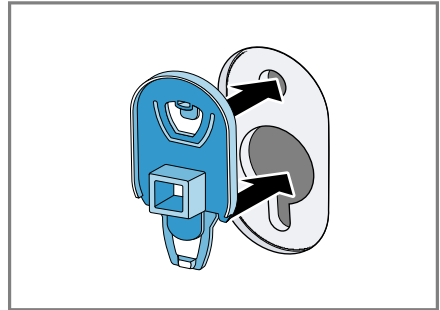

6. 4 krytky zatlačte zhora.

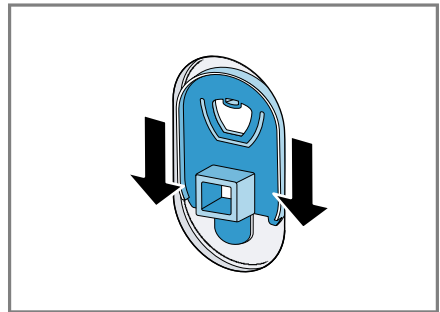

4.5 Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prírodnej hadice vody

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

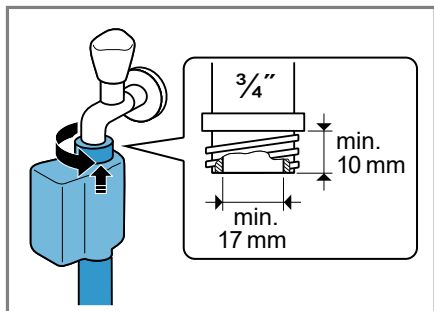

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.


Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania. Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

Odtok do sifónu

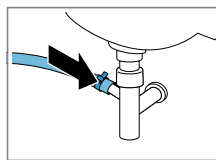

Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (24 – 40 mm).


Odtok do umývadla

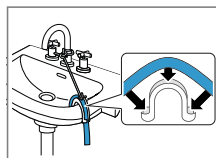

Odtokovú hadicu vody zafixujete a zaistíte tvarovkou.

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového otvoru v podlahe.

Odtokovú hadicu vody zafixujete a zaistíte tvarovkou.

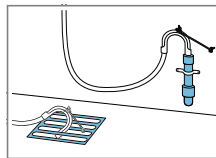


4.6 Vyrovnávanie spotrebiča


Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 po-voľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

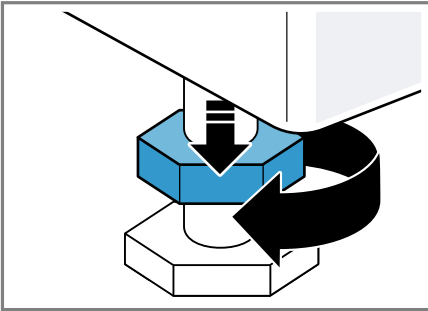


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

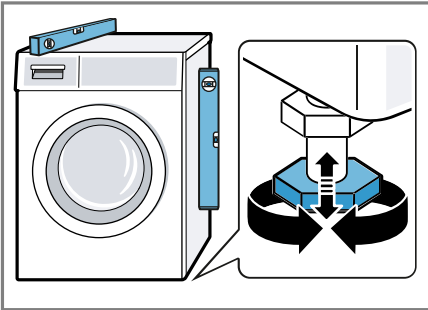

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

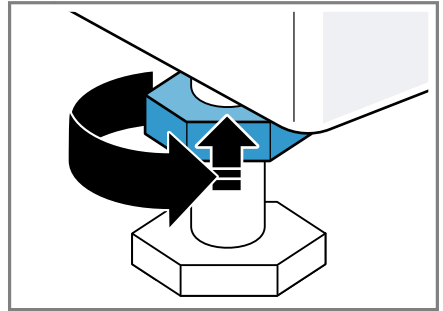

Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 79*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

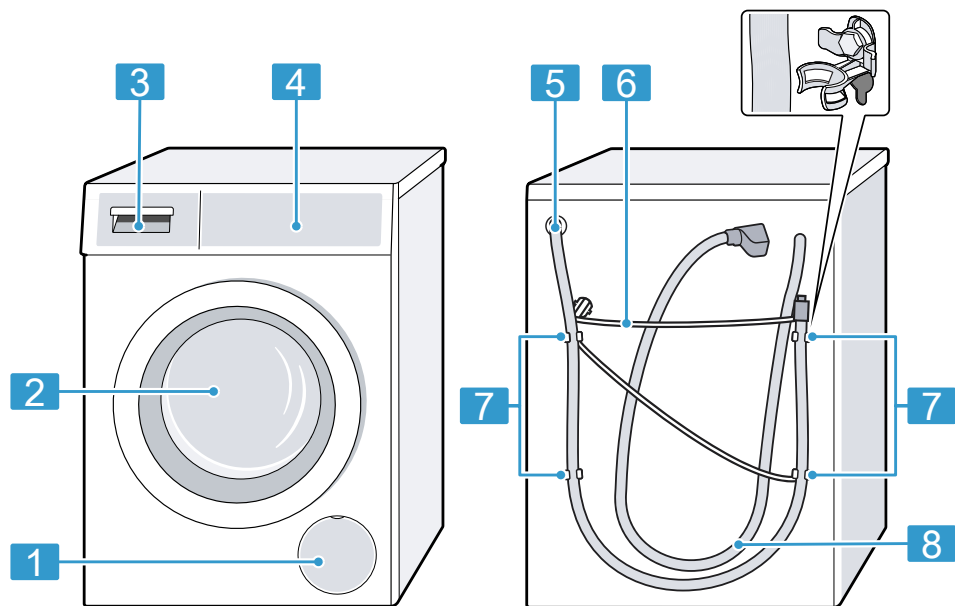

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1 Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → *Strana 60*

2 Dvierka

3 Zásuvka na prací prostriedok → *Strana 19*

4 Ovládacie prvky → *Strana 19*


5 Odtoková hadica vody → *Strana 16*

6 Sieťové prívodné vedenie → *Strana 17*

7 Prepravné poistky → *Strana 14*

8 Prívodná hadica vody → *Strana 15*


5.2 Zásuvka na prací prostriedok

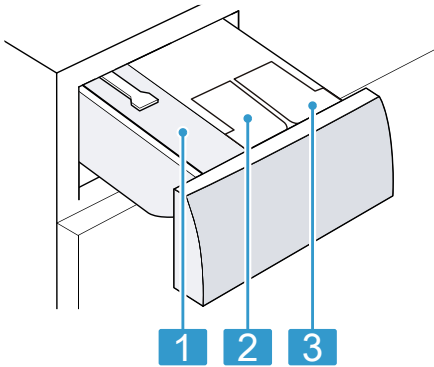

- | | |
|----------|---|
| 1 | Komora pre manuálne dávkovanie |
| 2 | ⊗/⊕: Dávkovací zásobník na aviváž alebo prací prostriedok |
| 3 | ⊕: Dávkovací zásobník na prací prostriedok |

5.3 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

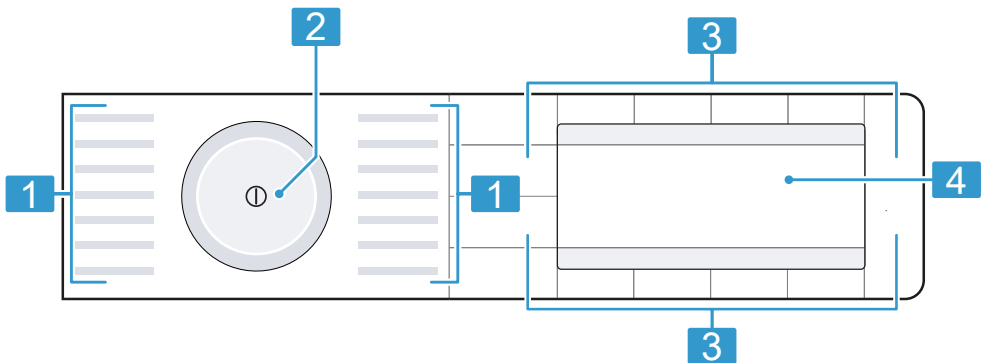


- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Programy → <i>Strana 28</i> |
| 2 | Volič programov → <i>Strana 46</i> |
| 3 | Tlačidlá → <i>Strana 25</i> |
| 4 | Displej → <i>Strana 21</i> |

5.4 Logika ovládania

Hlavné menu

Nastavenia programu vyberiete stlačením tlačidiel nad a pod symbolmi.


sk Oboznámenie sa

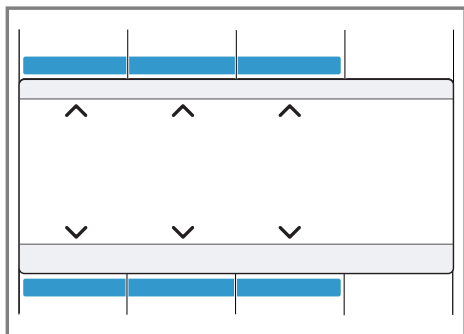


Zvolené nastavenie programu sa zobrazí v strede na displeji.

Podmenu

Nastavenia vyberiete stláčaním tlačidiel pod symbolmi, kým sa na displeji nezvolí požadované nastavenie.

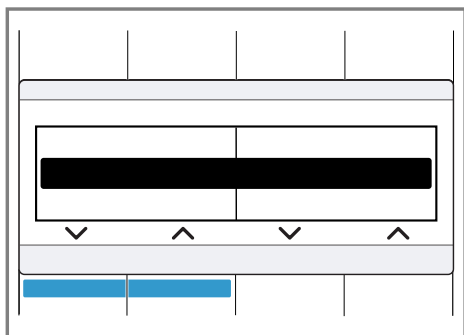

Nastavenia vyberiete stláčaním tlačidiel pod symbolmi, kým sa na displeji nezvolí požadované nastavenie.

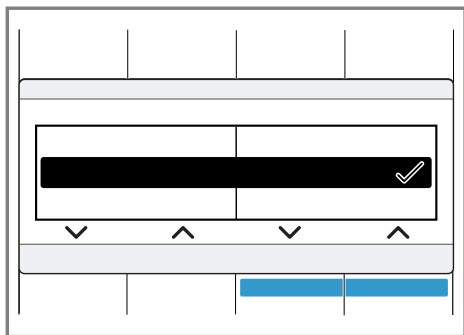


Keď je nastavenie aktivovaná, zobrazí sa na displeji ✓. Výber sa nemusí znova potvrdiť.

Podmenu sa automaticky zatvorí po niekoľkých sekundách.

6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

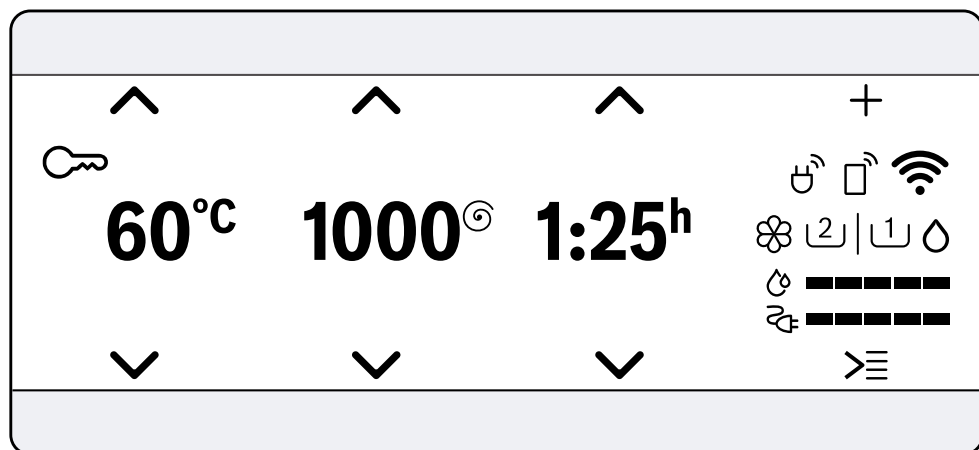



















Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ	Názov	Popis
0.40 h ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
10 h ¹	Čas Hotové za	Koniec programu bol stanovený a zobrazia sa zostávajúce hodiny. → "Tlačidlá", Strana 25
9 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
0 - 1400 [⊙]	Počet otáčok pri odstreďovaní	Nastavený počet otáčok odstreďovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 26 0: bez odstreďovania, len odčerpávanie
❄ - 90 °C	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 25 ❄ (studená)
∨ ^	Navigácia	Výber nastavení. → "Logika ovládania", Strana 19

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
+	Ďalšie nastavenia programov	Aktivovanie, deaktivovanie ďalších nastavení programu alebo ich prispôbenie. → "Tlačidlá", Strana 26
☰	Uloženie programu Ďalšie programy	Uložte program → Strana 47. Nastavte ďalšie programy → Strana 46.
🔑	Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a volič programov bol prestavený. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 49
📄	Ľahké žehlenie	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 27
🧺 ⁺¹ 🧺 ⁺² 🧺 ⁺³	Plákanie Plus	Prídavné plákaacie cykly sú aktivované. → "Tlačidlá", Strana 27
⬇️	Predpranie	Predpranie aktivované. → "Tlačidlá", Strana 27 Predpranie aktivované.
👤	Voda plus	Pranie z väčším množstvom vody je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 27
🛑	Stop plákania	Funkcia Stop plákania je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 27
🤫	Tiché pranie	Tiché pranie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 27
🍷	Dojčenská strava	Druh škvŕn je aktivovaný.
🩸	Krv	Druh škvŕn je aktivovaný.
🥚	Vajce	Druh škvŕn je aktivovaný.
🍇	Jahody	Druh škvŕn je aktivovaný.
🐛	Zemina a piesok	Druh škvŕn je aktivovaný.
🌿	Tráva	Druh škvŕn je aktivovaný.
☕	Káva	Druh škvŕn je aktivovaný.
💧	Kozmetika	Druh škvŕn je aktivovaný.
🍊	Pomaranč	Druh škvŕn je aktivovaný.
🍷	Červené víno	Druh škvŕn je aktivovaný.
🍫	Čokoláda	Druh škvŕn je aktivovaný.
👕	Pot	Druh škvŕn je aktivovaný.


¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
	Špinavé ponožky	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Kuchynský tuk/ olej	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Čaj	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Paradajky	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Spotreba energie	Spotreba energie pre nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízka spotreba energie ■ ————: vysoká spotreba energie
	Spotreba vody	Spotreba vody pre nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízka spotreba vody ■ ————: vysoká spotreba vody
	Diaľkový štart	Diaľkový štart je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 26
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Spotrebič spojený s domácou sieťou. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou. → "Home Connect ", Strana 51
	Wi-Fi	Spotrebič nie je pripojený k domácej sieti. → "Home Connect ", Strana 51
	Správa spotreby energie	Spotrebič je spojený so systémom Smart Energy (správa spotreby energie). → "Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie", Strana 53
 	Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 50  (tekutý prací prostriedok)
  	Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok alebo aviváž.	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok alebo aviváž je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 50  (tekutý prací prostriedok)  (aviváž)

¹ Príklad










Ukazovateľ	Názov	Popis
Dosage:_ 50 % ¹	Odporúčané dávkovanie	Odporúčané dávkovanie pre prací prostriedok, keď je deaktivované inteligentné dávkovanie. → "Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 45 Poznámka: Odporúčané dávkovanie udáva, aké množstvo náplne pre dávkovanie pracieho prostriedku sa má predpokladať. Percentuálna hodnota sa vzťahuje na maximálne množstvo náplne pre program.
50 ml ¹	Základná dávka	Základná dávka pre prací prostriedok alebo aviváž. → "Základná dávka", Strana 51
¹ Príklad		









7 Tlačidlá

Tlačidlom **Options**  otvorte podmenu pre ďalšie nastavenia programu. Ďalšie nastavenia programov sú uvedené v prehľade tlačidiel.

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu. Možnosti výberu pre každý program nájdete v prehľade

→ "Programy", Strana 28.

Tlačidlo	Výber	Opis
Start/Reload  (štart/doplnenie/ pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skráteným časom. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
Intensive Plus  (intenzívny plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s predĺženým časom. Doba trvania programu sa predĺži až o 30 minút. Vhodný na mimoriadne znečistenú bielizeň.
Stains	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvŕn. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispôsobia charakteru škvŕn.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Obsah dávkovacieho zásobníka ■ Základná dávka 	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém pre aviváž  alebo tekutý prací prostriedok  . Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte základné nastavenia a môžete určiť objem dávkovacieho zásobníka alebo nastaviť základnú dávku. → "Prehľad základných nastavení", Strana 55 → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 50
Finished in  (hotové za)	1 – 24 hodín	Stanovenie skončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
Temp.  (voľba teploty)	 – 90 °C	Prispôsobenie teploty v °C.









Tlačidlo	Výber	Opis
Spin  (otáčky)	0 – 1400 ot/min	Prispôsobenie otáčok alebo deaktivovanie odstreďovania. Stlačením 0 sa odčerpá voda a deaktivuje sa odstreďovanie na konci prania. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne.
 (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Vypnutie 	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
 Remote Start (vzdialený štart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Home Connect ■ Otvorenie menu 	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aplikáciou Home Connect sa povolí diaľkový štart spotrebiča. Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte menu Home Connect. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov neaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> – Dvierka sú otvorené. – Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá. ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> – Otvorte dvierka. – Stlačte Start/Reload . – Stlačte  Remote Start. – Vypnite spotrebič. – Po výpadku prúdu.
Child Lock  3 sec. (detský zámok 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", <i>Strana 49</i>
Basic Settings  3 sec. (nastavenie 3 s)	Základné nastavenie → <i>Strana 55</i>	Zmena základných nastavení spotrebiča. → "Zmena základných nastavení", <i>Strana 56</i>
Options  (možnosti)	Viacnásobný výber	Aktivovanie ďalších nastavení. → "Prispôsobenie ďalších nastavení programu", <i>Strana 47</i> Ďalšie nastavenia programov nájdete v tomto prehľade.

Tlačidlo	Výber	Opis
Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.</p> <p>Poznámka: Keď je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa automaticky dávkuje pre predpranie a hlavné pranie. Keď je deaktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa dá pre predpranie priamo do bubna.</p>
Rinse Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie až troch prídavných plákaní. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.</p>
Rinse Hold	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie odstreďovania a odčerpania na konci prania. Po poslednom plákaní zostane bielizeň ležať vo vode. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 49</p>
Silent Wash	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého prania, napr. pri praní v noci. Signál na konci programu je deaktivovaná a otáčky záverečného odstreďovania sa znížia.</p>
Water Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Pranie z väčším množstvom vody. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke a na nezaťažujúce ošetrovanie bielizne.</p>
Easy-Iron	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciou pokrčenia. Aby sa redukovalo pokrčenie bielizne, prispôsobí sa priebeh a otáčky odstreďovania. Bielizeň je po vypraní taká vlhká, že sa vyrovná na šnúre na bielizeň.</p>









8 Programy

Tu nájdete prehľad programov. Tu získate informácie o náplni a možnostiach nastavenia programov.







Tip: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 43

Program	Opis	Nastavenia programu
bavlna	Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete SpeedPerfect  . Ak je SpeedPerfect  aktivovaný, maximálna náplň sa zníži na 5 kg.	<ul style="list-style-type: none"> Intensive Plus   i-DOS   i-DOS  Easy-Iron Water Plus Silent Wash Prewash Rinse Hold Rinse Plus Stains SpeedPerfect  Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹ 1400 Max. teplota (°C) 90








¹ Nastavenie programu






Program	Opis
<p>Nastavenia programu</p> <p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹ 1400</p> <p>Max. teplota (°C)</p>	<p>eco 40-60</p> <p>Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Poznámka: Textílie, ktoré sa podľa symbolu ošetrovania môžu prať pri teplote od 40 °C  do 60 °C , sa môžu prať spoločne.</p> <p>Účinnosť prania zodpovedá najlepšej možnej triede účinnosti prania podľa zákonom stanovených hodnôt.</p> <p>Pri tomto programe sa teplota prania nastavuje automaticky v závislosti od množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepšou možnou</p>

¹ Nastavenie programu





Program	Opis	Nastavenia programu		
		Intensive Plus 		
		 i-DOS 	●	●
		 i-DOS 	●	●
		Easy-Iron	●	●
		Water Plus	●	●
		Silent Wash	●	●
		Prewash	●	●
		Rinse Hold	●	●
		Rinse Plus	●	●
		Stains	●	●
		SpeedPerfect 	●	-
		Max. otáčky odstředování (ot/min) ¹	1200	1400
		Max. teplota (°C)	60	40
Max. náplň (kg)	účinnosťou prania. Teplotu prania nie je možné zmeniť.	4	4	2
ľahko udržiavateľné	Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín.			
rýchly/mix	Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň.			
jemné/hodváb	Pranie jemných textílií, ktoré sa môžu prať z hodvábu, viskozy a syntetiky. Používajte prací prosriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.			

¹ Nastavenie programu







Program	Nastavenia programu
<p>Max. náplň (kg)</p>	<p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstredovania (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>
<p>Program</p> <p>Opis</p>	<p>800</p> <p>40</p>
<p> vlna</p> <p>Poznámka: Zväčš chúlolistivé textilie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sieťke na bielizeň.</p> <p>Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu.</p>	<p>2</p>
<p>¹ Nastavenie programu</p>	

Program	Opis		Nastavenia programu
...	ďalšie		Intensive Plus  i-DOS   i-DOS  Easy-Iron Water Plus Silent Wash Prewash Rinse Hold Rinse Plus Stains SpeedPerfect  Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹ Max. teplota (°C)
Drain (odčerpávanie)	Nastavenie ďalších programov. Ďalšie programy nájdete v tomto prehľade programov. Voliteľné nastavenia programu závisia od nastaveného programu.	-	-
Rinse/Freshen Up (plákanie)	Odčerpávanie vody, napr. po zrušení programu. Nepoužívajte aviváž.	-	1400
Spin (odstredovanie)	Plákanie s následným odstredovaním a odčerpávaním vody. Odstredovanie a odčerpávanie vody. Nepoužívajte aviváž.	-	1400
			1400







¹ Nastavenie programu

Program	Opis			
Nastavenia programu	Max. náplň (kg)	auto Pranie odolných textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Stupeň znečistenia a druh textílií sa automaticky rozpozná. Prací proces sa prispôbí.	auto jemný Pranie jemných textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Šetrné zaobchádzanie s bielizňou. Stupeň znečistenia a druh textílií sa automaticky rozpozná. Prací proces sa prispôbí.	
		Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹	1400	1000
		Max. teplota (°C)	-	-
		SpeedPerfect 	-	-
		Stains	●	●
		Rinse Plus	-	-
		Rinse Hold	●	●
		Prewash	-	-
		Silent Wash	●	●
		Water Plus	-	-
		Easy-Iron	-	-
		i-DOS 	●	●
		i-DOS 	●	●
Intensive Plus 	-	-		







¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu		
		<p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstredovania (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p>	<p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>1200</p> <p>60</p>
tmavá bielizeň	<p>Max. náplň (kg)</p> <p>4</p> <p>Pranie tmavých textílií, textílií intenzívnych farieb z bavlny a ľahko udržiavateľných textílií, napr. džínsov.</p> <p>Bielizeň perte obrátenú na rubovú stranu.</p> <p>Použite tekuté prací prosriedok.</p>			
Duvet (prikrývky)	<p>Max. náplň (kg)</p> <p>2,5</p> <p>Pranie vankúšov plnených syntetickým vláknom, prešivaných prikrývok alebo výplní s páperím.</p> <p>Veľké kusy perte jednotlivovo.</p> <p>Používajte prací prosriedok na papere alebo jemnú bielizeň.</p> <p>Dávajte úsporne.</p>			





¹ Nastavenie programu

Program	Opis
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Nastavenia programu</p> <p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstred'ovania (ot/min) ¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>	<p>Max. náplň (kg)</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Poznámka: Aby ste zabránili nadmernému pečeniu, pred práním najprv zrolujte kus bielizne a odstráňte z bielizne vzduch.</p> <p>Čistenie a starostlivosť o bubon.</p> <p>Použite program v týchto prípadoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími ■ po dlhšej neprítomnosti <p>Použite univerzálny prací prostriedok alebo bieliací prací prostriedok.</p>





¹ Nastavenie programu

Program	Opis
<p>Nastavenia programu</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensive Plus   i-DOS   i-DOS  Easy-Iron Water Plus Silent Wash Prewash Rinse Hold Rinse Plus Stains SpeedPerfect  Max. otáčky odstředování (ot/min) ¹ Max. teplota (°C) 	
<p>Max. náplň (kg)</p>	<p>Aby sa zabránilo tvorbe peny, znížte množstvo pracieho prostriedku na polovicu.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.</p> <p>Poznámka: Keď ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, blika zobrazenie, ktoré upozorňuje na potrebu čistenia bubna.</p>






¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Shirts (košele)	<p>Pranie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmesových tkanín, ktoré netreba žehliť.</p> <p>Tip: Aby ste zabránili poškričeniu bielizne, aktivujte Easy-Iron. Bielizeň sa len krátko odstredí a mokrá sa môže vybrať. Mokrú košeľu a blúzku zaveste, aby sa vyrovnali.</p> <p>Poznámka: Košeľe a blúzky z hodvábu alebo jemných materiálov perite pomocou programu jemné/hodváb.</p>	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstredovania (ot/min)¹ 800</p> <p>Max. teplota (°C) 60</p>

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu	
šport/fitness	<p>Pranie športových a voľnočasových textílií zo syntetiky, mikrovláknových materiálov a flisu. Používajte prací prostriedok na športové textílie. Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Tip: Silno znečistenú bielizeň perite pomocou programu ľahko udržiavateľné.</p>	<p>● Intensive Plus </p> <p>— i-DOS </p> <p>● i-DOS </p> <p>● Easy-Iron</p> <p>● Water Plus</p> <p>● Silent Wash</p> <p>● Prewash</p> <p>● Rinse Hold</p> <p>● Rinse Plus</p> <p>● Stains</p> <p>— SpeedPerfect </p> <p>800 Max. otáčky odstredovania (ot/min)¹</p> <p>40 Max. teplota (°C)</p>	<p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p>
	Max. náplň (kg)	2	4
			<p>rýchly 15'/30'</p> <p>Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne. Čas trvania programu je cca 30 minút.</p>

¹ Nastavenie programu

Program	Opis
<p>Nastavenia programu</p> <p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstřed'ovania (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p>	
<p>Max. náplň (kg)</p>	<p>Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte SpeedPerfect . Maximálna náplň sa zníži na 2 kg.</p>

¹ Nastavenie programu

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prírodnej hadice vody	Predĺženie prírodnej hadice studenej vody alebo prírodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200

10 Pred prvým použitím


Prípravte spotrebič na používanie.

10.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Stlačte .

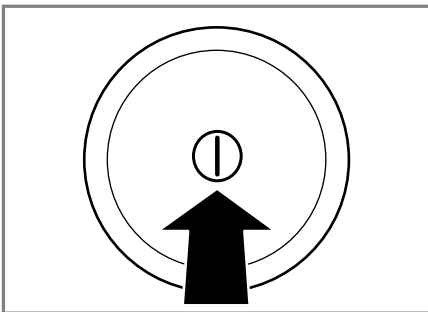


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program **Drum clean**.
3. Zatvorte dvierka.

4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

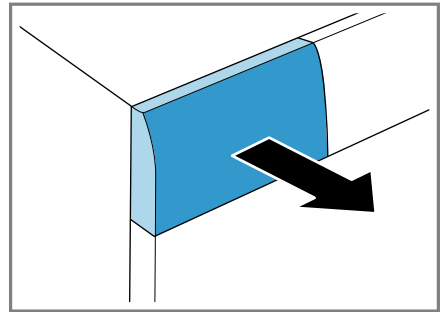




5. Nasypete univerzálny prací prášok do komory pre manuálne dávkovanie.

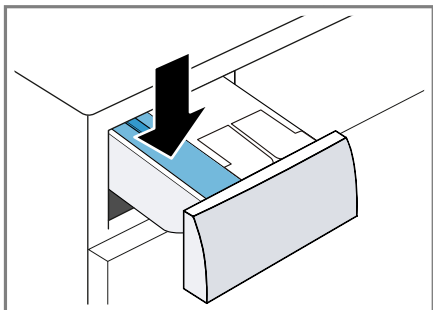

Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte univerzálny prací prostriedok alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

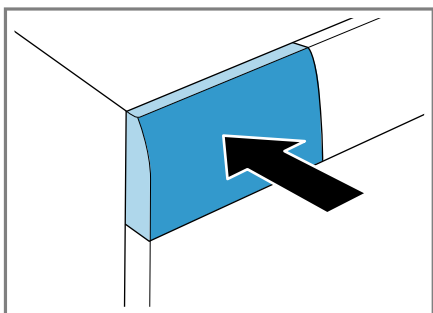

7. Na spustenie programu stlačte **Start/Reload**  (štart/doplnenie/pauza).
- ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
8. Prvé pranie spustíte stlačením , aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 46

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- ▶ Aby sa šetril váš spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdnite všetky vrecká.
 - Keľkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek.
 - Obliečky prikrývkov a vankúšov zatvorte.
 - Zatvorte všetky zipsy, suché zipsy, háčiky a očka.
 - Látkové opasky a šnúrky záster zviažte alebo použite sieťku na bielizeň.
 - Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň.
 - Na malé kusy bielizne, napr. detské ponožky, použite sieťku na bielizeň.
 - Bielizeň rozložte a ponatriasajte.
 - Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne.
 - Čerstvé škrvny namočte do mydlového roztoku (nešúchajte).
 - Odolné, zaschnuté škrvny sa dajú odstrániť viacnásobným práním.

11.2 Triedenie bielizne

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.






- ▶ Aby sa zlepšil výsledok prania a zabránilo sfarbeniu, bielizeň pred praním roztriedte podľa nasledujúcich kritérií.
 - Druh tkaniny a vlákien
 - Biela bielizeň
 - Farebná bielizeň
 - Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
 - Znečistenie → *Strana 43*
 - Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne → *Strana 43*

11.3 Stupeň znečistenia

Stupeň znečistenia	Znečistenie	Príklady
ľahko	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znečistenie alebo škvrny nie sú viditeľné. ■ Bielizeň napáchla. 	Ľahké letné oblečenie alebo športové oblečenie, ktoré bolo nosené niekoľko hodín.
Normálne	Znečistenie alebo ľahké škvrny sú viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tričká, košele alebo blúzky sú prepotené alebo boli viackrát nosené. ■ Uteráky alebo posteľná bielizeň, ktorá bola používaná maximálne jeden týždeň.
silno	Znečistenie alebo škvrny nie sú výrazne viditeľné.	Kuchynské utierky, dojčenská bielizeň alebo pracovné odevy.

11.4 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Symbole odkazujú na odporúčaný program a čísla v symboloch na maximálnu odporúčanú teplotu prania.

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Normálne	Bavlna
	Šetrne	Nekrčivá bielizeň
	Mimoriadne šetrne	Jemná bielizeň/hodváb na ručné pranie
	Ručné pranie	Vlna
	Nevhodné na pranie v práčke	–

Tip: Ďalšie informácie o symboloch ošetrovania nájdete na www.ginetex.ch.

12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Správnym výberom a použitím pracích a ošetrovacích prostriedkov šetríte spotrebič a bielizeň. Môžete používať všetky pracie a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre domáce spotrebiče.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Ak používate tekuté pracie prostriedky, tak len samotečúce.
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynovotvorné prostriedky, napr. tekuté bielidlo.
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu oceľ.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

12.1 Odporúčané pracie prostriedky

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi	Textílie z bavlny alebo ľanu vhodné na vývárku	Cotton (Bavlna)	od studenej až do 90 °C
Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov	Farebné textílie z ľanu alebo bavlny	Cotton (Bavlna)	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov	Farebné textílie z nekrčivých vlákien alebo syntetiky	Nekrčivá bielizeň	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na jemnú bielizeň	Citlivé jemné textílie z hodvábu alebo viskózy	Jemné/hodváb	od studenej až do 40 °C
Pracie prostriedky na vlnu	Vlna	Vlna	od studenej až do 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

12.2 Dávkovanie pracieho prostriedku

Dávkovanie pracieho prostriedku sa orientuje podľa:

- množstva bielizne
- stupňa znečistenia
- tvrdosti vody

Informácie o tvrdosti vody vám poskytne miestny vodárenský podnik alebo si môžete tvrdosť vody určiť sami pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody

Rozsah tvrdosti	Celková tvrdosť v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH
mäkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
stredná (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Príklad údajov výrobcu na pracom prostriedku

Tieto údaje sa vzťahujú na štandardnú náplň 4 – 5 kg.

Znečistenie	ľahko	normálne	silno
Tvrdosť vody: mäkká/stredná	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdosť vody: tvrdá/veľmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml


Dávkovanie nájdete na obale výrobcu.

- Keď dávkuje manuálne, dávkovanie prispôbte skutočnému množstvu náplne.
- Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, veľkosť dávky prispôbte skutočnému množstvu náplne. Množstvo pracieho prostriedku a aviváže sa vypočíta automaticky zo základnej dávky → *Strana 51* a zisteného množstva bielizne. Nastavená základná dávka musí odpovedať vždy dávke pre náplň 4,5 kg.

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

- ▶ Stlačte .

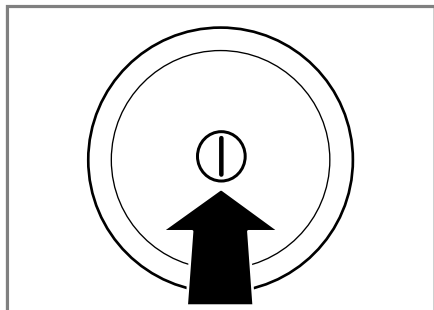


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

- ✓ Spotrebič vykonáva početný funkčný test v zásuvke na práci prostriedok.

Poznámka: Bubon spotrebiča sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Osvetlenie automaticky zhasne.


13.2 Nastavenie programu


1. Volič programov nastavte na želaný program → *Strana 28*.

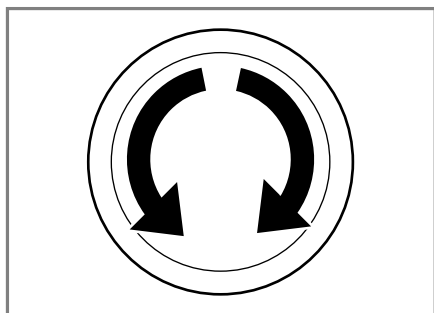

2. V prípade potreby prispôbte nastavenia programu → *Strana 46*.

Nastavenie ďalších programov

1. Nastavte program ... **ďalšie**.
2. Na vyvolanie podmenu pre ďalšie programy stlačte .

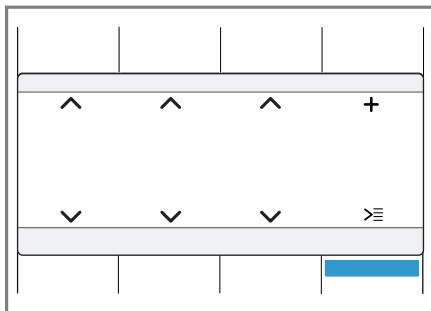

3. Vyberte program.
4. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Main menu**.
5. V prípade potreby si nastavenia programu prispôbte.
6. Spustite program.

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôbiť alebo aktivovať a deaktivovať.



Poznámka: Prehľad všetkých nastavení programov:
→ *"Tlačidlá", Strana 25*

Požiadavka: Program je nastavený.


- ▶ Prispôbte nastavenia programu.
→ *"Logika ovládania", Strana 19*
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.


Poznámka: Keď aktivuje alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém, nastavenie sa uloží.

Prispôsobenie ďalších nastavení programu

1. Na vyvolanie podmenu pre ďalšie nastavenia programu stlačte **Options** .
2. Vyberte nastavenia programu.
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.
3. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Options** .

13.4 Uloženie nastavení programu

1. Nastavte program **oblíbený program**.
2. Na vyvolanie podmenu pre ďalšie pamäťové programy stlačte .

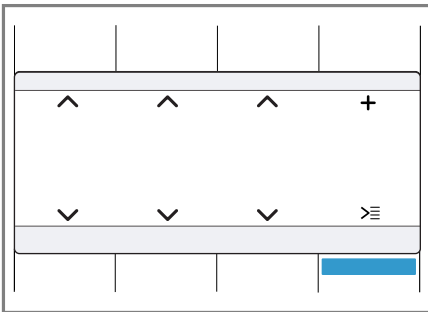

3. Vyberte program.
4. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Main menu**.
5. V prípade potreby si nastavenia programu prispôbte.
 - ✓ Program je uložený.

13.5 Vložte bielizeň

Poznámky


- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň programu → *Strana 28*.

Požiadavka: Pripravte a roztriedte bielizeň.

→ "Bielizeň", *Strana 42*

1. Otvorte dverka.

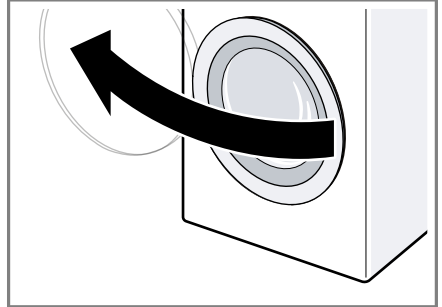

2. Presvedčte sa, či je bubon prázdny.
3. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.
4. **Poznámka:** Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.
Zatvorte dverka.

13.6 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov

Pri programoch, v ktorých nie je možné alebo žiaduce inteligentné dávkovanie, môžete prací prostriedkov na manuálne dávkovanie pridať do komory.

Poznámky

- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Odporúčané dávkovanie sa vzťahuje na maximálne množstvo náplne pre program.


Tip: Okrem inteligentného dávkovania môžete do komory pre manuálne dávkovanie pridať ďalšie prostriedky na ošetrovanie bielizne, ako napr. sol na škvrny, škrob alebo bielidlo. Nepridávajte ďalší prací prostriedok do komory pre manuálne dávkovanie, aby sa zabránilo predávkovaniu alebo nadmernému peneniu.

Požiadavka: Informujte sa o optimálnom dávkovaní pracieho a ošetrovacieho prostriedku. → *Strana 44*

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "*Zásuvka na prací prostriedok*", *Strana 19*
3. V prípade potreby naplňte ošetrovacie prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.7 Spustenie programu

Poznámka: Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas *Hotové za*.

- ▶ Stlačte **Start/Reload** ▷.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas *Hotové za*.

13.8 Namáčanie bielizne

Bielizeň môžete pred praním namočiť v spotrebiči tak, že zastavíte program.



Poznámka: Prací prostriedok navyše nie je potrebný. Prací lúh sa následne použije na pranie.

1. Spustíte program.

2. Na zastavenie programu cca po 10 minútach stlačte **Start/Reload** ▷.
3. Po požadovanom čase namáčania stlačte **Start/Reload** ▷, aby program pokračoval.

13.9 Doplnenie bielizne

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému *Bezpečnosť* → *Strana 4* a *Zabránenie vecným škodám* → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start/Reload** ▷.
- Spotrebič sa pozastaví a kontroluje, či je možné doloženie alebo odobratie bielizne.
2. Doložte alebo odoberte bielizeň.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte **Start/Reload** ▷.


13.10 Zrušenie programu

Po spustení programu môžete program kedykoľvek zrušiť.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému *Bezpečnosť* → *Strana 4* a *Zabránenie vecným škodám* → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start/Reload** ▷.
2. Otvorte dvierka.
Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.
 - Pri vysokej teplote spustíte program **Rinse/Freshen Up**.
 - Pri vysokej hladine vody spustíte program **Spin** alebo **Drain**.
3. Vyberte bielizeň.


13.11 Pokračovanie programu pri Stop plákania

1. Nastavte program **Spin** alebo **Drain**.
2. Stlačte **Start/Reload** .

13.12 Vybratie bielizne


Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Otvorte dverka.
2. Vyberte bielizeň.

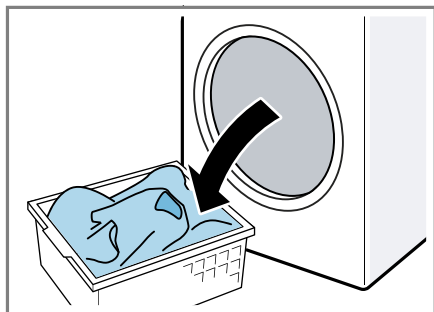


13.13 Vypnutie spotrebiča

1. Stlačte .

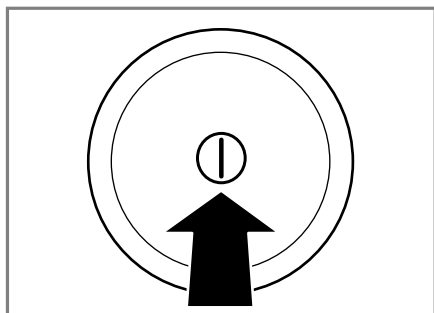

2. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

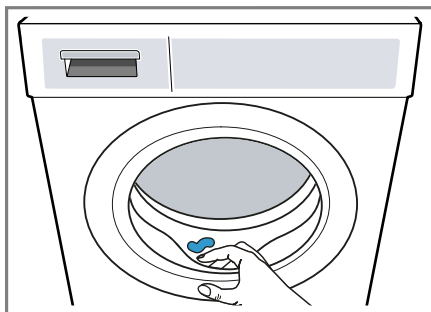



3. Nechajte dverka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka



Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá **Child Lock**  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá **Child Lock**  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.
- ✓ Na displeji zhasne .

15 Inteligentný dávkovací systém

V závislosti od programu a nastavení sa automaticky dávkujú optimálne množstvá tekutého pracieho prostriedku a aviváže.

15.1 Naplnenie dávkovacieho zásobníka


Poznámka

Keď chcete používať inteligentné dávkovanie, naplňte dávkovací zásobník.


- Naplňte dávkovací zásobník vhodným pracím a ošetrovacím prostriedkom → *Strana 44*.
- Keď zmeníte tekutý prací prostriedok alebo aviváž, vyprázdnite a vyčistite predtým dávkovací zásobník.
→ *"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 57*
- Keď chcete použiť obidva dávkovacie zásobníky na tekutý prací prostriedok, nastavte Obsah dávkovacích zásobníkov → *Strana 50*.

Požiadavka: Δ/\otimes bliká.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Otvorte veko otvoru na plnenie.

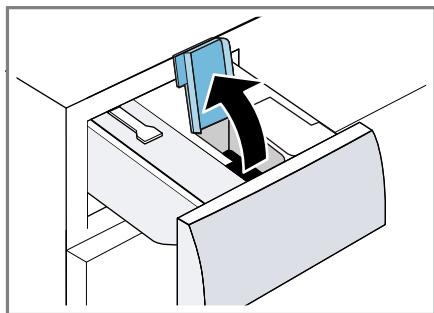

3. Nalejte tekutý prací prostriedok Δ a aviváž \otimes do príslušných dávkovacích zásobníkov.
→ *"Zásuvka na prací prostriedok", Strana 19*

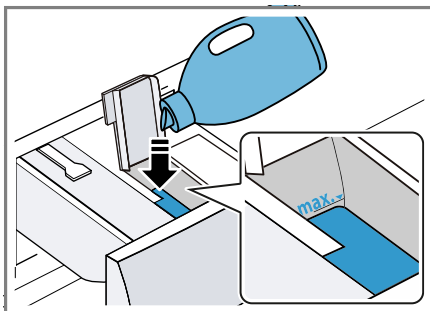

4. Zatvorte veko otvoru na plnenie.

Poznámka: Aby prací prostriedok neprischol alebo nevyschol, veko otvoru na plnenie nenechávajte dlhší čas otvorené.

5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
6. Prispôbte základnú dávku
→ *Strana 51*.

15.2 Obsah dávkovacieho zásobníka

Poznámky

- Keď zmeníte obsah dávkovacieho zásobníka, základná dávka sa pre tento dávkovací zásobník zruší.
- Keď chcete používať obidva dávkovacie zásobníky, musíte vybrať dávkovací zásobník, ktorý sa má používať počas prania.

Obsah dávkovacieho zásobníka môžete zmeniť v základných nastaveniach.

→ *"Zmena základných nastavení", Strana 56*

15.3 Základná dávka

Základná dávka sa riadi podľa údajov výrobcu pracieho prostriedku, tvrdosti vody a stupňa znečistenia bielizne.

Vždy nastavte základnú dávku, ktorá zodpovedá dávke pre štandardnú náplň 4,5 kg.

→ *"Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 45*

Môžete samostatne prispôbiť základnú dávku pre obidva dávkovacie zásobníky.

→ *"Zmena základných nastavení", Strana 56*

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

- → *"Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 51*
- → *"Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 52*

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.

- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
 - *"Bezpečnosť", Strana 4*
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

16.1 Nastavenia Home Connect


Prispôbte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.



16.2 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS


Použite funkciu WPS vášho smerovača, aby ste spojili spotrebič s domácou sieťou.

Požiadavka: Ak má váš smerovač funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
- ✓ Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.
2. Vyberte **Connect**.
3. Potvrďte upozornenie na displeji.
4. V priebehu 2 minút stlačte tlačidlo WPS na smerovači.

Dodržiavajte informácie v podkladoch smerovača.

- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou WLAN.
- ✓ Keď je na displeji zobrazené **Connected** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.

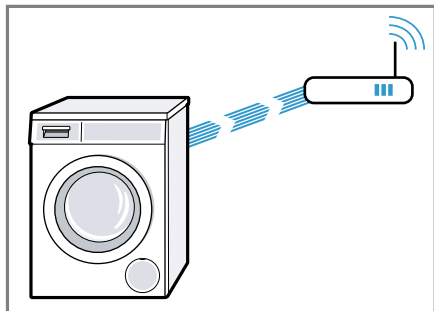

5. Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect. → *Strana 53*

16.3 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS

Ak váš smerovač nemá funkciu WPS, môžete spotrebič manuálne spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi). Spotrebič si krátkodobo vytvorí vlastnú WLAN sieť. Mobilné koncové zariadenie môžete spojiť so sieťou WLAN a preniesť informácie o sieti WLAN (Wi-Fi) na váš spotrebič.


Požiadavka: Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.

1. Stlačte  **Remote Start** minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.
2. Vyberte **Man. network log-in**.
3. Vyberte **Connect**
4. Potvrďte upozornenie na displeji.
- ✓ Na displeji bliká .


- ✓ Spotrebič si zriadi vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) Home Connect.



5. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.
- Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN HomeConnect a zadajte WLAN heslo (Key) HomeConnect.
- ✓ Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces pripájania môže trvať až 60 sekúnd.

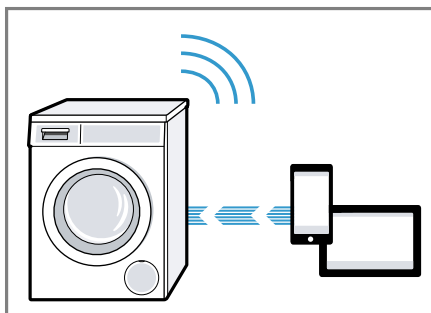

6. Otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.
7. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete.

8. Postupujte podľa krokov v aplikácii Home Connect, aby sa váš spotrebič pripojil.
- ✓ Keď je na displeji zobrazené **Connected** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.
9. Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect → *Strana 53*.

16.4 Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect

Požiadavky



- Spotrebič je spojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.
1. Vyberte **Connect app**.
 2. Vyberte **Connect to the app**.
 3. Potvrďte upozornenie na displeji.
 - ✓ Spotrebič sa spojí s aplikáciou Home Connect.
 4. Keď sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii Home Connect, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.
 - ✓ Keď je na displeji zobrazené **Connected**, spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.

16.5 Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie

Keš spotrebič spojíte so systémom Smart Energy (správa spotreby energie), optimalizuje sa spotreba energie. Spotrebič sa spustí až vtedy, keď

domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Požiadavky

- Systém Smart Energy (správa spotreby energie) používa komunikačný štandard EEBus Initiative.
 - V návode na používanie systému Smart Energy (správa spotreby energie) ste si prečítali, ako sa spojí systém Smart Energy (správa spotreby energie) s vaším spotrebičom.
1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
 2. Vyberte **energy mngmt..**
 3. Vyberte **Connect**.
 4. Potvrďte upozornenie na displeji.
 - ✓ Spotrebič sa spojí so systémom Smart Energy (správa spotreby energie).
 - ✓ Keď je na displeji zobrazené , váš spotrebič sa úspešne spojil so správou spotreby energie.
 5. Keď sa má váš spotrebič spustiť prostredníctvom systému Smart Energy (správa spotreby energie), aktivujte Flexstart.
→ "Aktivovanie Flexstart",
Strana 53

Aktivovanie Flexstart

Aktivujte Flexstart, aby váš systém Smart Energy (správa spotreby energie) mohol spustiť váš spotrebič, keď domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.


Požiadavka: Systém Smart Energy (správa spotreby energie) môže spustiť vaše zariadenie len vtedy, keď systém Smart Energy (správa spotreby energie) a vaše zariadenie sú spojené.

1. Nastavte požadovaný program.

2. Stlačte **Finished in**  a nastavte požadovaný časový úsek.
3. Stlačte **Start/Reload** .
- ✓ Na displeji sa zobrazí **Delayed start**.
4. Stlačte  **Remote Start**.
- ✓ Keď sa na displeji zobrazí **Flex Start**, Flexstart je aktivovaný a spotrebič čaká na spustenie prostredníctvom systému Smart Energy (správa spotreby energie).
- ✓ Ak sa na displeji zmení zobrazenie na **: Ready in approx.**, systém Smart Energy (správa spotreby energie) určil čas, kedy sa váš spotrebič spustí.
- ✓ Keď systém Smart Energy (správa spotreby energie) nespustí spotrebič v nastavenom časovom úseku, spotrebič sa spustí sám pred uplynutím časového úseku. Program sa skončí s uplynutím tohto časového úseku.


Poznámka

Flex Start sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:

- Stlačte **Start/Reload** .
- Otvorte dvierka.
- Vypnite spotrebič.
- Výpadok elektrického prúdu.

16.6 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči


Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.

1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
2. Vyberte **Wi-Fi on/off**.
3. Vyberte **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktivované.

Poznámky

- Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
- Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.


16.7 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Stlačte  **Remote Start** minimálne na 3 sekundy.
2. Vyberte **Wi-Fi on/off**.
3. Vyberte **off**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivované.

Poznámka: Keď bolo Wi-Fi deaktivované a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opätovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie automaticky obnoví.

16.8 Aktualizácia softvéru

Požiadavka: Na displeji sa zobrazí **A new software version is available. Do you want to update the software now? This may take several minutes..**

1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
2. Vyberte **Software update**.
3. Vyberte **Install now**.
- ✓ Aktualizácia softvéru sa spustí.

Poznámka: Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie softvéru spotrebič nevypínajte.

16.9 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Stlačte  **Remote Start** minimálne na 3 sekundy.
2. Vyberte **Network settings**.
3. Vyberte **Reset**.
- ✓ Sieťové nastavenia sa teraz zrušia.

Tip: Ak chcete váš spotrebič znova ovládať cez aplikáciu Home Connect, musíte ho znova spojiť s domácou sieťou a aplikáciou Home Connect.

16.10 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

16.11 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.




17 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôbiť vašim potrebám.

17.1 Prehľad základných nastavení


Tu nájdete prehľad základných nastavení spotrebiča.


Základné nastavenie	Opis
end signal	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
button signal	Nastavenie hlasitosti signálu pri ovládaní tlačidiel.

Základné nastavenie	Opis
auto power-off	Deaktivovanie automatického vypnutia spotrebiča alebo nastavenie časového intervalu, po ktorom sa spotrebič automaticky vypne. → "Šetrenie energie a zdrojov", Strana 11 Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
Drum clean advice	Aktivujte alebo deaktivujte upozornenie na potrebu čistenia bubna.
Language	Nastavenie jazyka.
 content	Stanovte obsah nádržky. → "Obsah dávkovacieho zásobníka", Strana 50
 basis	Nastavte základnú dávku. → "Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 45
 basis	Nastavte základnú dávku. → "Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 45

Základné nastavenie	Opis
Aut. network log-in	Spojte spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS → Strana 51
Man. network log-in	Spojte spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS. → Strana 52
Connect app	Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect → Strana 53.
Wi-Fi on/off	Aktivujte alebo deaktivujte Wi-Fi. → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 54 → "Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 54
Software update	Nainštalujte aktualizáciu softvéru. → Strana 54
Network settings	Zrušte nastavenia siete. → Strana 54
energy mngmt.	Spojte spotrebič so správou spotreby energie. → Strana 53

17.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie podmenu pre základné nastavenia obidve tlačidlá **Basic Settings**  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

2. Vyberte požadované základné nastavenie.
→ "Prehľad základných nastavení",
Strana 55
3. Prispôsobte základné nastavenie.
4. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Basic Settings**  **3 sec.**

18 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

18.1 Tipy na starostlivosť o spotrebič

Aby sa funkcia vášho spotrebiča trvale udržala, dbajte na tipy na starostlivosť o váš spotrebič.

Kryt a ovládací panel utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča zostanú čisté a hygienické.
Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
Dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok nechajte po použití otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť, zníži sa tvorba zápachu v spotrebiči.

18.2 Čistenie bubna

Ak periete často na teplote 40 °C a nižšej, alebo ste spotrebič dlhší čas nepoužívali, vyčistite bubon.

UPOZORNENIE **Riziko poranenia!**

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- ▶ Program **Drum clean** vykonajte bez bielizne.
Použite univerzálny prášok na pranie.

18.3 Čistenie zásuvky na prací prostriedky


Keď zmeníte prací prostriedok alebo zásuvka na prací prostriedok je znečistená, vyčistite zásuvku na prací prostriedok a čerpadlovú jednotku inteligentného dávkovacieho systému.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

sk Čistenie a údržba


3. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

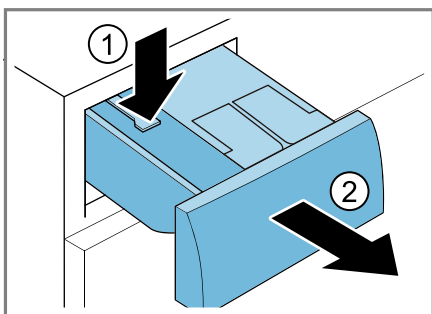


4. Vyberte čerpadlovú jednotku.

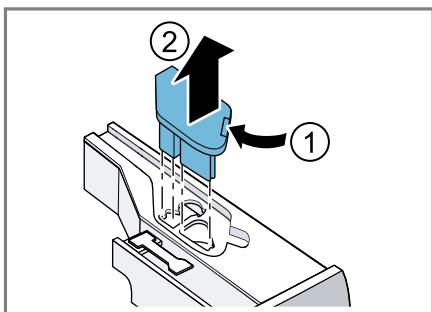

5. Odistite veko zásuvky na prací prostriedok vzadu a vyberte.

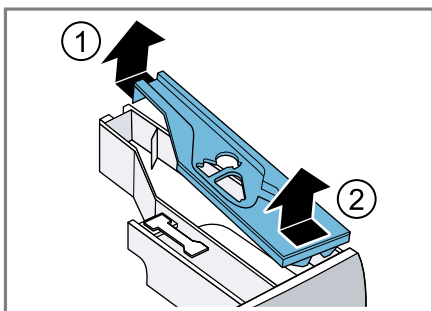


6. Zásuvku na prací prostriedok vyprázdnite.

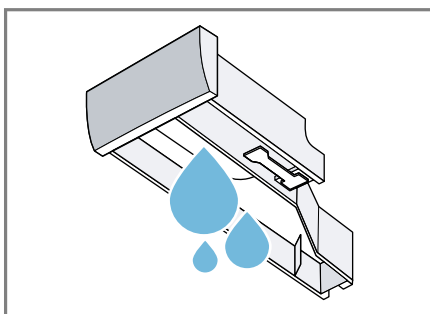


7. **POZOR!** Čerpadlová jednotka obsahuje elektrické komponenty.
- ▶ Nečistite čerpadlovú jednotku v umývačke riadu alebo neponárajte ju do vody.
 - ▶ Elektrickú prípojku na zadnej strane chráňte pred mokrom, pracími prostriedkami a zvyškami aviváže.



Čerpadlovú jednotku čistite len vlhkou utierkou.

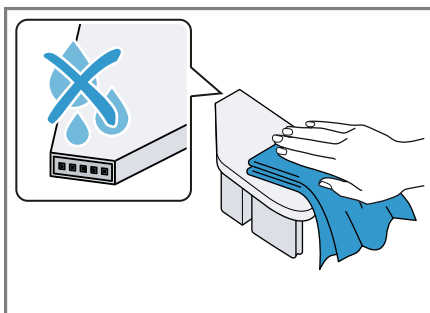


8. Zásuvku na prací prostriedok a veko vyčistite mäkkou, vlhkou utierkou alebo ručnou sprchou.

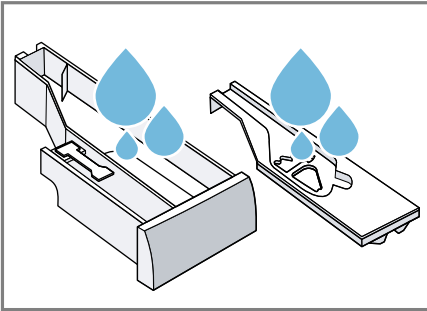

9. Zásuvku na prací prostriedok, veko a čerpadlovú jednotku osušte a vložte.

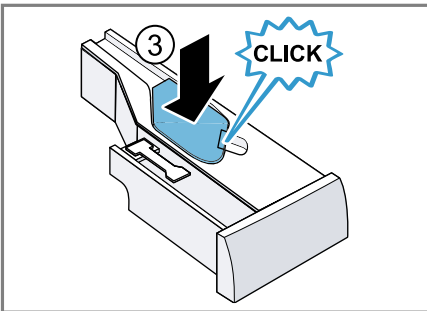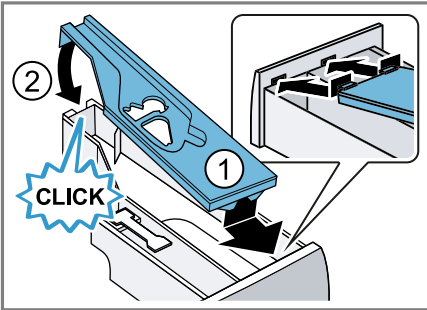

10. Vyčistite kryt zásuvky na prací prostriedok vnútri spotrebiča.

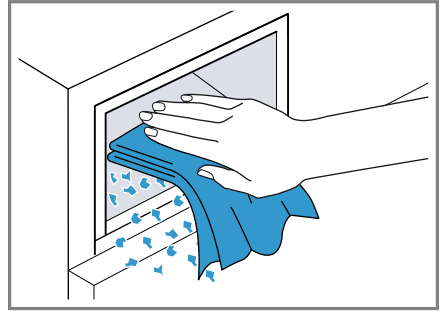

11. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

18.4 Odstránenie vodného kameňa

Keď prací prostriedok správne dávkuje, spotrebič nemusíte odvápnovať. Ak napriek tomu chcete použiť odvápnovací prostriedok, rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu.

POZOR!

Používanie nevhodných odvápnovacích prostriedkov, ako napr. prostriedok na kávovary, môže poškodiť spotrebič.

- Na tento spotrebič používajte len odvápnovacie prostriedky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke zákazníckeho servisu výrobcu.


18.5 Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.


Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte údržbovú klapku.

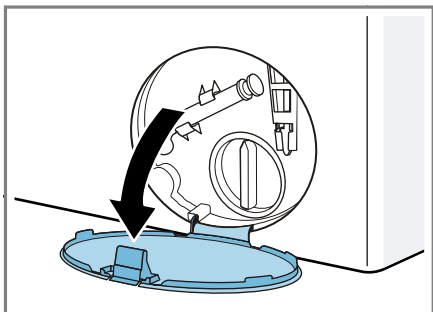


5. Odoberte údržbovú klapku.

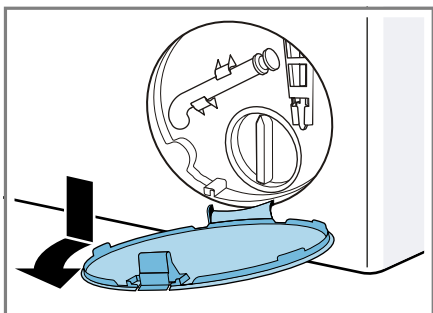

6. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

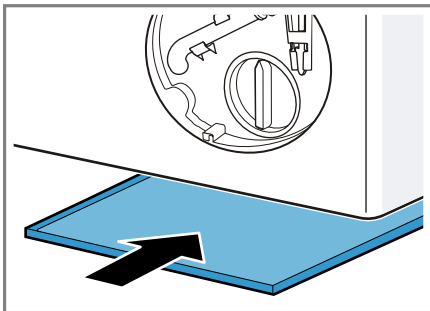


7. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadičku.

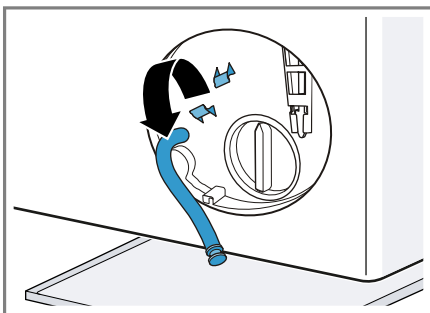


8. **⚠ UPOZORNENIE - Riziko obarenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

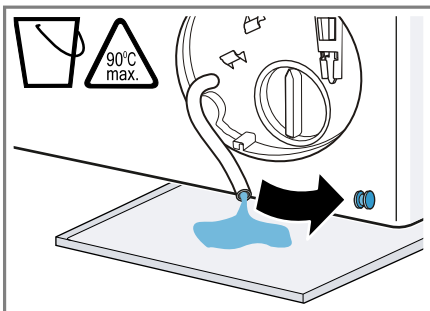

9. Uzáver znova zatlačte.

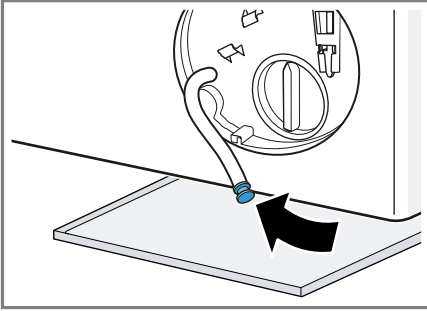

10. Nasadíte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

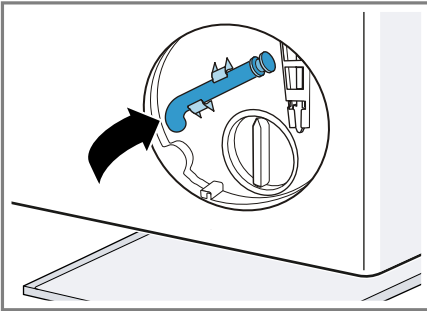


Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → *Strana 4* a Zabránenie vecným škodám → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 60*

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.

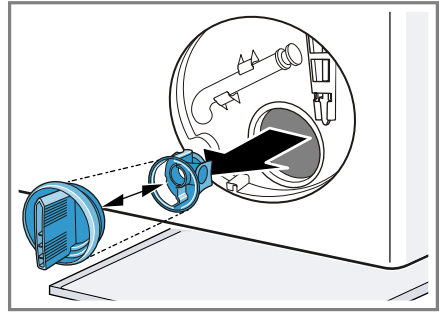


2. Vyčistíte vnútorný priestor, závit večka čerpadla a teleso čerpadla.

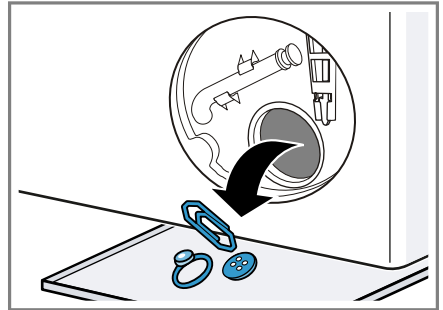


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrať.

3. Uistite sa, že obidve lopatkové kolieska sa dajú otáčať.

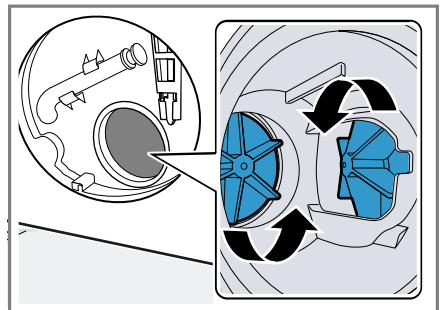


4. Založte veko čerpadla.

- Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

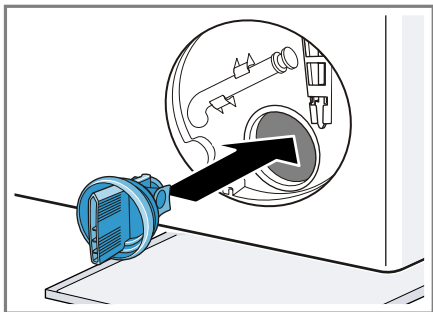


5. Založte veko čerpadla a zatočte ho až na doraz.

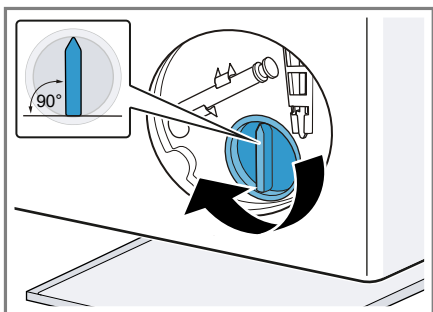

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

6. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistite.

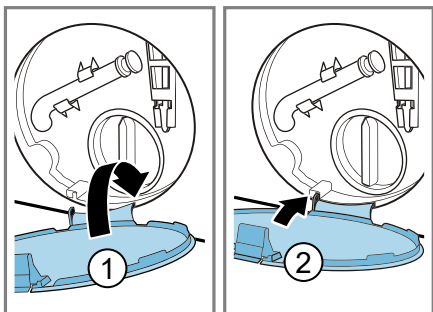


7. Zatvorte údržbovú klapku.

18.6 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete

Pravidelne kontrolujte upchatie vstupného otvoru v gumovej manžete a vyčistite vstupný otvor.

1. Otvorte dverka.
2. Skontrolujte upchatie vstupného otvoru a upchaté nečistoty odstráňte.

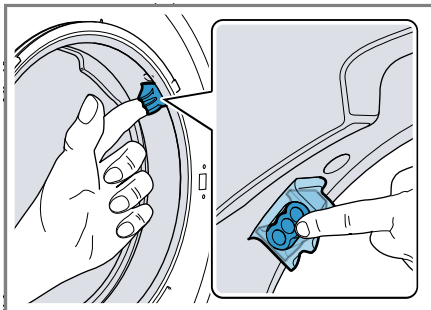


Poznámka: Nepoužívajte špicaté ani ostré predmety.

18.7 Čistenie odtokovej hadice vodu na sifóne

Keď je odtoková hadica vody na sifóne znečistená alebo voda z prania nie je odčerpaná, hadicu musíte vyčistiť.


1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

3. Hadicovú objímku uvoľnite a odtokovú hadicu vody opatrne siahnite.

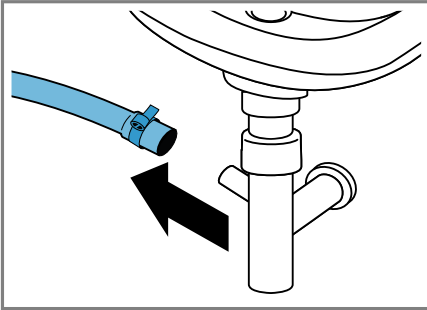


Môže vytečť zvyšková voda.

4. Vyčistite odtokovú hadicu vody a hrdlo sifónu.

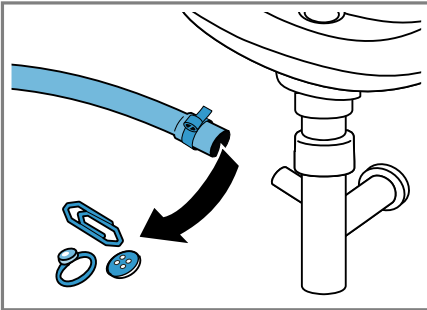

5. Nasuňte odtokovú hadicu vody a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

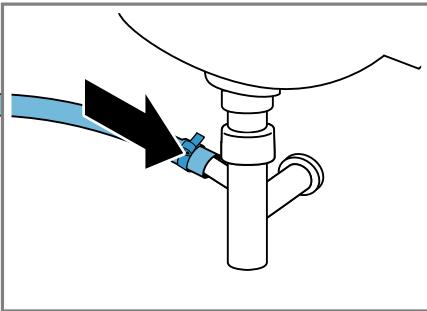

18.8 Čistenie sitka v prívode vody

Vyprázdnenie prívodnej hadice vody

Aby ste mohli vyčistiť sitko, najprv vyprázdňte prívodnú hadicu vody.


1. Zatvorte prívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spustíte program a nechajte ho cca 70 sekúnd bežať.
4. Vypnite spotrebič.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

Čistenie sitka na prívode vody

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému **Bezpečnosť** → *Strana 4* a **Zabránenie vecným škodám** → *Strana 10*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


Požiadavka: Prívodná hadica vody je prázdna.

1. Prívodnú hadicu vody odoberte z prívodu vody.

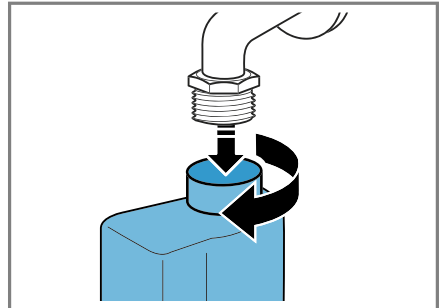


sk Čistenie a údržba

2. Sitko vyčistite malou kefkou.

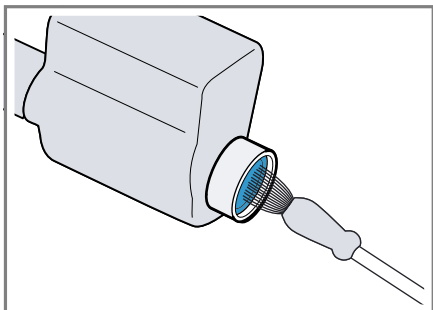

3. Pripojte prírodnú hadicu vody a skontrolujte, či je spojenie utesnené.

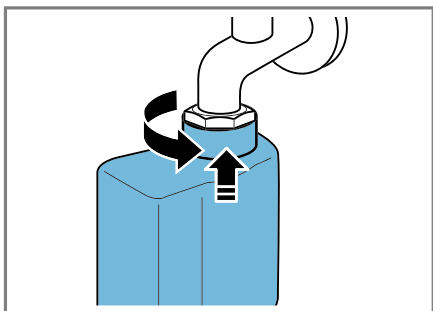

19 Odstránenie porúch


Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.









VAROVANIE





Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.


- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká Start/Reload  .	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:36 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 60
"E:38 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ → "Čistenie bubna", Strana 57 ak sa chyba znovu zobrazí, ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 60
	Vstupný otvor gumovej manžety je upchatý. ▶ → "Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete", Strana 62
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 76
Water cooling	Aby sa šetrilo odpadové potrubie, horúci prací roztok sa nechá pred odčerpaním vychladnúť. ▶ Počkajte, kým sa prací roztok neochladí.
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá. ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Poistka je chybná. ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program sa nespustí.	<p>Start/Reload  nebolo stlačené.</p> <p>▶ Stlačte Start/Reload .</p>
	<p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zatvorte dvierka. Program zapnete stlačením Start/Reload .
	<p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <p>▶ → "Deaktivovanie detskej poistky", <i>Strana 49</i></p>
	<p>Finished in  je aktivované.</p> <p>▶ Skontrolujte, či je Finished in  aktivované. → "Tlačidlá", <i>Strana 25</i></p>
	<p>Bielizeň je privretá v dvierkach.</p> <ol style="list-style-type: none"> Znova otvorte dvierka. Odstráňte privretú bielizeň. Zatvorte dvierka. Program zapnete stlačením Start/Reload .
	<p>Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá až na doraz.</p> <p>▶ Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.</p>
	<p>Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vypnite spotrebič. Čerpaciu jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", <i>Strana 57</i> Ak sa ukazovateľ objaví znovu, zavolajte zákaznický servis. → "Zákaznícky servis", <i>Strana 76</i>
	<p>Poznámka: Prací program môžete spustiť, keď ste deaktivovali inteligentný dávkovací systém a manuálne nadávkovali. → "Tlačidlá", <i>Strana 25</i></p>
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<p>Rinse Hold  je aktivované.</p> <p>▶ Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start/Reload .</p> <p>→ "Pokračovanie programu pri Stop plákania", <i>Strana 49</i></p>
	<p>Teplota je príliš vysoká.</p> <p>▶ Počkejte, kým teplota neklesne.</p> <p>▶ → "Zrušenie programu", <i>Strana 48</i></p>
	<p>Hladina vody je príliš vysoká.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Drain. <p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", <i>Strana 74</i>
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistíte výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté. <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", <i>Strana 60</i>
	<p>Rinse Hold  je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start/Reload . → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", <i>Strana 49</i>
	<p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	<p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základnú dávku → <i>Strana 51</i>. ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. Pripojenie spotrebiča
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>Start/Reload  nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte Start/Reload . <p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistíte sitko v prívode vody. → <i>Strana 63</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody. <hr/> <p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstreďovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <hr/> <p>Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <hr/> <p>System kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V bubne nevidieť vodu.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstreďovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnanie spotrebiča <hr/> <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča <hr/> <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstránenie prepravných poistiek
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základnú dávku → <i>Strana 51</i>. ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
<p> i-DOS sa nedá aktivovať.</p>	<p>Inteligentné dávkovanie nie je určené pre tento program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Progres programu neumožňuje inteligentné dávkovanie. Oprava nie je možná.</p>
<p>Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstreďovaní.</p>	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania. <p>Easy-Iron je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "<i>Programy</i>", <i>Strana 28</i> <p>Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstreďovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin .
<p>Program odstreďovanie sa nespustí.</p>	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté. <p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program odstred'ovania sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin .
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Dlhšie bzučanie pred začatím prania alebo plákania s avivážou.	<p>Inteligentný dávkovací systém dávkuje prací prostriedok alebo aviváž.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Krátke bzučanie po zapnutí spotrebiča.	<p>Inteligentný dávkovací systém vykonáva test funkčnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstred'ovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovanie spotrebiča <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovanie spotrebiča <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstránenie prepravných poistiek
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	<p>Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", <i>Strana 60</i>
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	<p>Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	<p>Otáčky odstred'ovania sú príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstred'ovania. <p>Náplň je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň. <p>Pre daný druh textílií je zvolený nesprávny program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", <i>Strana 28</i>
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstred'ovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstred'ovania. ▶ Spustíte program Spin . <p>Easy-Iron je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", <i>Strana 28</i> <p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstred'ovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin .
	<p>Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstred'ovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin .
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Rinse/Freshen Up.
	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "<i>Pracie a ošetrovacie prostriedky</i>", <i>Strana 44</i> 2. Vyprázdňte dávkovacu nádržku. → "<i>Čistenie zásuvky na pracie prostriedky</i>", <i>Strana 57</i> 3. Vyčistite dávkovacu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovacu nádržku. → "<i>Naplnenie dávkovacieho zásobníka</i>", <i>Strana 50</i>
	<p>Základná dávka nie je správne nastavená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základnú dávku → <i>Strana 51</i>.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 44</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 57</i> 3. Vyčistite dávkovaciú nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 50</i>
Nedostatočný čistiaci účinok.	<p>Základná dávka nie je správne nastavená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základnú dávku → <i>Strana 51.</i> <hr/> <p>Základná dávka nie je správne nastavená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, nastavte správne základnú dávku → <i>Strana 51.</i> <hr/> <p>Prací alebo ošetrovací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému je zhustený.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 44</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 57</i> 3. Vyčistite dávkovaciú nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 50</i>
Home Connect nefunguje správne.	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 44</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 57</i> 3. Vyčistite dávkovaciú nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciú nádržku. → <i>"Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 50</i>
Nie je spojenie s domácou sieťou.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Choďte na www.home-connect.com. <hr/> <p>Wi-Fi je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 54</i> <hr/> <p>Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nie je spojenie s domácou sieťou.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2. Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. <ul style="list-style-type: none"> → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 51 → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 52
Z prírodnej hadice vyteká voda.	<p>Prírodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Správne pripojte prírodnú hadicu vody. Pripojenie prírodnej hadice vody 2. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vyteká voda.	<p>Odtoková hadica vody je poškodená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody. <hr/> <p>Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. Spôsoby pripojenia odtoku vody
V spotrebiči sa vytvá- ra zápach.	<p>Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie bubna", Strana 57 ▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.


19.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 60*

1. **POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidíte vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

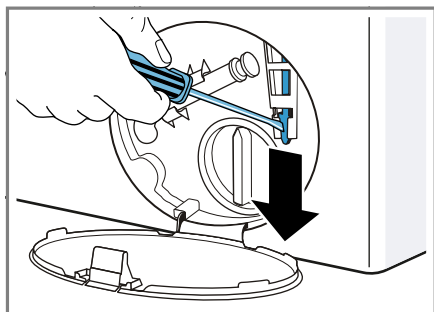

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
2. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistíte.
3. Zatvorte údržbovú klapku.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraví na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

20.1 Demontáž spotrebiča


1. Zatvorte prívod vody.
2. → *"Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", Strana 63.*
3. Vypnite spotrebič.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

5. Vypustite zvyšný prací roztok.
→ *"Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 60*
6. Odmontujte hadice.
7. Vyprázdnite dávkovacie nádržky.

20.2 Vloženie prepravných poistiek


Spotrebič zaistíte pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám.

1. Odstráňte 4 krytky.
 - V prípade potreby použite skrutkovač na odstránenie krytiel.

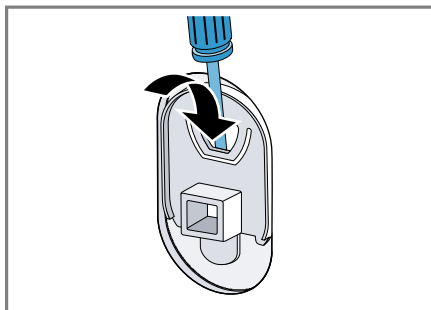


Krytky si odložte.


2. Nasadte 4 objímky.

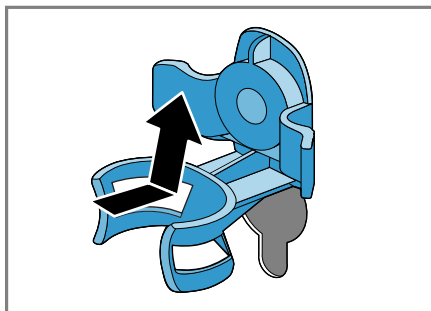


3. Vložte všetky skrutky 4 prepravných poistiek a zľahka ich utiahnite.

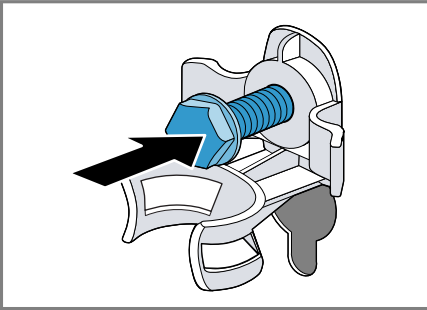

4. Sieťové prírodné vedenie upevnite do držiaka ① a povoľte všetky 4 skrutky prepravných poistiek skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ②.

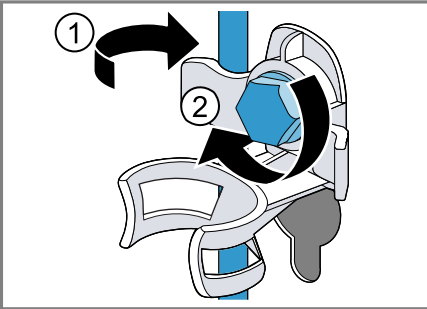

5. Hadicu vložte do držiaka.

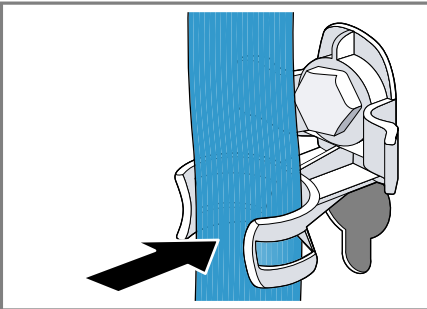

20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Odstráňte prepravné poistky.

20.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákaznickeho servisu. Originálne náhradné súčasti, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákaznickeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákaznickeho servisu nájdete v priloženom adresári zákaznickej služby alebo na našej webovej stránke.

21.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákaznickeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

21.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.


- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné privodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodnom kohútiku.

- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

22 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadväznosti na platnú normu EN60456. Automatická funkcia dávkovania bola na tento účel deaktivovaná.

Upozornenie k porovnávacej skúške: deaktivujte automatickú funkciu dávkovania, ibaže by táto funkcia bola predmetom testu.

Program	Náplň (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
bavlna 40 °C + Prewash	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
ľahko udržiavateľné 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
rýchly/mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
 vlna 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Čísla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Výška spotrebiča	85,0 cm
Šírka spotrebiča	60,0 cm
Hĺbka spotrebiča	64,0 cm
Hmotnosť	73 kg ¹
Maximálne množstvo náplne	9 kg
Sieťové napätie	220 - 240 V, 50 Hz
⇌ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Čas do nastavenia pohotovostného režimu pri prepojení v sieti (Wi-Fi): 5 min ■ Pohotovosť pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 1,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Dĺžka sieťového prívodného vedenia 160 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výroby (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

24 Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW
Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

sk Vyhlásenie o zhode



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001589900 (001130)

sk