

00054234
00054235
(DIT2105SBTX)


hama[®]

THE SMART SOLUTION



Digital Hi-Fi Tuner

Digital-HiFi-Tuner

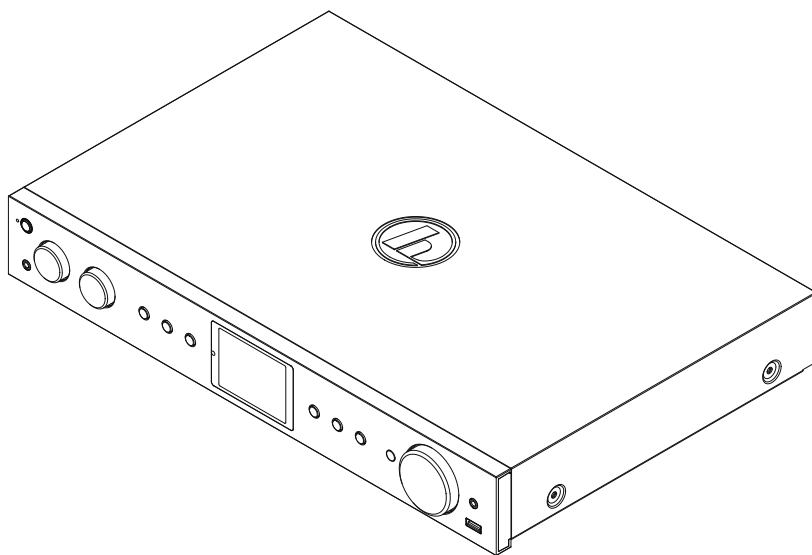

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Obsah

1. Obsah	2
2. Úvod	5
2.1 Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	5
2.2 Obsah balení	5
3. Bezpečnostní pokyny	6
4. Informace a pokyny před uvedením do provozu	8
5. Konstrukce rádia a příslušenství	9
5.1 Pohled na zadní stranu	9
5.2 Pohled na přední stranu	10
5.3 Dálkové ovládání	11
6. Koncept obsluhy	12
6.1 Všeobecná obsluha	12
6.2 Menu nastavení	13
6.3 Správa oblíbených položek	13
6.4 Ovládání hudby	13
7. Uvedení do provozu	14
7.1 Dálkové ovládání	14
7.2 Rádio připojte a uveďte do provozu	14
7.3 Spojení se sítí / Internetové spojení – připravit	15
7.4 Připojení LAN (kabelová síť)	15
7.5 Připojení WLAN/Wi-Fi (bezdrátová síť)	16
8. Navigace a ovládání	17
8.1 Možnosti obsluhy	17
8.2 Výběr jazyka	17
8.3 Průvodce nastavením	17
8.4 Nastavení času	17
8.5 Držet spojení se sítí	18
8.6 Síťový asistent	18
8.7 Správa oblíbených položek	19
8.8 Znázornění na obrazovce	20
9. Struktura menu	21
10. Rádio DAB	22
10.1 Seznam stanic	22
10.2 Úplný proces hledání	22
10.3 Smazání neaktivních stanic	22
10.4 DRC – Dynamic Range Control	22
10.5 Pořadí stanic	22



11. Internetové rádio & podcasty	23
11.1 Země (na základě IP adresy rádia)	23
11.2 Průběh (při prvním nastavení není ještě k dispozici, popřípadě je prázdný)	23
11.3 Hledání	23
11.4 Země	23
11.5 Populární	24
11.6 Objevování	24
11.7 Přidat stanice a založit/ošetřovat vlastní seznamy oblíbených položek (je zapotřebí webový prohlížeč)	24
11.8 Vyvolání rozhraní pro správu	25
11.9 Přidat vlastní stanice	26
11.10 Smazání stanic	27
12. Spotify Connect	28
13. Amazon Music	29
14. Přehrávač hudby (USB)	31
15. Ultrakrátkovlnné rádio	32
15.1 Automatické vyhledávání stanic	32
15.2 Manuální hledání stanic	32
15.3 Nastavení	32
16. AUX-In (přehrávání z externích zdrojů)	33
17. Bluetooth® přehrávání (RX)	34
17.1 Připojit zdrojový přístroj	34
17.2 Přehrávání přes Bluetooth®	34
17.3 Další nastavení	34
18. Rutiny	35
18.1 Podřimování	35
18.2 Budík	35
18.3 Časovače	36

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!