



babymoov®

Garantie
À VIE*
LIFETIME
Warranty*



A001117



A001124

A001127

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Designed and engineered
by Babymoov in France



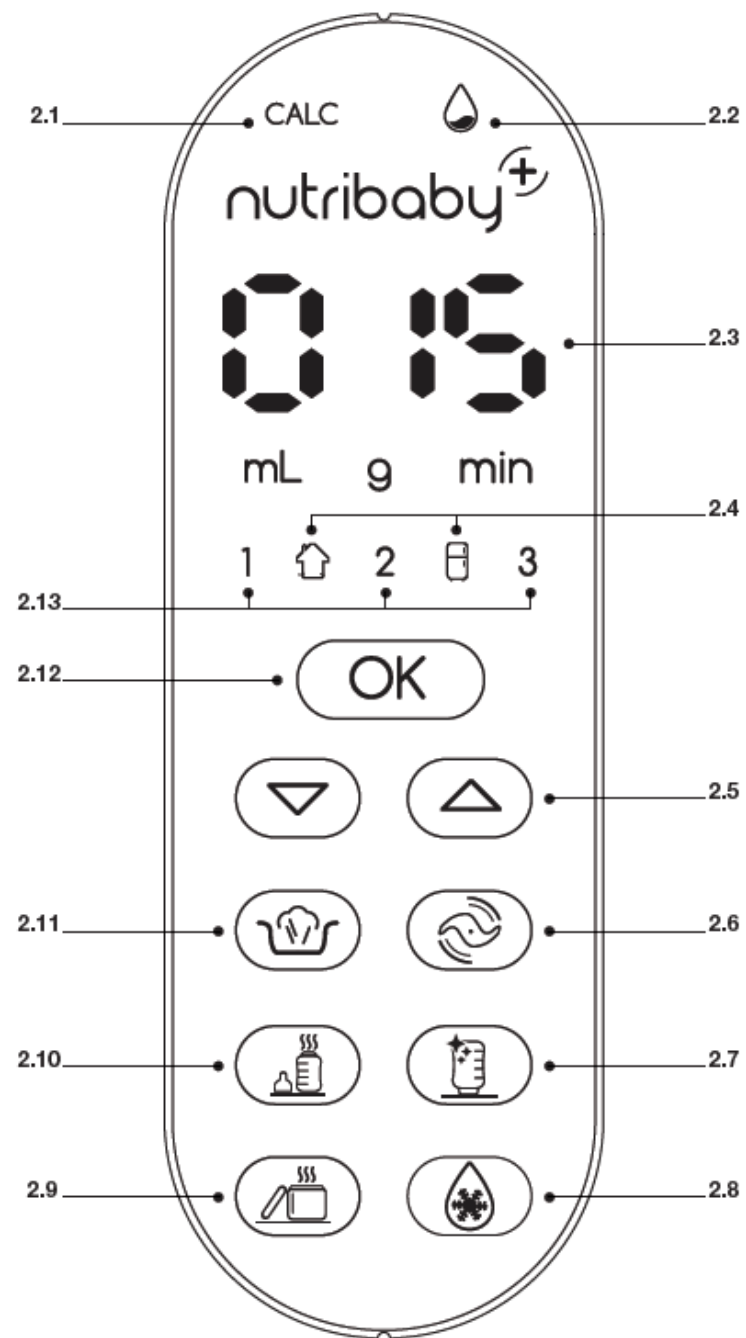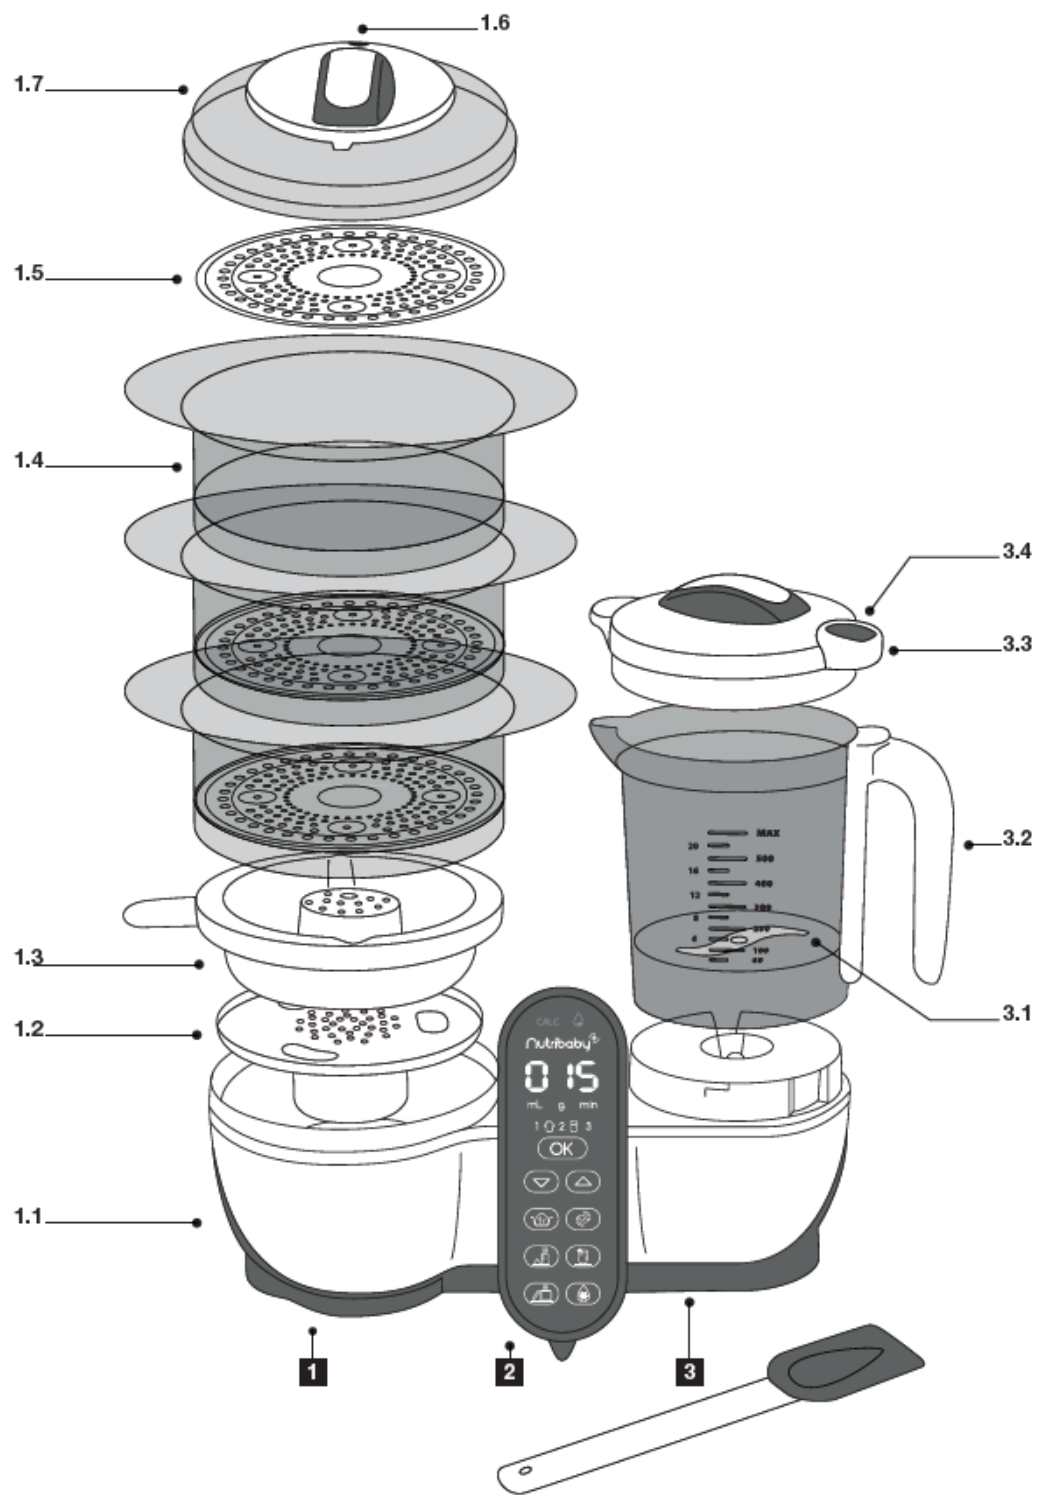

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

UPOZORNENIE: pred použitím prístroja Nutribaby+ / XL si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Dbajte, aby prístroj aj elektrická šnúra neboli ponorené vo vode či ine tekutiny. Zabráňte tím riziku prebijaniu.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely než je varenie / ohrev / mixovanie / sterilizácie / rozmrazovanie. Použitie k iným účelom môže byť nebezpečné.
- Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrní, najmä pri vyprázdňovaní mixéra, vybratie nožov a ich umývanie.
- Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa prístroj rozmontovať.
- Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom dbajte na bezpečnosť detí.
- Pred umytím prístroj vypojte z elektrickej siete.
- Nenechávajte prístroj zapojený, ak ho nepoužívate.

- Prístroj je určený iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku.
- Dbajte, aby prírodná šnúra nepresahovala pracovnú plochu, na ktorú prístroj užívate a aby nebol v blízkosti tepelného zdroja.
- Používajte ho na rovnej, stabilnej a suchej ploše.
- Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do blízkosti plynovej rúry či spaľovača alebo do blízkosti iného zdroja tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná nádoba).
- Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode či je zapojený do elektrickej siete alebo je v ňom horúca voda.

UPOZORNENIE

- **UPOZORNENIE:** v prípade poškodenia prírodného kábla je nutné ho nechať vymeniť u výrobca alebo prostredníctvom popredajného servisu. Zabráňte tím prípadnému nebezpečenstvu.
- Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými mentálnymi či fyzickými schopnosťami, alebo osobami, ktoré nemajú patričné skúsenosti či vedomosti.
- Tieto osoby môžu prístroj používať iba v prípade, keď im boli poskytnuté potrebné inštrukcie o použití alebo za asistencie osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Je nutné zamedziť hraniu detí s prístrojom.
- Dodržujte čas ohrevu. Než začnete kŕmiť dieťa overte, či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu teplotu.
- Používajte iba umelohmotné alebo sklenené fľaše alebo iné tepelné odolné nádoby, ktoré môžu prejsť varom.
- Skontrolujte všetky pomôcky než je použijete s prístrojom Nutribaby+ / XL.



- Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad: - kuchynské kúty pre zamestnancov predajní, kancelárií a iných pracovísk, - poľnohospodárske usadlosti, - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, moteloch iných ubytovacích zariadeniach, - používanie v hotelových izbách je podobných ubytovacích priestoroch.
- Elektronická zariadenia musia byť odstránená do triedeného odpadu. Nevyhadzujte elektronická zariadenie do komunálneho netriedeného odpadu.
- Tento symbol používaný v Európskom spoločenstve uvádza, že výrobok nesmí byť vyhodnený do domáceho netriedeného odpadu, ale iba do triedeného zberného odpadu.

1. Jednotka pre varenie v pare

- 1.1. Zásobník vody a vykurovacia jednotka
- 1.2. Izolačná doštička
- 1.3. Nádoba na zachytenú vodu z varenie
- 1.4. Kos na varenie v pare (x 2)
- 1.5. Odnímateľný podnos pre varenie (x 2)
- 1.6. Otvor pre vypúšťanie pary
- 1.7. Viečko jednotky pre varenie v pare

2. Kontrolný panel

- 2.1. Upozornenie na nutnosť odvápenia
- 2.2. Upozornenie na hladinu vody
- 2.3. Displej času a množstva
- 2.4. Voľba teploty: izbová teplota / chladné (len pre funkciu ohrievanie)

ZLOŽENIE

- 2.5. +/- Šípky pre voľbu
- 2.6. Funkcia mixovania
- 2.7. Funkcia sterilizovania
- 2.8. Funkcia rozmrazovania
- 2.9. Funkcia ohrievania pre poháre s detskou výživou
- 2.10. Funkcia ohrievania pre dojčenské fľaše
- 2.11. Funkcia varenie v pare
- 2.12. Potvrdenie funkcie „OK“
- 2.13 Zobrazenie rýchlosti mixovania

3. Mixovacia jednotka

- 3.1. Odnímateľný mixovací nôž
- 3.2. Mixovací džbán
- 3.3. Vieko mixéra
- 3.4. Spínač mixovanie

VARENIE V PARE A ROZMRAZOVANIE

1. Zvoľte funkciu varenie v pare.
 2. Zvoľte požadovaný čas varenie pomoci šípok.
 3. Stlačte tlačidlo OK. Ozve sa zapípanie, časovač bliká. Alarm Vás informuje, keď je jedlo hotové.
- Vyberte nádobu na vodu zachytenú z varenie (1.3.) a nalejte vodu do zásobníka (1.1.), tak aby dosiahla izolačné doštičky (1.2.) (350ml max).
- Vráťte späť nádobu na zachytenú vodu z varenie: bude sa v nej zhromažďovať šťava z jedla, čo vám umožní zachovať jeho nutričnú hodnotu.
- Umiestnite podnosy (1.5.) do kose (1.4.) podľa potreby.
- Nakrájajte prísady na kocky s rozmermi približne 1,5cm x 1,5cm umiestnite je do košov pre varenie v pare. Nedávajte viac ako 400g potravín do každého koše.
- Nasadte vieko (1.7.) na hornú časť s otvorom pre vypúšťanie pary vzadu.
- Zapnite pomoci  prepínača ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ v hornej časti kontrolného panelu.
- Zvoľte funkciu varenie v pare .
- Zvoľte čas varenie pomoci šípok. Čas bude závisieť na druhu a množstva jedla, ktoré si prajete variť. Riadte sa tabuľkou času varenie.
- Stlačte tlačidlo OK. Časovač bliká, ozve sa zapípanie. Zvuk alarmu Vás bude Informovať, že je jedlo hotové. Stlačte OK pre vypnutie alarmu. Ak si prajete ďalej variť, stlačte šípky, aby ste pridali minúty, potom stlačte tlačidlo OK pre štart.
- Pri skladaní vika a košov pre varenie v pare používajte držadlá. Dajte pozor, aby ste sa nepopáliili!
- Dobrú chuť!

Rady a tipy

1. Prísady môžu byť rozdelené podľa typu (zelenina/mäso) alebo času vrenie. Príklad: dajte zemiaky, ktoré vyžadujú pomerne dlhý čas varenie, do spodného kose a cukety do horného kose, pretože sa varí rýchlejšie. Už nikdy prevarená zelenina!
2. Vďaka odnímateľným podnosom môžete prispôbiť kapacitu. 1 malý kôš, 2 kôše, 1 veľký kôš vďaka vybratí prostredného podnosu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!