




Návod na použitie umývačky riadu

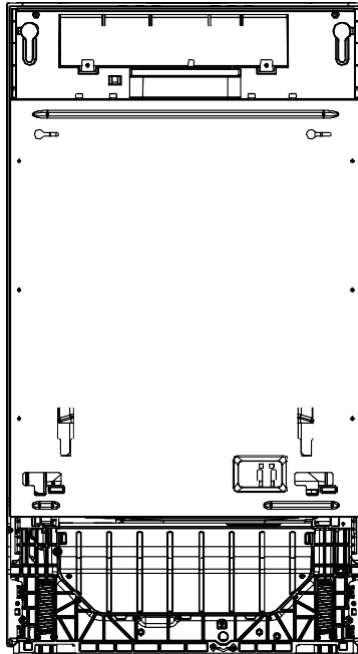

Ďakujeme za zakúpenie produktu Candy

Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť spotrebič a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Tento návod uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si ho mohli vždy prečítať pre bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, odovzdávate alebo ho nechávate v byte pri sťahovaní, uistite sa, že ste odovzdali aj túto príručku, aby sa nový vlastník mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.

Obsah

Bezpečnosť a výstrahy	1
Popis produktu	4
Prehľad programov	5
System na zmäkčovanie vody	8
Použitie leštidla	10
Riady	11
Naloženie riadov	12
Pridávanie čistiaceho prostriedku	15
Pred prvým použitím	16
Každodenné používanie	18
Starostlivosť a čistenie	20
Riešenie problémov	23
Technické údaje	26

Vaša umývačka riadu bola starostlivo navrhnutá tak, aby bezpečne fungovala počas bežného umývania riadu. Pri používaní umývačky riadu majte na pamäti nasledujúce pokyny.

▲ VAROVANIE Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pred inštaláciou umývačky riadu odstráňte domácu poistku alebo otvorte istič. Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo poškodenia uzemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zabezpečí cestu s najmenším odporom elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňovací vodič zariadenia a uzemňovaciu zástrčku. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

VÝSTRAHA – nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného zástupcu.

Zástrčku napájacieho zdroja dodávanú so spotrebičom nemeňte – ak sa nebude dať namontovať do zásuvky, nechajte ju nainštalovať kvalifikovanému elektrikárovi.

Nepoužívajte predlžovací kábel, zástrčku adaptéra alebo viacnásobnú zásuvku.

Nedodržanie tohto odporúčania môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.

▲ VÝSTRAHA Nebezpečenstvo porezania

Buďte opatrní – okraje panela sú ostré.

Nedostatočná opatrnosť môže viesť k zraneniu alebo porezaniu.

▲ UPOZORNENIE Pri používaní umývačky riadu dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich opatrení:

- Pred použitím umývačky riadu si prečítajte všetky pokyny.
- Informácie v tomto návode sa musia dodržiavať, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu alebo aby sa predišlo poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo stratám na životoch.
- Umývačku riadu používajte len na určený zámer, aký je opísaný v tejto používateľskej príručke.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné použitia, napríklad:
 - v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v kanceláriách alebo na iných pracoviskách;
 - na farmách;
 - klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
 - v objektoch na prenocovanie s raňajkami.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!