


CZ Návod k použití

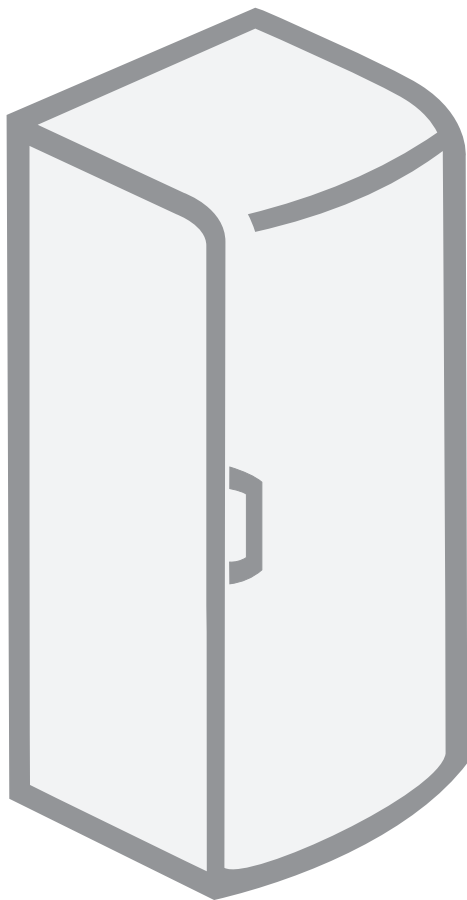


Lednice

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si zakoupili náš spotřebič.
Přejeme vám mnoho potěšení při používání tohoto výrobku.

Tato **lednice** je určena k použití v domácnostech a skladování čerstvých potravin při teplotách vyšších než 0 °C.

Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky	4
Popis spotřebiče.....	5
Instalace a zapojení.....	6
Změna směru otevírání dvířek.....	8
Nastavování spotřebiče	9
Skladování potravin v lednici	11
Skladování jídla v „čerstvé zóně“ FreshZone.....	12
Odmrazení spotřebiče.....	13
Čištění spotřebiče	13
Řešení potíží	14
Informace o hlučnosti spotřebiče.....	15

Důležitá bezpečnostní upozornění

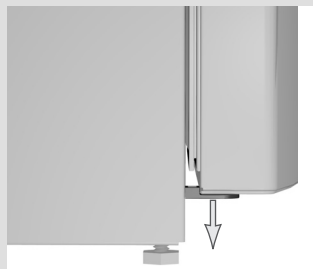

- Spotřebič byl vyroben s ohledem na platné bezpečnostní normy. Nicméně se doporučuje, aby jej bez náležitého dohledu nepoužívaly osoby se sníženými tělesnými, pohybovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. To platí i pro nezletilé osoby.
- Než spotřebič připojíte k síti, pečlivě si přečtete návod k použití, který popisuje výrobek i jeho správné a bezpečné používání. Tento návod k použití se týká několika typů/modelů; může proto zahrnovat popisy nebo nastavení, která nemusejí být u vašeho konkrétního modelu dostupná.
- Odstraňte obal, který je určen k ochraně spotřebiče a jeho příslušenství v průběhu přepravy. Vyjměte distanční vložky na rozích dvířek a nahraďte je záslepkami/kryty.
- Upozornění: Spotřebič by měl být chráněn před nakloněním vpřed. Použijte dodávanou zábranu – viz návod k použití, kapitola Instalace a Připojení.
- Před připojením k elektrické síti by spotřebič měl zůstat v klidu ve vertikální poloze po dobu nejméně dvou hodin. Možné poruchy chladicího systému, které mohly vzniknout v důsledku přepravy, tak budou daleko méně pravděpodobné.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti a uzemněn v souladu s platnými standardy a normami.
- Spotřebič není určen pro venkovní provoz a neměl by být vystaven dešti.
- Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě (tj. zástrčka jeho síťové šňůry musí být vytažena ze zásuvky ve zdi) vždy, když má být čištěn nebo pokud měníte žárovku.
- Pokud je síťová šňůra poškozená, měl by ji vyměnit servisní technik nebo jiná oprávněná osoba.
- Pokud spotřebič po delší dobu nepoužíváte, vypněte ho odpovídajícím vypínačem a přívodní šňůru odpojte od elektrické sítě. Spotřebič vyprázdněte, odmrázte a dvířka nechte pootevřená.
- Za účelem ochrany životního prostředí zlikvidujte spotřebič po uplynutí doby jeho životnosti tak, že ho dopravíte do autorizovaného sběrného dvora.
- Obaly jsou vyrobeny z materiálů, které neškodí přírodě, a mohou být recyklovány, ukládány nebo likvidovány bez případných rizik pro životní prostředí.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Štítek se základními informacemi o spotřebiči je vložen do vnitřního prostoru lednice. Pokud informace nejsou ve vaší rodné řeči, nahraďte je vhodným štítkem, který je se spotřebičem dodáván.
- **Pozor!** Ventilační otvory na spotřebiči nebo vestavěné součásti musejí být vždy čisté a musejí zůstat volné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!