
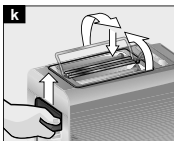
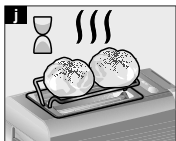
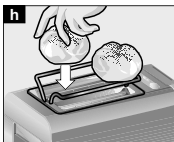
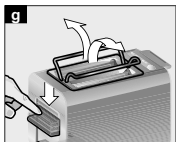
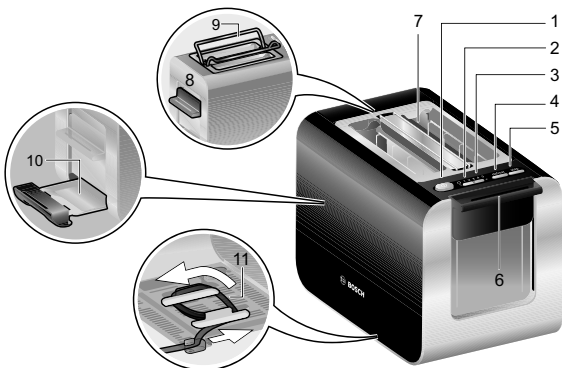
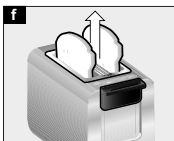
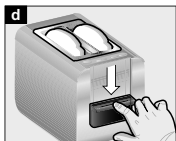
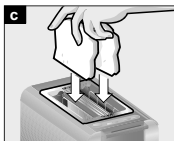
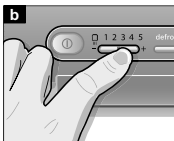


Návod k použití

TAT 861

Q4ACZM1430

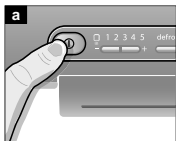

Návod k použití si pečlivě pročtete, podle něj postupujete a dobře uschovete!

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič je určen pro domácí použití, ne ke komerčním účelům. Použití podobné domácímu obsahuje např. používání v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, zemědělských a jiných obchodních provozů, stejně jako používání hosty v penzionech, malých hotelech a ostatních ubytovacích zařízeních.

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.

Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud není spotřebič ani kabel poškozen.

Děti držte z dosahu spotřebiče.

Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, anebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled, anebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Dohlížejte na ně, aby si se spotřebičem nehrály.

Zástrčku po každém použití nebo v případě poruchy vytáhněte.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče, stejně jako výměnu poškozeného přírodního kabelu provádět pouze naše servisní služba.

Síťový kabel se nesmí:

- dotýkat horkých částí,
- táhnout přes ostré hrany,
- používat jako držák.

Nikdy nestrkejte do opékací štěrbiny žádné předměty.

Topinkovač provozujte pouze vestoje, pokud se převrhne, automaticky se vypne. Chleba může hořet. Topinkovač nikdy neprovozujte v blízkosti nebo pod záclonami nebo jinými hořlavými materiály. Opékací štěrbinu nikdy nezakrývejte. Topinkovač může být během provozu horký, dotýkejte se pouze za ovládací prvky. Start-šoupátko zatlačte dolů jen při topinkování, nikdy jej neblokuje. **Na topinkovač během provozu neustále dohlížejte!**



Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody, která je naplněna ve vaně, v umyvadle nebo v jiných nádobách.

Části a ovládací prvky

- 1 Tlačítko **Ⓞ** Zap./Vyp.
- 2 Ukazatel stupně opečení
např. stupeň |3| středně do hněda
- 3 Tlačítko (pro nastavení stupně opečení)
☐ = rozehřátí
- = krátký čas opékání
+ = delší čas opékání
- 4 Tlačítko pro rozmrazování „defrost“
- 5 Tlačítko **stop**
- 6 Start-šoupátko
- 7 Opékací štěrbina
- 8 Přepínač
(pro integrovaný nástavec na housky)
- 9 Nástavec na housky
- 10 Zásuvka na drobky
- 11 Navijení kabelu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!