

guzzanti



Digitální ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
Digitálny ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
Digital Ultrasonic Humidifier

GZ-987

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
User manual

CZ

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte si pozorně tyto pokyny před použitím spotřebiče.

Děkujeme za výběr tohoto spotřebiče.

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny pro dosažení nejlepších výsledků.

- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí na spotřebiči odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Spotřebič postavte do blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky.

1. Zvlhčovač má tři provozní režimy, které volíte tlačítkem „MODE“.

- **Standardní režim** (režim po zapnutí): v tomto režimu fungují tlačítka „ON/OFF“, „LAMP“, „MODE“, „UP“ a „DOWN“.
Tlačítko „ON/OFF“ slouží k zapnutí a vypnutí provozu.
Tlačítko „ION“ slouží k aktivaci funkce záporných ionů.
Tlačítko „LAMP“ slouží k zapnutí barevných LED.
Tlačítko „MODE“ slouží k volbě režimu provozu.
Tlačítka „UP“ a „DOWN“ slouží k zvýšení nebo snížení výstupu páry.
- **Změna jednotek teploty**: v tomto režimu fungují pouze tlačítka „MODE“ a „UP“.
Jednotky teploty lze změnit mezi „°C“ a „°F“. Po přepnutí do tohoto režimu stisknutím tlačítka „MODE“ se rozsvítí symbol „°C“ nebo „°F“ na LCD. Stisknutím tlačítka „UP“ změníte jednotku, stisknutím tlačítka „MODE“ ji potvrdíte.
- **Režim nastavení vlhkosti**: v tomto režimu fungují tlačítka „MODE“, „UP“ a „DOWN“.
Po přepnutí do tohoto režimu se zobrazí „SET RH“. Stisknutím „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadovanou vlhkost a stisknutím tlačítka „MODE“ ji potvrďte. Přístroj přestane zvlhčovat vzduch po dosažení předvolené relativní vlhkosti v okolí.

Poznámka: Teplotní a vlhkostní senzor (dále jen „senzor“) je odnímatelný.



Napětí: 230V~50Hz

Wat: 32 W

Objem: 2L




Příprava:

1. Naplňte zásobník vodou a poté utáhněte víko.
2. Postavte zásobník na základnu. Ujistěte se, zda zásobník dokonale sedí na základně, abyste zabránili poruše. Pokud tomu tak není, spotřebič nebude zvlhčovat.
3. Pokud je zásobník nasazený správně, připojte spotřebič k síťové zásuvce.

Ovládání:

1. Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se spotřebič zapne automaticky do standardního režimu -18%RH, 0°C okolní teplota a 80%RH předvolená hodnota. Přístroj začne a přestane automaticky zvlhčovat, pokud vlhkost v místnosti dosáhne tuto hodnotu.

Poznámka: ve standardním režimu fungují všechna tlačítka.

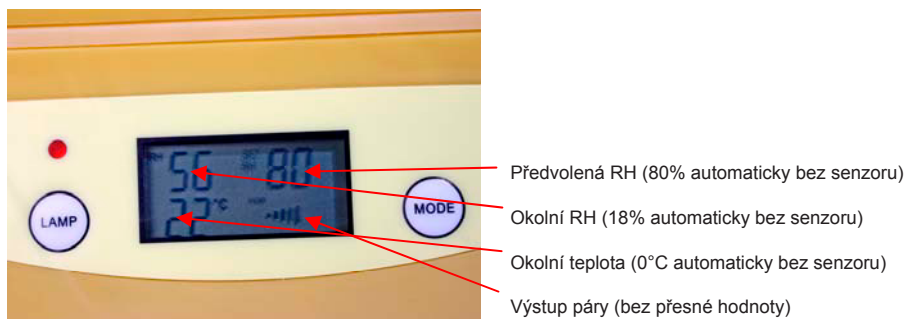

2. Stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete jednotky teploty a nastavte požadovanou RH, pokud okolní RH dosáhne předvolenou hodnotu, zařízení přestane zvlhčovat automaticky.

Poznámka: Spotřebič pokračuje automaticky ve zvlhčování, pokud okolní vlhkost poklesne pod předvolenou hodnotu.

3. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od síťové zásuvky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!