

# guzzi

**ELEKTRICKÝ BROUSEK NA NOŽE S VESTAVĚNÝM  
AKUMULÁTOREM**

**ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE  
OSTRZAŁKA ELEKTRYCZNA DO NOŻY  
ELEKTROMOS KÉSÉLEZŐ**

**AKUMULATORSKI BRUSILNIK ZA NOŽE  
ELEKTRISCHER MESSERSCHÄRFER  
ELECTRIC KNIFE SHARPENER WITH BUILT-IN  
ACCUMULATOR**

---

**GZ-009**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**DE**

**EN**

**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

## VŠEOBECNĚ

Svobodné využití i mimo dosah elektrické sítě a snadná manipulace bez napájecího kabelu

Elektrický diamantový brousek je určený k broušení ocelových i keramických nožů.

4 diamantové brusné kotouče zaručují efektivní a kvalitní broušení po dlouhou dobu.


Vestavěný akumulátor je napájen přes USB konektor

Správný úhel a rovnoměrný tlak vytvářejí perfektní ostří.

Vyměnitelná brusná hlavice

Kryt z nerezové oceli podtrhuje nadčasový design a snadno se čistí.

## POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRODUKTU

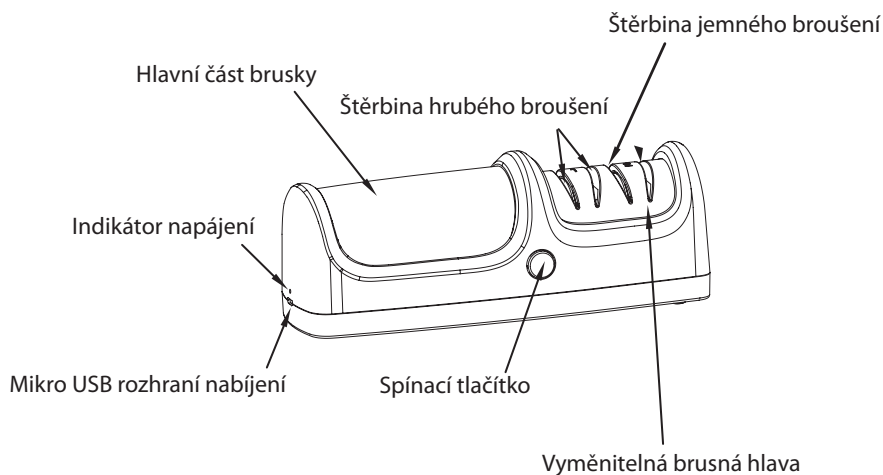

## VHODNÉ NOŽE



keramický nůž



evropský nůž



čínský nůž



japonský nůž

## UPOZORNĚNÍ

(Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny)

1. Jakékoliv dítě mladší 16 let má zakázáno produkt používat.
2. Nepokládejte brusku na nože do blízkosti míst s vysokou teplotou nebo vlhkých míst nebo míst v dosahu dítěte.
3. Před ostřením nože se ujistěte, že je bruska čistá a aby se nůž brousil způsobem, který je uveden v pokynech.
4. V okamžiku ostření nože nevyvíjejte velkou sílu, abyste brousili konstantní silou při rovnoměrné rychlosti.
5. Je zakázáno pracovat s mokřýma rukama ani nechat produkt ve velkém množství vody v okamžiku ostření nože.
6. V okamžiku ostření nože nepoužívejte olej, vodu nebo maziva, protože suché broušení je v pořádku.
7. Pokud v době ostření nože dojde k střídavému blikání stavového červeného a bílého indikátoru, znamená to, že se produkt zasekl. V této chvíli je třeba vyjmout nůž z drážky na ostření; pak znovu stiskněte vypínač, můžete jej neustále používat.
8. Pro brusku je nastaven čas broušení 2 minuty/čas a po dvou minutách broušení se může automaticky zastavit. Pokud je to nutné, stiskněte znovu spínací tlačítko.
9. Pokud je motor slabý nebo během provozu nepřetržitě bliká červený indikátor, znamená to, že baterie je nedostatečně nabitá a je třeba ji dobít.
10. Bruska na nože by se neměla nepřetržitě používat déle než 20 minut, aby nedošlo k přehřátí motoru.
11. Produkt je napájen z bezpečného zdroje napájení 3,7 V DC a nabíjí se pomocí mezinárodního univerzálního USB kabelu. Produkt není vybaven nabíjecím konektorem, ale nabíjí se přímo nabíjecím zdrojem pro mobilní telefony. Před opětovným nabitím zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!