

Instruction Manual

Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M



start here
 starten sie hier
 démarrez ici
 iniziale qui
 empieza aquí
 comece aqui
 begin hier
 start her

start her
 börja här
 aloita tästä
 alusta siit
 sãc șeit
 pradëti čia
 rozpocznij tutaj
 починай тут

начинать здесь
 мұнда бастаңыз
 začnëte zde
 tu začnite
 kezdés itt
 începe aici
 ξεκινήστε εδώ
 buradan başlayın
 أبدأ هنا



Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M

Specifications

Model Rexel	Sheets Auto	Cut Level	Sheets Manual	Bin size	Amperage
Optimum AutoFeed+ 45X	45	P4	6	20	
Optimum AutoFeed+ 50X	50	P4	6	20	
Optimum AutoFeed+ 90X	90	P4	8	34	
Optimum AutoFeed+ 100X	100	P4	8	34	
Optimum AutoFeed+ 100M	100	P5	6	34	
Optimum AutoFeed+ 130X	130	P4	8	44	
Optimum AutoFeed+ 130M	130	P5	6	44	
Optimum AutoFeed+ 150X	150	P4	8	44	
Optimum AutoFeed+ 150M	150	P5	6	44	
Optimum AutoFeed+ 225X	225	P4	10	60	
Optimum AutoFeed+ 225M	225	P5	8	60	
Optimum AutoFeed+ 300X	300	P4	10	60	
Optimum AutoFeed+ 300M	300	P5	8	60	
Optimum AutoFeed+ 600X	600	P4	15	110	
Optimum AutoFeed+ 600M	600	P5	10	110	
Optimum AutoFeed+ 750X	750	P4	20	140	
Optimum AutoFeed+ 750M	750	P5	15	140	

EN 4

DE 8

FR 12

IT 16

ES 20

PT 24

NL 28

DA 32

NO 36

SV 40

FI 44

ET 48

LV 52

LT 56

PL 60

UK 64

RU 68

KK 72

CS 76

SK 80

HU 84

RO 88

GR 92

TR 96

AR 100

220-240V AC / 50-60Hz




To register and activate the warranty go to
www.rexeleurope.com/register




Operation


Switching machine on

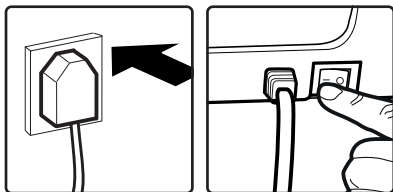


Manual shredding

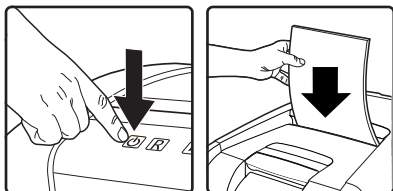


Auto-shredding

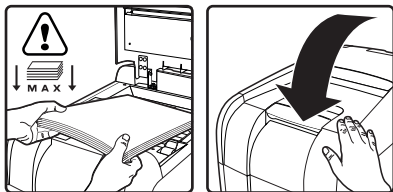

Removing jam

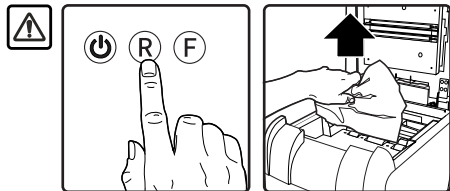

Credit card shredding

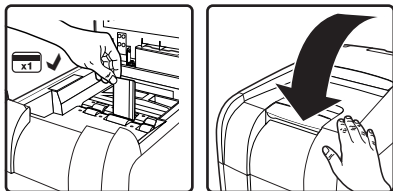

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!