

Instruction Manual

Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M



start here
starten sie hier
démarrer ici
iniziare qui
empieza aquí
comece aqui
begin hier
start her

start her
börja här
aloita tästä
alusta siit
sāc šeit
pradēti čia
rozpocnij tutaj
починай тут

начинать здесь
munda bастаңыз
začnēte zde
tu začnite
kezdés itt
începe aici
Ξεκινήστε εδώ
buradan başlayın
أبدأ هنا



Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M

Specifications

Model Rexel	Sheets Auto	Cut Level	Sheets Manual	Bin size	Amperage
Optimum AutoFeed+ 45X	45	P4	6	20	
Optimum AutoFeed+ 50X	50	P4	6	20	
Optimum AutoFeed+ 90X	90	P4	8	34	
Optimum AutoFeed+ 100X	100	P4	8	34	
Optimum AutoFeed+ 100M	100	P5	6	34	
Optimum AutoFeed+ 130X	130	P4	8	44	
Optimum AutoFeed+ 130M	130	P5	6	44	
Optimum AutoFeed+ 150X	150	P4	8	44	
Optimum AutoFeed+ 150M	150	P5	6	44	
Optimum AutoFeed+ 225X	225	P4	10	60	
Optimum AutoFeed+ 225M	225	P5	8	60	
Optimum AutoFeed+ 300X	300	P4	10	60	
Optimum AutoFeed+ 300M	300	P5	8	60	
Optimum AutoFeed+ 600X	600	P4	15	110	
Optimum AutoFeed+ 600M	600	P5	10	110	
Optimum AutoFeed+ 750X	750	P4	20	140	
Optimum AutoFeed+ 750M	750	P5	15	140	


EN 4
DE 8
FR 12
IT 16
ES 20
PT 24
NL 28
DA 32
NO 36
SV 40
FI 44
ET 48
LV 52
LT 56
PL 60
UK 64
RU 68
KK 72
CS 76
SK 80
HU 84
RO 88
GR 92
TR 96
AR 100

220-240V AC / 50-60Hz




Operation


Switching machine on

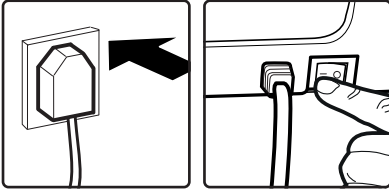


Manual shredding

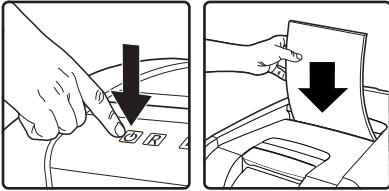


Auto-shredding

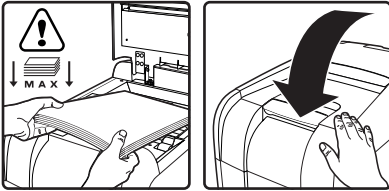

Removing jam

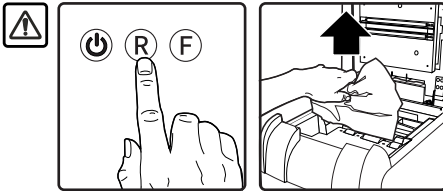

Credit card shredding

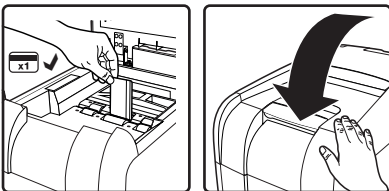

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!