


HYUNDAI

AC 331

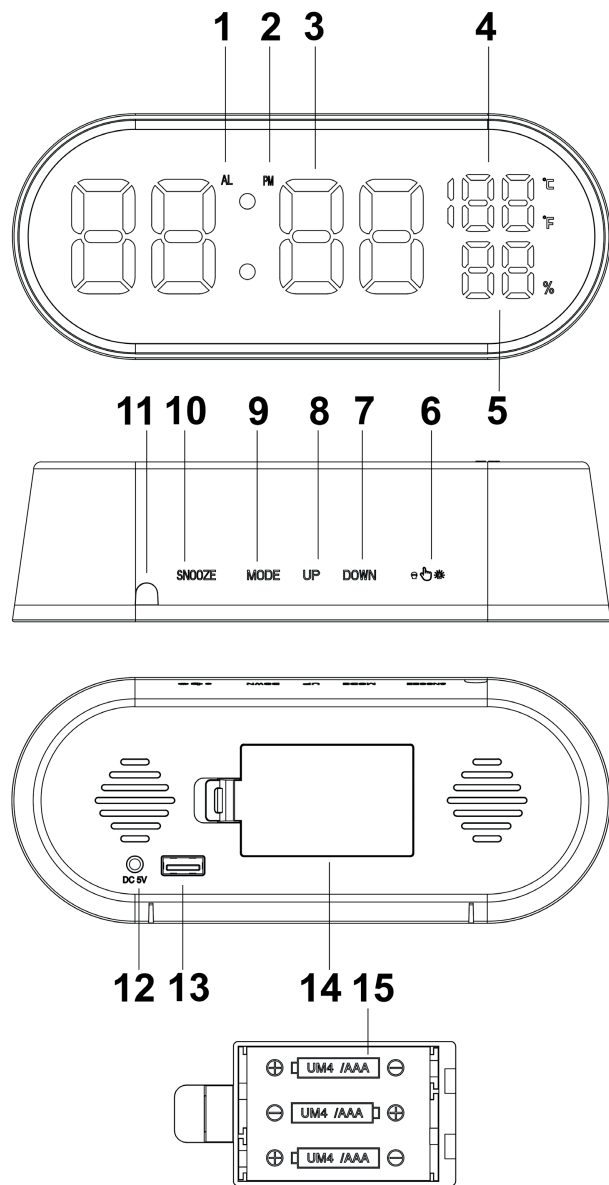

- 1) Ikona budíku
- 2) Ikona označení odpoledne při 12hodinovém formátu
- 3) Zobrazení času
- 4) Zobrazení teploty
- 5) Zobrazení vlhkosti
- 6) Tlačítko nastavení osvětlení
- 7) Tlačítko dolů (DOWN)

- 8) Tlačítko nahoru (UP)
- 9) Tlačítko režimu (MODE)
- 10) Tlačítko pro přispání (SNOOZE)
- 11) Světelný senzor
- 12) Konektor napájení pro stejnosměrný proud
- 13) Vstup USB
- 14) a 15) Prostor pro baterie

CZ

- 1) Ikona budíka
- 2) Ikona označenia odpolednia pri 12hodinovom formáte
- 3) Zobrazenie času
- 4) Zobrazenie teploty
- 5) Zobrazenie vlhkosti
- 6) Tlačidlo nastavenie osvetlenia
- 7) Tlačidlo dole (DOWN)

- 8) Tlačidlo hore (UP)
- 9) Tlačidlo režimu (MODE)
- 10) Tlačidlo pre prispanie (SNOOZE)
- 11) Svetelný senzor
- 12) Konektor napájania pre jednosmerný prúd
- 13) Vstup USB
- 14) a 15) Priestor pre batérie

SK

POUŽÍVÁNÍ

Začínáme

Odejměte dvířka bateriového prostoru a vložte 3 ks baterie velikosti AAA (nejsou přiloženy) nebo připojte přiložený kabel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (není přiložen).

Nastavení času

• V režimu času podržením tlačítka MODE po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení času. Pořadí nastavení: 12/24 hod. → hodina → minuty. Během procesu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.

Nastavení budíku

• V režimu nastavení budíku podržte po dobu 2 sekund tlačítko MODE, čímž přejdete do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavení: hodina → minuty → doba přispání (od 5 do 60 minut). V režimu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.
• Během procesu nastavení bude ikona budíku „AL“ blikat.
• Stisknutím tlačítka DOWN zapnete / vypnete budík. Při zapnutí budíku bude kona „AL“ svítit.

Světelný senzor

• Podržením tlačítka UP zapnete / vypnete světelný senzor.
• Je-li je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačítko osvětlení LIGHT po dobu 3 sekund, čímž změňte intenzitu jasu. (Každé podržení aktivuje buď snižování nebo zvyšování)
• Je-li senzor zapnutý (ON), jas displeje se odpovídajícím způsobem změní podle okolního prostředí. Displej LED bude v tmavém prostředí tmavší a ve světlém prostředí jasnější.
• Je-li senzor vypnutý (OFF), nemá tlačítko osvětlení LIGHT žádnou funkci.

Funkce budíku a přispání

• Při buzení bude bzučák znít po dobu 2 minut (4 pípnutí za sekundu).
• Při buzení aktivujete stisknutím tlačítka SNOOZE funkci přispání. Odloží budík o vámi zvolenou dobu.
• Při buzení budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka kromě SNOOZE. Budík se znovu aktivuje příští den ve stejnou dobu.

Funkce teploty

Ve standardním režimu podržte tlačítko dolů DOWN pro přepnutí zobrazení mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Záložní baterie

• Záložní baterie AAA se používají pro uchování nastaveného času, to znamená, že pokud používáte baterie, po vypnutí hodin a jejich opětovném zapnutí budou stále ukazovat správný čas.
• Při napájení z baterií AAA se po stisknutí libovolného tlačítka zobrazí displej LED po dobu 10 sekund.

Nabíjení externího zařízení


Připojte externí zařízení (např. smartphone, MP3 přehrávač) pomocí USB kabelu (není přiložen) k USB portu a zařízení se začne nabíjet.

Poznámka: Při napájení z baterií AAA není možné externí zařízení nabíjet.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Rozsah teploty: 0~50°C nebo 32~122°F
Odchylka měření teploty: ±2°C
Rozsah vlhkosti: 20%~95%
Odchylka měření vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)
Frekvence měření teploty a vlhkosti: 10 sekund
Napájení, USB vstup: 5V / 2A
Výstupní port USB: 5V / 1A
Rozměry: 186 x 77 x 50 mm
Hmotnost: 180 g ± 5 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

 **VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČI DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**

  **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.**

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)

 Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Týmto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC331 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.hyundai-electronics.cz

POUŽÍVANIE

Začíname

Odoberte dvierka batériového priestoru a vložte 3 ks batérie veľkosti AAA (nie sú priložené) alebo pripojte priložený kábel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (nie je priložený).

Nastavenie času

• V režime času podržaním tlačidla MODE na 2 sekundy prejdete do režimu nastavenia času. Poradie nastavenia: 12/24 hod. → hodina → minúty. Počas procesu nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat'.

Nastavenie budíka

• V režime nastavenia budíka podržte na 2 sekundy tlačidlo MODE, čím prejdete do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia: hodina → minúty → doba prispania (od 5 do 60 minút). V režime nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat'.
• Počas procesu nastavenia bude ikona budíka „AL“ blikat'.
• Stlačením tlačidla DOWN zapnete / vypnete budík. Pri zapnutí budíka bude kona „AL“ svietiť.

Svetelný senzor

• Podržaním tlačidla UP zapnete / vypnete svetelný senzor.
• Ak je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačidlo osvetlenie LIGHT po dobu 3 sekúnd, čím zmeníte intenzitu jasu. (Každé podržanie aktivuje buď znižovanie alebo zvyšovanie).
• Ak je senzor zapnutý (ON), jas displeja sa zodpovedajúcim spôsobom zmení podľa okolitého prostredia. Displej LED bude v tma-vom prostredí tmavší a vo svetlom prostredí jasnejší.
• Ak je senzor vypnutý (OFF), nemá tlačidlo osvetlenie LIGHT žiadnu funkciu.

Funkcia budíka a prispiania

• Pri budení bude bzučiak zniet' po dobu 2 minút (4 pípnutia za sekundu).
• Pri budení aktivujete stlačením tlačidla SNOOZE funkciu prispiania. Odloží budík o vami zvolenú dobu.
• Pri budení budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla okrem SNOOZE. Budík sa znovu aktivuje budúci deň v rovnakom čase.

Funkcia teploty

V štandardnom režime podržte tlačidlo nadol DOWN pre prepnutie zobrazenia medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

Záložné batérie

• Záložné batérie AAA sa používajú pre uchovanie nastaveného času, to znamená, že ak používate batérie, po vypnutí hodín a ich opätovnom zapnutí budú stále ukazovať správny čas.
• Pri napájaní z batérií AAA sa po stlačení ľubovoľného tlačidla zobrazí displej LED po dobu 10 sekúnd.

Nabíjanie externého zariadenia


Pripojte externé zariadenie (napr. Smartphone, MP3 prehrávač) pomocou USB kábla (nie je dodávaný) k USB portu a zariadenie sa začne nabíjať.



Poznámka: Pri napájaní z batérií AAA nie je možné externé zariadenia nabíjať.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Rozsah teploty: 0~50°C alebo 32~122°F
Odchýlka merania teploty: ±2°C
Rozsah vlhkosti: 20%~95%
Odchýlka merania vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)
Frekvencia merania teploty a vlhkosti: 10 sekúnd
Napájanie, USB vstup: 5V / 2A
Výstupný port USB: 5V / 1A
Rozmery: 186 x 77 x 50 mm
Hmotnosť: 180 g ± 5 g

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

 **VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČI DAŽDU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PŘEDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PŘED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PŘÍSTROI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITELNÉ SPOTREBIČOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**

  **NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VREČÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKACH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.**

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

 Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnjšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia AC331 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.hyundai-electronics.sk

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!