

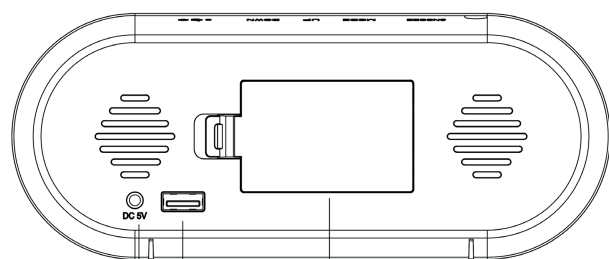
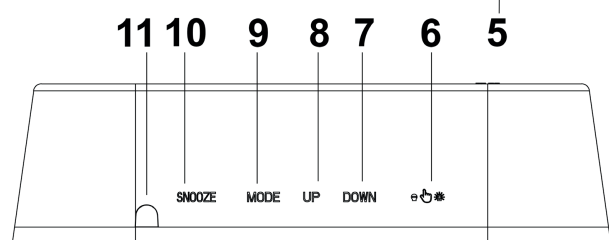


# HYUNDAI

AC 331

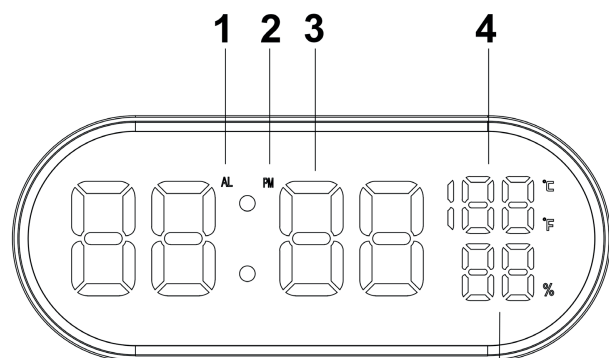

12 13 14 15

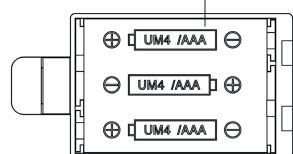

- 1) Ikona budíku
- 2) Ikona označení odpoledne při 12hodinovém formátu
- 3) Zobrazení času
- 4) Zobrazení teploty
- 5) Zobrazení vlhkosti
- 6) Tlačítko nastavení osvětlení
- 7) Tlačítko dolů (DOWN)
- 8) Tlačítko nahoru (UP)
- 9) Tlačítko režimu (MODE)
- 10) Tlačítko pro přispání (SNOOZE)
- 11) Světelný senzor
- 12) Konektor napájení pro stejnosměrný proud
- 13) Vstup USB
- 14) a 15) Prostor pro baterie

## POUŽÍVÁNÍ

### Začínáme

Odejměte dvířka bateriového prostoru a vložte 3 ks baterie velikosti AAA (nejsou přiloženy) nebo připojte přiložený kabel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (není přiložen).

### Nastavení času

• V režimu času podržením tlačítka MODE po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení času. Pořadí nastavení: 12/24 hod. → hodina → minuty. Během procesu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.

### Nastavení budíku

• V režimu nastavení budíku podržte po dobu 2 sekund tlačítko MODE, čímž přejdete do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavení: hodina → minuty → doba přispání (od 5 do 60 minut). V režimu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.  
• Během procesu nastavení bude ikona budíku „AL“ blikat.  
• Stisknutím tlačítka DOWN zapnete / vypnete budík. Při zapnutí budíku bude kona „AL“ svítit.

### Světelný senzor

• Podržením tlačítka UP zapnete / vypnete světelný senzor.  
• Je-li je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačítko osvětlení LIGHT po dobu 3 sekund, čímž změníte intenzitu jasu. (Každé podržení aktivuje buď snižování nebo zvyšování)  
• Je-li senzor zapnutý (ON), jas displeje se odpovídajícím způsobem změní podle okolního prostředí. Displej LED bude v tmavém prostředí tmavší a ve světlém prostředí jasnější.  
• Je-li senzor vypnutý (OFF), nemá tlačítko osvětlení LIGHT žádnou funkci.

### Funkce budíku a přispání

• Při buzení bude bzučák znít po dobu 2 minut (4 pípnutí za sekundu).  
• Při buzení aktivujete stisknutím tlačítka SNOOZE funkci přispání. Odloží budík o vámi zvolenou dobu.  
• Při buzení budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka kromě SNOOZE. Budík se znovu aktivuje příští den ve stejnou dobu.

### Funkce teploty

Ve standardním režimu podržte tlačítko dolů DOWN pro přepnutí zobrazení mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

### Záložní baterie

• Záložní baterie AAA se používají pro uchování nastaveného času, to znamená, že pokud používáte baterie, po vypnutí hodin a jejich opětovném zapnutí budou stále ukazovat správný čas.  
• Při napájení z baterií AAA se po stisknutí libovolného tlačítka zobrazí displej LED po dobu 10 sekund.

### Nabíjení externího zařízení


Připojte externí zařízení (např. smartphone, MP3 přehrávač) pomocí USB kabelu (není přiložen) k USB portu a zařízení se začne nabíjet.

Poznámka: Při napájení z baterií AAA není možné externí zařízení nabíjet.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Rozsah teploty: 0~50°C nebo 32~122°F  
Odchylka měření teploty: ±2°C  
Rozsah vlhkosti: 20%~95%  
Odchylka měření vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)  
Frekvence měření teploty a vlhkosti: 10 sekund  
Napájení, USB vstup: 5V / 2A  
Výstupní port USB: 5V / 1A  
Rozměry: 186 x 77 x 50 mm  
Hmotnost: 180 g ± 5 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

 **VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČI DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**

  **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.**

**Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)**

 Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Týmto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC331 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.hyundai-electronics.cz](http://www.hyundai-electronics.cz)

CZ

- 1) Ikona budíka
- 2) Ikona označenia odpolednia pri 12hodinovom formáte
- 3) Zobrazenie času
- 4) Zobrazenie teploty
- 5) Zobrazenie vlhkosti
- 6) Tlačidlo nastavenie osvetlenia
- 7) Tlačidlo dole (DOWN)

## POUŽÍVANIE

### Začíname

Odoberte dvierka batériového priestoru a vložte 3 ks batérie veľkosti AAA (nie sú priložené) alebo pripojte priložený kábel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (nie je priložený).

### Nastavenie času

• V režime času podržaním tlačidla MODE na 2 sekundy prejdete do režimu nastavenia času. Poradie nastavenia: 12/24 hod. → hodina → minúty. Počas procesu nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat'.

### Nastavenie budíka

• V režime nastavenia budíka podržte na 2 sekundy tlačidlo MODE, čím prejdete do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia: hodina → minúty → doba prispania (od 5 do 60 minút). V režime nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat' .  
• Počas procesu nastavenia bude ikona budíka „AL“ blikat' .  
• Stlačením tlačidla DOWN zapnete / vypnete budík. Pri zapnutí budíka bude kona „AL“ svietiť.

### Svetelný senzor

• Podrzaním tlačidla UP zapnete / vypnete svetelný senzor.  
• Ak je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačidlo osvetlenie LIGHT po dobu 3 sekúnd, čím zmeníte intenzitu jasu. (Každé podržanie aktivuje buď znižovanie alebo zvyšovanie).  
• Ak je senzor zapnutý (ON), jas displeja sa zodpovedajúcim spôsobom zmení podľa okolitého prostredia. Displej LED bude v tma-vom prostredí tmavší a vo svetlom prostredí jasnejší.  
• Ak je senzor vypnutý (OFF), nemá tlačidlo osvetlenie LIGHT žiadnu funkciu.

### Funkcia budíka a prispania

• Pri budení bude bzučiak zniet' po dobu 2 minút (4 pípnutia za sekundu).  
• Pri budení aktivujete stlačením tlačidla SNOOZE funkciu prispania. Odloží budík o vami zvolenú dobu.  
• Pri budení budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla okrem SNOOZE. Budík sa znovu aktivuje budúci deň v rovnakom čase.

### Funkcia teploty

V štandardnom režime podržte tlačidlo nadol DOWN pre prepnutie zobrazenia medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

### Záložné batérie

• Záložné batérie AAA sa používajú pre uchovanie nastaveného času, to znamená, že ak používate batérie, po vypnutí hodín a ich opätovnom zapnutí budú stále ukazovať správný čas.  
• Pri napájaní z batérií AAA sa po stlačení ľubovoľného tlačidla zobrazí displej LED po dobu 10 sekúnd.

### Nabíjanie externého zariadenia


Pripojte externé zariadenie (napr. Smartphone, MP3 prehrávač) pomocou USB kábla (nie je dodávaný) k USB portu a zariadenie sa začne nabíjať.



Poznámka: Pri napájaní z batérií AAA nie je možné externé zariadenia nabíjať.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Rozsah teploty: 0~50°C alebo 32~122°F  
Odchýlka merania teploty: ±2°C  
Rozsah vlhkosti: 20%~95%  
Odchýlka merania vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)  
Frekvencia merania teploty a vlhkosti: 10 sekúnd  
Napájanie, USB vstup: 5V / 2A  
Výstupný port USB: 5V / 1A  
Rozmery: 186 x 77 x 50 mm  
Hmotnosť: 180 g ± 5 g

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

 **VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČI DAŽDU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PŘEDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PŘED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PŘÍSTROI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITELNÉ SPOTREBIČOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**

  **NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VREČÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKACH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.**

**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)**

 Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnjšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia AC331 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.hyundai-electronics.sk](http://www.hyundai-electronics.sk)

SK

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!