

# Návod k použití

## DIGITRADIO 3


CD / DAB+ / VKV Stereoradio s Bluetooth




**TechniSat**

# 1 Vyobrazení

## 1.1 Náhled zepředu

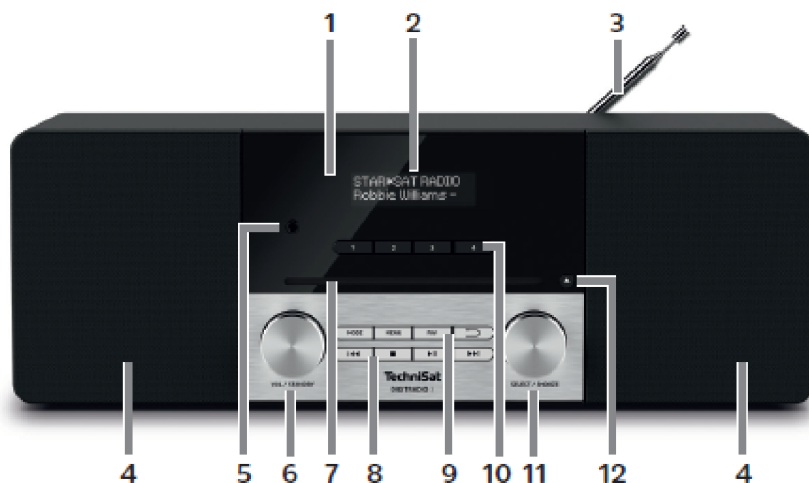


## 1.2 Náhled zezadu

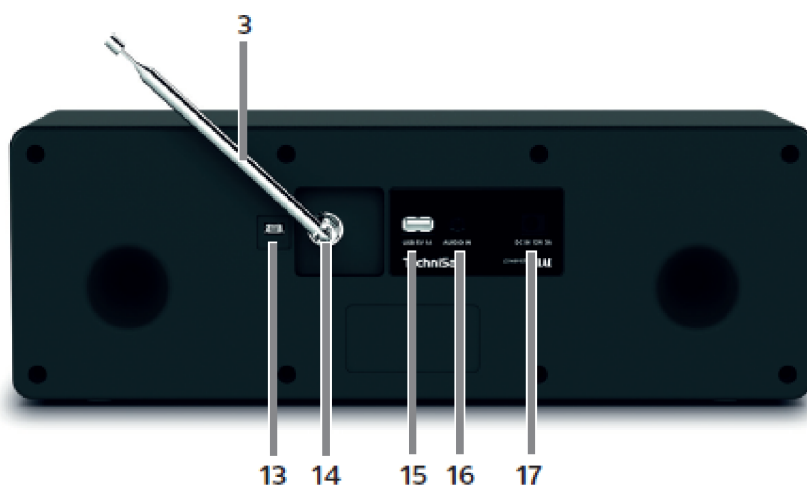

- 1 **Infračervený přijímač (senzor)**
- 2 **Displej OLED**
- 3 **Teleskopická anténa (odnímatelná)**
- 4 **Reproduktor**
- 5 **Připojení sluchátek (zdířka 3,5 mm)**
- 6 **Hlasitost / Standby otočný knoflík**
- 7 **Zásuvka CD (vstupní slot)**
- 8 **Tlačítka reprodukce**
  - Předchozí titul
  - Stop
  - Přehrávání / Pauza
  - Následující titul

- 9 **Funkční tlačítka**  
**MÓD** Volba zdroje / Přepínání módu  
**MENU** vyvolání hlavního menu  
**FAV paměť Oblíbených**  
**Zpět** ukončení volby, opuštění menu, o krok zpět
- 10 **Tlačítka přímé volby**
- 11 **SELECT / SNOOZE otočný knoflík**
- 12 **Tlačítko vysunutí CD (Eject)**
- 13 **Servisní přípojka**
- 14 **Připojení antény (F zásuvka)**
- 15 **Přípojka USB (s funkcí nabíjení externích přístrojů, 1A)**
- 16 **AUX-In (zdiřka 3,5 mm)**
- 17 **Připojení napájení DC 12 V**

### 1.3 Dálkové ovládání

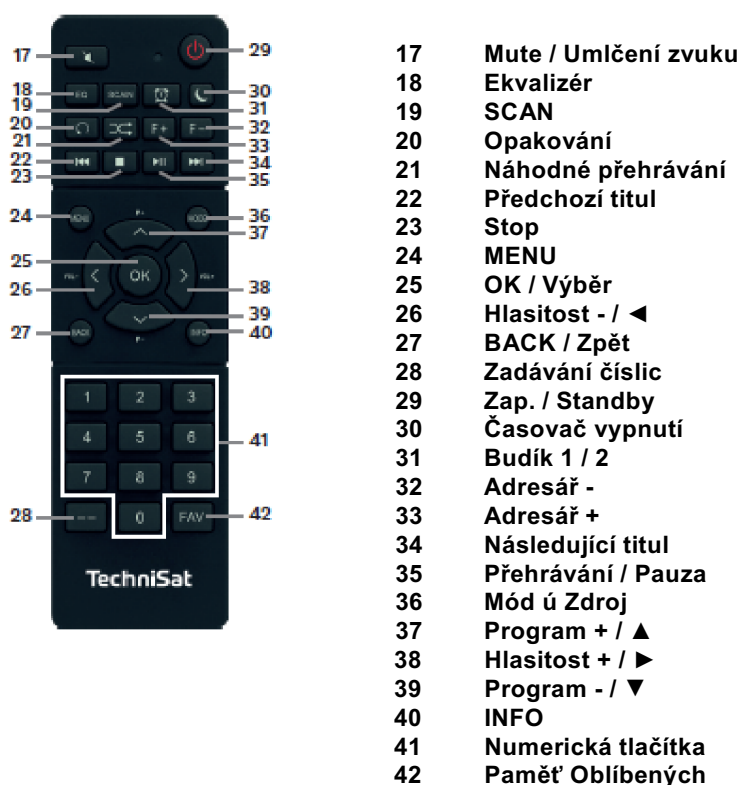

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!