


## Návod pro obsluhu

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Tento přístroj je určen výlučně pro domácí (pokojové) použití a může být používán pouze dospělými osobami. Výrobek nesmí být vystaven vysoké vlhkosti (např. v koupelně); dbejte, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami. Neumisťujte přístroj v blízkosti domácí elektroniky či počítačů, aby nedocházelo k rušení.


## Popis teploměru

1. ALARM
2. MAX/MIN
3. SNOOZE
4. SET
5. DOWN/CF
6. UP

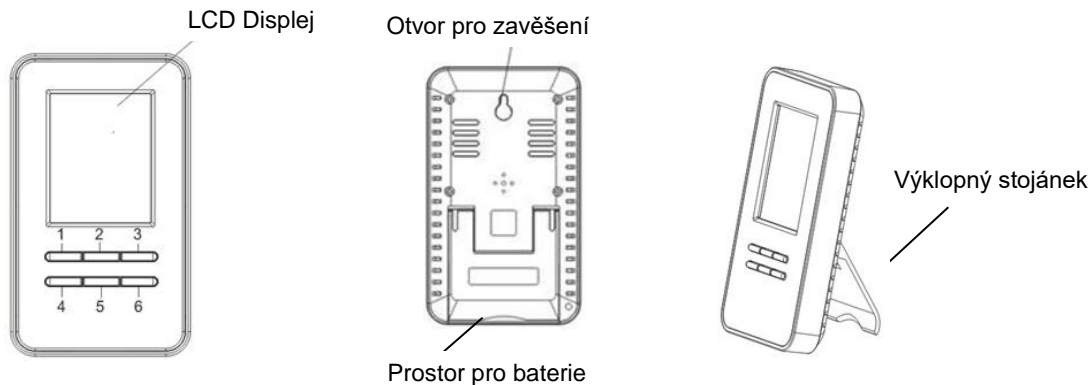


## Popis displeje

1. Ukazatel venkovní teploty
2. Ukazatel pokojové teploty
3. Indikátor budíku
4. Čas
5. Budík

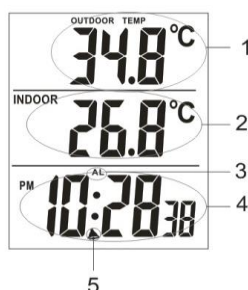

## Popis senzoru

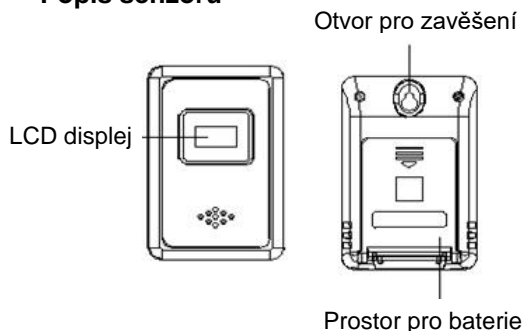

## Funkce teploměru

- čas, budík
- 12/24H formát času
- zobrazení teploty v °C nebo °F
- paměť min./max. hodnot
- měření vnitřní teploty od -9°C do +50°C
- měření venkovní teploty od -35°C do +50°C
- bezdrátový senzor pro měření venkovní teploty

## Vložení baterií a aktivace bezdrátového čidla

1. Otevřete kryt baterií a do hlavní jednotky i senzoru vložte 2x AAA 1,5V alkalické baterie. Dbejte přitom vyznačené polarity.
2. Zavřete kryt.
3. Spárování hlavní jednotky a bezdrátového čidla provedete delším stisknutím tlačítka „UP“ na hlavní jednotce.

**Poznámka:** U hlavní jednotky se kryt baterií nachází pod výklopným stojánkem. Stojánek je nutné vyklopit z těla jednotky a potom vysunout kryt baterií. Při chybné manipulaci může dojít k poškození stojánku!

## Nastavení času

1. Stiskněte tlačítko „SET“ po dobu 2 vteřiny.
2. Aktivní segment displeje začne blikat. Tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ měníte hodnoty. Podržení jednoho z těchto tlačítek po dobu 2 vteřin a více budete měnit hodnoty cca 5 kroků za vteřinu.
3. Tlačítkem „SET“ uložíte nastavenou hodnotu a postupíte k nastavení dalšího parametru.
4. Pořadí nastavovaných hodnot je následující: Hodina -> Minuta -> Výstup z nastavení
5. Pokud po dobu 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, aktuálně zobrazená hodnota se uloží a displej se přepne do standardního zobrazení.
6. Krátkým stiskem tlačítka „UP“ změníte zobrazení formátu času 12/24H.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!