

**bohman**<sup>®</sup> | bikes  
& scooters

**bohman**<sup>®</sup> enjoy your life



**MOVEMENT  
THAT SURPRISE**

**NÁVOD K OBSLUZE**

[www.bohmanscooters.com](http://www.bohmanscooters.com)

*enjoy your life*


# NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA BOHMAN PLUS RED

## 1. Bezpečnostní informace pro použití




NEPOUŽÍVEJTE v nebezpečných oblastech, kde může dojít k explozi či vznícení způsobenému hořlavými nebo výbušnými látkami, párou, kapalinou, prachem či vlákny.

Pro zvýšení bezpečnosti noste při jízdě přilbu a vhodné chrániče.

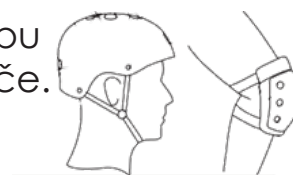

Nejezděte v dešti. Nebezpečí úrazu!

Dávejte při jízdě pozor na silniční zátarasy, písek, louže, bláto, mokrá povrch, led, sníh, sklon vozovky, schody a tmavé oblasti.

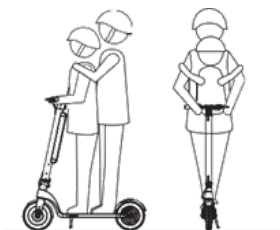

Na koloběžce nejezděte s žádným nákladem. Na koloběžce NESMÍ jet dvě či více osob! Je určena pouze pro jednu osobu.



Nejezděte na koloběžce pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Nejezděte na silnici pro motorová vozidla.



Koloběžka není určena osobám mladším 14 let a starším 60 let.  
HMOTNOST OSOBY NA KOLOBEŽCE MAX 100 KG  
(VČETNĚ BATOHU A OBLEČENÍ MAX 120 KG ZATÍŽENÍ)

## 2. Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Výrobce / prodejce / distributor nepřebírá žádnou odpovědnost, která by mohla plynout ze špatného používání tohoto produktu nebo z nedodržení pravidel silničního provozu, stejně tak jako nedodržení instrukcí v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že při používání koloběžky dodržujete místní pravidla silničního provozu. Jezděte opatrně a dávejte pozor na osoby a předměty ve vašem okolí, abyste se vyhnuli nehodám.
- Před použitím se ujistěte se, že kola nejsou poškozená a že všechny části jsou správně a bezpečně upevněné.
- Nepoužívejte koloběžku takovým způsobem, pokud byste mohli zranit další osoby nebo způsobit škodu na majetku.
- Není dovoleno koloběžku jakkoli modifikovat. Mohlo by to změnit její výkon nebo poškodit její strukturu a způsobit tak škody.
- Abyste se vyhnuli poškození koloběžky, nebo aby se nestala nehoda, nepoužívejte koloběžku v mokřém prostředí.
- Přístroj by neměl být používán dětmi do 14ti let. Tento přístroj může být používán dětmi od 14ti let, pokud jsou pod neustálým dozorem.
- Tento produkt může být používán dětmi nad 14 let a osobami s fyzickým, sensorickým a nebo mentálním postižením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud jsou pod dozorem a nebo jim byly poskytnuty informace o používání aparátu a mohou jej používat bezpečně a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání vyplývají. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet,

## 3. Montáž koloběžky / první spuštění

Rozložení

1. Zatáhněte za tyč směrem nahoru, zatímco tlačíte směrem dolů zadní blatník.
2. Vytáhněte tyč, nastavte pojistku signalizující složení do pozice zavřeno a otočte kroužek pro její zajištění.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!