


GARMIN®

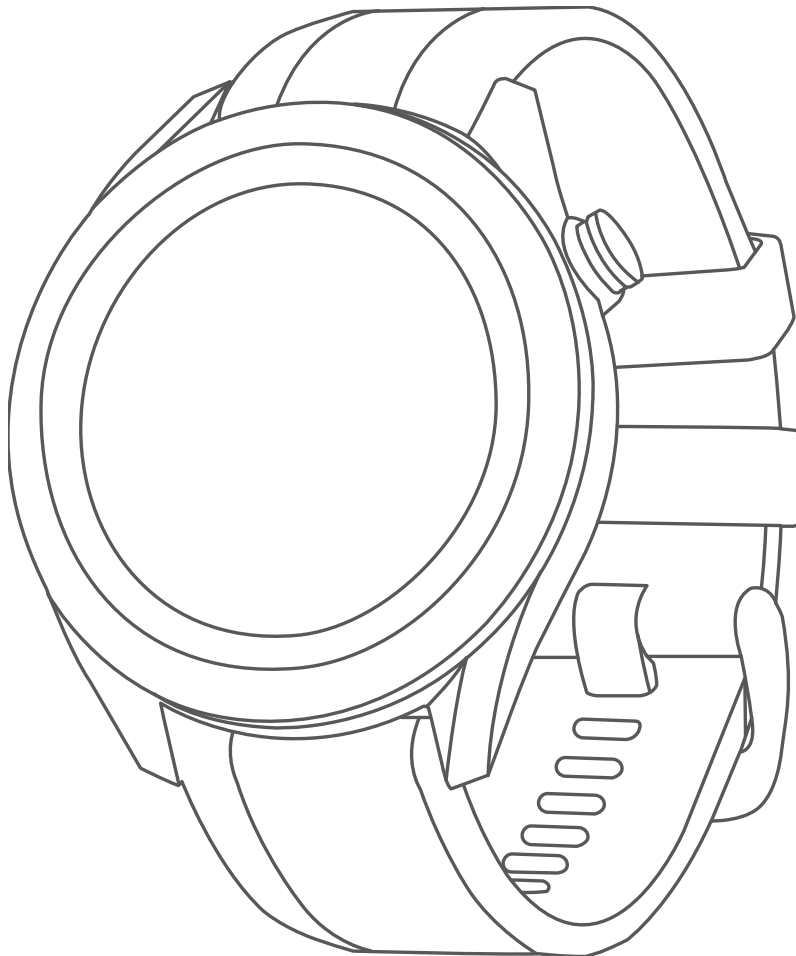

APPROACH® S40/S42

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a je používána společností Apple Inc. v licenci. iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc, registrovaná v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Přehled zařízení	1
Začínáme.....	1
Používání funkcí hodinek.....	1
Zapnutí zařízení.....	1
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	1
Nabíjení zařízení.....	1
Aktualizace produktů.....	1
Nastavení Garmin Express.....	1
Hraní golfu	1
Vyhledání satelitních signálů.....	1
Zobrazení jamky.....	2
Režim velkých čísel.....	2
Menu Golf.....	2
Zobrazení překážek, layupů a doglegů.....	2
Zobrazení greenu.....	2
Změna jamek.....	2
Změna greenu.....	3
Sledování výsledků.....	3
Nastavení metody skórování.....	3
Nastavení hendikepu.....	3
Aktivace sledování statistik.....	3
Historie.....	3
Zobrazení informací o kole.....	3
Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot.....	3
Používání funkce Garmin AutoShot v režimu velkých čísel.....	3
Ruční přidávání úderů.....	3
Prohlížení historie úderů.....	4
Zobrazení statistik holí.....	4
Uložení polohy.....	4
Ukončení kola.....	4
Připojené funkce	4
Párování se smartphonem.....	4
Aktivace oznámení Bluetooth.....	4
Vypnutí Bluetooth připojení k telefonu.....	5
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení telefonu.....	5
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení.....	5
Aplikace Garmin Golf.....	5
Automatická detekce úderu.....	5
Automatické aktualizace hřišť.....	5
Garmin Connect.....	5
Používání aplikace pro smartphone.....	5
Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	5
Doplňky	6
Zobrazení doplňků.....	6
Úprava seznamu doplňků.....	6
Sledování aktivity.....	6
Zapnutí nebo vypnutí sledování aktivity.....	6
Automatický cíl.....	6
Zobrazení počtů kroků.....	6
Používání výzvy k pohybu.....	6
Sledování spánku.....	6
Aktivity a aplikace	6
Spuštění aktivity.....	7
Tipy pro záznam aktivit.....	7
Nastavení aktivity.....	7
Zastavení aktivity.....	7
Indoorové aktivity.....	7
Použití stopek.....	7
Použití odpočítavače času.....	7
Nastavení budíku.....	7
TruSwing™	7
Zobrazení metrik TruSwing na vašem zařízení.....	7
Změna holí.....	7
Změna preference ruky.....	7
Odpojení zařízení TruSwing.....	7
Přizpůsobení zařízení	8
Golfová nastavení.....	8
Snímače hole.....	8
Změna vzhledu hodinek.....	8
Nastavení systému.....	8
Nastavení podsvícení.....	8
Nastavení času.....	8
Nastavení uživatelského profilu.....	8
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	8
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajů o kompatibilitě.....	9
Informace o zařízení	9
Výměna řemínku.....	9
Péče o zařízení.....	9
Čištění dotykové obrazovky.....	9
Čištění zařízení.....	9
Dlouhodobé skladování.....	9
Technické údaje.....	9
Odstranění problémů	9
Maximalizace výdrže baterie.....	9
Moje zařízení nemůže najít golfová hřiště v okolí.....	9
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?.....	9
Telefon se nepřipojuje k zařízení.....	10
Moje zařízení zobrazuje nesprávné měrné jednotky.....	10
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	10
Restartování hodinek.....	10
Vyhledání satelitních signálů.....	10
Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	10
Další informace.....	10
Rejstřík	11

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!