


GARMIN®

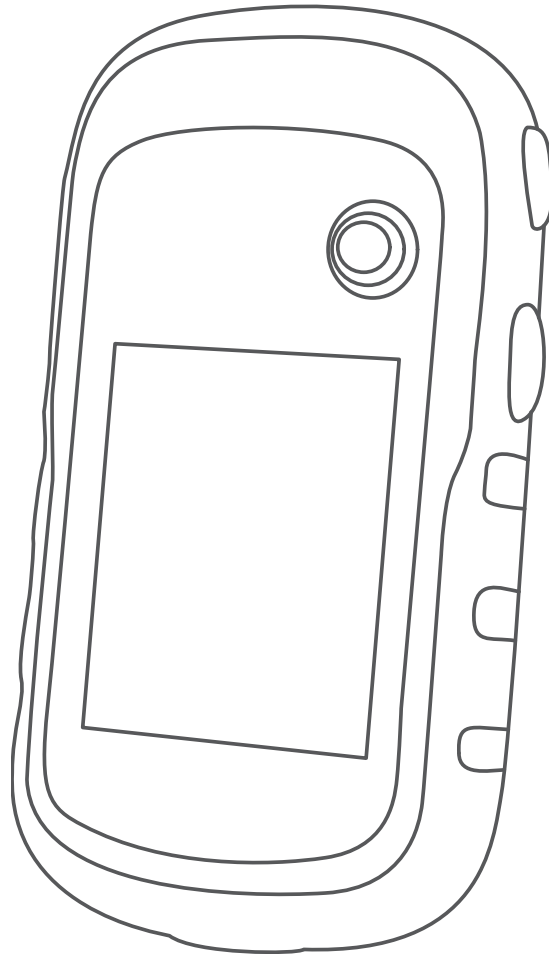

ETREX® 22X/32X

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzkoušet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex® a VIRB® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Thumb Stick™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1
Přehled zařízení	1
Informace o baterii	1
Instalace baterií AA	1
Maximalizace výdrže baterie	1
Zapínání režimu úspory baterie	1
Dlouhodobé skladování	1
Zapnutí zařízení	1
Vyhledání satelitních signálů	1
Zapnutí podsvícení	1
Otevření hlavního menu	1
Trasové body, trasy a prošlé trasy	1
Menu Kam vést?	1
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy	1
Trasové body	2
Vytvoření trasového bodu	2
Projekce trasového bodu	2
Navigace k trasovému bodu	2
Hledání polohy podle jména	2
Úprava trasového bodu	2
Odstranění trasového bodu	2
Průměrování trasového bodu	2
Trasy	2
Vytvoření trasy	2
Zobrazení trasy na mapě	2
Navigace podle uložené trasy	2
Prohlížení aktivní trasy	2
Úprava názvu trasy	2
Úprava trasy	2
Odstranění trasy	2
Obrácení trasy	2
Zastavení navigace	3
Prošlé trasy	3
Ukládání záznamů prošlé trasy	3
Zobrazení současné trasy	3
Uložení aktuální prošlé trasy	3
Navigace uloženou prošlou trasou	3
Vymazání aktuální prošlé trasy	3
Odstranění prošlé trasy	3
Nastavení prošlých tras	3
Nákup doplňkových map	3
Hledání adresy	3
Navigace	3
Navigace k cíli	3
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi	3
Nastavení směru pohybu	4
Mapa	4
Navigace s mapou	4
Změna orientace mapy	4
Měření vzdálenosti na mapě	4
Nastavení mapy	4
Kompas	4
Kalibrace kompasu	4
Navigace s kompasem	4
Ukazatel kurzu	4
Graf nadmořské výšky	5
Kalibrace barometrického výškoměru	5
Nastavení grafu nadmořské výšky	5
Trasový počítač	5
Nastavení trasového počítače	5
Obnovení výchozích nastavení stránky	5
Funkce a nastavení hlavního menu	5
Poklady	5
Stahování pokladů pomocí počítače	5
Navigace ke schránce s pokladem	5
chirp™	5
Bezdrátový příjem a odesílání dat	6
Nastavení varovného alarmu	6
Výpočet velikosti plochy	6
Stránka Družice	6
Nastavení satelitů GPS	6
Garmin Adventures	6
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp	6
Vytvoření dobrodružství	6
Spuštění dobrodružství	6
Dálkové ovládání VIRB®	6
Další nástroje hlavního menu	6
Přizpůsobení zařízení	7
Úprava nastavení jasu podsvícení	7
Vlastní přizpůsobení hlavního menu	7
Změna pořadí stránek	7
Přidání stránky	7
Odebrání stránky	7
Přizpůsobení datových polí	7
Datová pole	7
Profily	8
Vytvoření vlastního profilu	8
Výběr profilu	8
Úprava názvu profilu	8
Odstranění profilu	8
Nastavení systému	8
GPS a jiné satelitní systémy	9
Nastavení displeje	9
Nastavení tónů zařízení	9
Změna měrných jednotek	9
Nastavení času	9
Nastavení formátu souřadnic	9
Nastavení trasování	9
Nastavení výškoměru	9
Námořní nastavení	9
Nastavení námořních výstrah	9
Vynulování dat	10
Informace o zařízení	10
Aktualizace produktů	10
Nastavení Garmin Express	10
Registrace zařízení	10
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě	10
Péče o zařízení	10
Čištění zařízení	10
Správa dat	10
Instalace paměťové karty	10
Připojení zařízení k počítači	10
Přenos souborů do zařízení	10
Odstranění souborů	11
Odpojení kabelu USB	11
Technické údaje	11
Dodatek	11
Volitelné příslušenství	11
Párování snímačů ANT+	11
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin	11
Odstranění problémů	11
Restartování zařízení	11
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení	11
Centrum podpory Garmin	11
Rejstřík	12

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!