

LVL40 PS4 KABELOVÝ HEADSET

Návod k použití

PŘEHLED PRODUKTU:



LVL40 Chat headset



VYPNUTÍ MIKROFONU

a. Mikrofón posuňte nahoru, aby se vypnul

b. Mikrofón posuňte dolů, aby se zapnul

NASTAVENÍ MIKROFONU

Mikrofón je možné otáčet v rozmezí 180° pro správné nastavení polohy.



NASTAVENÍ AUDIA

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládní na levém sluchátku.

Návod k použití




Vyrobeno v Číně.

LVL40 PS4 KÁBLOVÝ HEADSET

Návod na použití

PŘEHLED PRODUKTU:

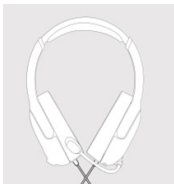

LVL40 Chat headset



VYPNUTIE MIKROFONU

a. Mikrofón posuňte hore pre vypnutie.

b. Mikrofón posuňte dole pre zapnutie.

NASTAVENÍ MIKROFONU

Mikrofón je možné otáčet v rozmezí 180° pro správné nastavení polohy.



NASTAVENIE AUDIA

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládní na levom sluchadle.

Návod na použití



Vyrobené v Číně.

LVL40 PS4 VEZETÉKES HEADSET

Használati utasítás

TERMÉKLEÍRÁS:



LVL40 Chat headset



MIKROFON KIKAPCSOLÁSA

a. Csúsztassa felfelé a mikrofont az elnémításhoz

b. Csúsztassa lefelé a mikrofont a bekapcsoláshoz

NASTAVENÍ MIKROFONU

Mikrofón je možné otáčet v rozmezí



AUDIO BEÁLLÍTÁSOK

A bal oldali fülhallgató vezérlőjével állítsa be a kívánt hangerőt.

Használati utasítás



Gyártási helye Kína.

SETUP



1. Zasuňte 3,5 mm zvukový konektor sluchátek do portu AUX umístěného na ovladači DualShock 4.
2. Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že jste jako přiřazenou vybrali náhlavní soupravu LVL30 zvukové zařízení.
3. Stisknutím tlačítka „PS“ na ovladači otevřete nabídku Rychlého Menu> vyberte možnost „Zvuk / Zařízení“ - Nastavte „Volume Control (Headphones)“ na požadovanou úroveň. Pro chatování - změňte „Output to Headphones“ na „Chat Audio“.



Pro nastavení citlivosti mikrofonu z PS4 domovské obrazovky přejděte na Home Menu a vyberte „Nastavení“, vyberte „Zařízení“, vyberte „Zvukové Zařízení“, vyberte „Úroveň Mikrofonu“ a nastavte úroveň mikrofonu na požadovanou úroveň.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena.

Tento symbol se nazývá „Symbol přeškrtnutého koše s kolečky“. Pokud je tento symbol označený na produktu nebo obalu, znamená to, že produkt by neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Elektrické / elektronické výrobky zlikvidujte pouze v systémech tříděného sběru, které obstarávají zhodnocení a recyklaci materiálů obsažených v produktu. Vaše spolupráce je nezbytná k zajištění likvidace těchto systémů a k zajištění ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu.

Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.


Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení

- Výhradními opravnými prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokryvá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

SETUP



1. Zasuňte 3,5 mm zvukový konektor náhlavní soupravy do portu AUX umístěného na ovladači DualShock 4.
2. Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že ste ako priradené vybrali náhlavnú súpravu LVL30 zvukové zariadenie.
3. Stlačením tlačidla „PS“ na ovladači otvoríte ponuku Rýchleho Menu> vyberte možnosť „Zvuk / Zariadenia“ - Nastavte „Volume Control (Headphones)“ na požadovaný úroveň. Pre chatovanie - zmeňte „Output to Headphones“ na „Chat Audio“.

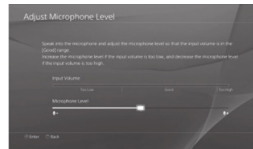

Pre nastavenie citlivosti mikrofonu z PS4 domácej obrazovky prejdite na Home Menu a vyberte „Nastavenia“, vyberte „Zariadenia“, vyberte „Zvukové Zariadenia“, vyberte „Úroveň Mikrofonu“ a nastavte úroveň mikrofonu na požadovaný úroveň.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a ich příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhrazená.

Tento symbol sa nazýva „Symbol prečiarknutého koša s kolieskami“. Ak je tento symbol označený na výrobku alebo obale, znamená to, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte iba elektrické / elektronické položky v - systéme separovaného zberu, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie a recykláciu materiálov nachádzajúcich sa v nich. Vaša spolupráca je nevyhnutná zabezpečiť likvidáciu týchto systémov a ochranu životného prostredia.

ZÁRUKA

Pokrytie a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu.

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.


Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia

- Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie produktu. Táto záruka nepokryvá chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo manipuláciou.

SETUP



1. Dugja be a fejhallgató 3,5 mm-es audiosatlakozóját a DualShock 4 AUX portjába.
2. Ellenőrizze az hangbeállításokat, és győződjön meg arról, hogy a LVL30 audioszoftvert választotta-e hozzárendelt eszközként.
3. Nyomja meg a „PS” gombot a távirányítón a Gyorsmenü megnyitásához> válassza a „Hang/Eszközök” lehetőséget - Állítsa a „Hangerőszabályzó (fejhallgató)” - Volume Control (Headphones) kívánt szintre. Chateléshez - módosítsa a „Output to Headphones” -t „Chat Audio”-ra.

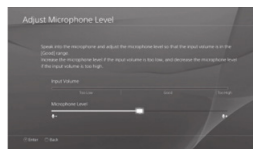

A mikrofon érzékenysége a PS4 kezdőképernyőn történő beállításához lépjen a Főmenübe, és válassza a „Beállítások”, az „Eszközök”, az „Audio eszközök” lehetőségeket, végül válassza a „Mikrofon szint” lehetőséget, és állítsa be a mikrofon kívánt szintjét.

© 2020 Performance Designed Products LLC. A PDP, PDP Gaming és a hozzájuk tartozó logók a Performance Designed Products LLC védjegyei és / vagy bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szimbólum megnevezése „Áthúzott keresek szemétkosár szimbólum”. Ha ez a szimbólum fel van tüntetve a termék vagy a csomagoláson, ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektronikus / elektronikus termékeket csak olyan külön gyűjtőberendezésekben szabad megsemmisíteni, amelyek biztosítják a termékben található anyagok visszanyerését és újrahasznosítását. Az együttműködés nélkülözhetetlen a környezet védelme érdekében.

GARANCIA

Lefedettség és annak időtartama

- A PDP garانتálja, hogy a termék az eredeti vásárlás dátumától számított két évig mentes bármilyen gyártási hibáktól.

Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, akinek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amely egyértelműen feltünteti a vásárlás dátumát.

Kizárólagos jogorvoslatok és kizárások

- Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a jótállás nem terjed ki azokra hibákra, amelyek a termék balesete vagy helytelen használata, illetéktelen vagy helytelen módosítási, javítása vagy.