



# FR RACCORDER ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- 1. Affichage LCD
- 2. (D) SOURCE/ Répétition de l'alarme, Stations préférées; Rappel de la radio interrompue.
- 3. MENU INFO/ Pour accéder au menu principal; Pour vérifier les informations transmettant par la station de radio.
- 4. SNZ/ PRÉSET/ Répétition de l'alarme, Stations préférées; Rappel de la radio interrompue.
- 5. Rechercher rapide/ Sintonisation; réglage haut/ bas;
- 6. SCAN/ Recherche automatique; Mémorisation automatique
- 7. Réglage de l'horloge, Sommeil (pour s'endormir au volume)
- 8. Répétition de l'alarme, Mémorisation des réglages; Réglage du volume
- 9. Haut-parleur
- 10. Antenne télescopique pivotante
- 11. Prise casque
- 12. Entrée alimentation (DC 5.1V)
- 13. Compartiment de la batterie

## ALIMENTATION

### Utilisation

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

### Avvertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abimer celui-ci.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise. Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise radiodéclenchée.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour copier complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez le câble radiodéclenché de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur amovible. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est coincé, les piles peuvent devenir chaudes et se déformer.
- L'adaptateur secteur doit être débranché de la prise DC pour que l'appareil fonctionne sur les piles.

### Utilisation sur piles

Connectez les deux piles en appuyant avec le pouce sur la zone indiquée sur la trappe et soulevez la trappe hors du boîtier.

Avant d'insérer les piles, vérifiez les polarités (+ et -) des piles, puis installez les piles avec les polarités correspondantes au diagramme dans le compartiment. Installez 4 piles 1.5V RM UM-3 "AA" (non fournies) dans le compartiment.

Reformez le compartiment des piles.

### REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chargez pas les piles et ne les démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- En cas de performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées.
- Les piles doivent être retirées du boîtier si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Les piles doivent être remplacées lorsque l'icône de la batterie sur l'écran devient rouge, le volume sonore diminue ou le son se déforme.

### ATTENTION:

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

### ALERME/ ÉTEINDRE LE LUMIÈRE

En mode veille, appuyez sur pour mettre l'appareil en marche, appuyez et maintenez pour éteindre l'unité.

### SÉLECTION DE LA SOURCE


Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode FM ou DAB.

### RÉGLAGE DU VOLUME

Retournez le bouton SELECT -> pour régler le niveau du volume.

### RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre produit seront synchronisés automatiquement à celles diffuses par le service DAB/DAB+ en mode 24 heures sur 24. Le réglage de l'heure et de la date n'est pas nécessaire de définir l'heure et la date manuellement.

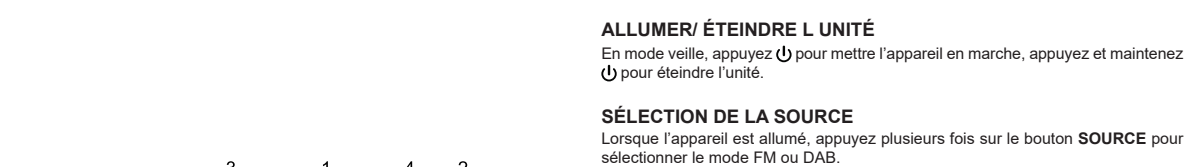

### REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

- 1. Maintenez enfoncée la touche MENU pour accéder au menu de configuration
- 2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner «Régl. heure/date».
- 3. Utilisez la touche «<>» ou «>>» pour sélectionner «Régl. heure (HH:MM)» et la date (DD-MM-AAAA). Appuyez sur la touche «<>» pour régler le paramètre puis sur la touche «<>» pour confirmer.

### REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Lorsque vous confirmez la date, l'heure «Recherche» s'affichera et l'affichage retourne à «Régl. heure/date». Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner une option, puis activez sur le bouton SELECT pour confirmer.

- 1. Définir la mise à jour.
- 2. Choisir le fuseau horaire: mise à jour automatique du temps à partir de la radio. Pas de MAJ, le temps n'est pas une journée.
- 3. Régl. 12h/24h: Réglage du format 12/24 heures.
- 4. Régl. format date: JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA.

### REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Remarque: vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran précédent.

- 1. Dans un mode d'horloge 12H, assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM ou PM pour régler l'heure correcte.

Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne télescopique.

### ÉCOUTER LA RADIO FM

Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode FM. Appuyez sur la touche «<>» pour régler manuellement. Maintenez enfoncée la touche «<>» pour effectuer une recherche automatique.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode DAB/DAB+.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

Remarque: vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran précédent.

- 1. Dans un mode d'horloge 12H, assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM ou PM pour régler l'heure correcte.

Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne télescopique.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

Remarque: vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran précédent.

- 1. Dans un mode d'horloge 12H, assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM ou PM pour régler l'heure correcte.

Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne télescopique.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

### ÉCOUTER LA RADIO DAB+/DAB

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passera à «Recherche...». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

## MEMORISATION AUTOMATIQUE

Appuyez sur SCAN en mode FM et l'appareil localisera et sauvegardera automatiquement les stations de fortes puissances. Lorsque vous mémorisez une station de faible puissance, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

## ÉCOUTER LA RADIO PRESETS

1. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la bande FM ou DAB.

2. Appuyez sur PRESET une fois. «Rappel mémorisation sera affiché, puis appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la station souhaitée.

3. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton «<>» pour accéder au mode de réglage d'alarme. Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner «Réveil: 1r ou «Réveil: 2», puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Appuyez sur la touche «<>» pour sélectionner la option «<>» ou régler le paramètre, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'indicateur d'alarme retournera s'affichera lorsque le réglage de l'alarme est confirmé.

- \* **Marche/Arrêt:** pour activer/désactiver l'alarme.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Heure de réveil:** pour régler l'heure (active) avant de régler les paramètres d'alarme suivants.
- \* **Fréquence:** pour sélectionner la fréquence d'alarme.
- \* **Volume:** pour régler le volume de l'alarme.

## FRÉQUENCE RADIO:

DA/DAB+: 174.929-239.2 MHz

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Par la présente, NENE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-109 DB ou M-109 DBW" est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com).

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

### ATTENTION:

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

## LISTENING TO FM RADIO

Repeatedly press **SOURCE** button to select FM mode. Press **«<>>** button to manually tuning, press hold **«<>>** to automatic search. Note: For a better reception, extend the telescopic antenna.

## LISTENING TO DAB/DAB+ RADIO

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select DAB mode. The first time you use the radio, or if the station list is empty, the radio automatically scans all available stations and creates a list of stations. The display will show "Scanning...". A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

## IMPORTANT

The plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.

L'indicateur d'alarme ne peut pas être utilisé lors d'une aération suffisante et que la ventilation.

Ne pas générer en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que des mousses, des tapis ou des couvertures.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.

N'exposez l'appareil à des gouttes d'eau ou d'écoulements.

Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.

N'utilisez cet appareil que sous des climats tempérés.

N'exposez jamais des piles non rechargeables. Ne chargez pas les piles et ne les démontez pas.

Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.

En cas de performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées.

Les piles doivent être retirées du boîtier si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Les piles doivent être remplacées lorsque l'icône de la batterie sur l'écran devient rouge, le volume sonore diminue ou le son se déforme.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

3. Press and hold **PRESET** button to select a preset channel.

Note: If you choose a channel that is already allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be shown on the display.

## PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM and 30 DAB/DAB+ stations.

### Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.

2. Press and hold **PRESET** button to

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!