


CZ

Návod k použití
Univerzální kráječ

SK

Návod na obsluhu
Univerzálny krájač

GRAEF

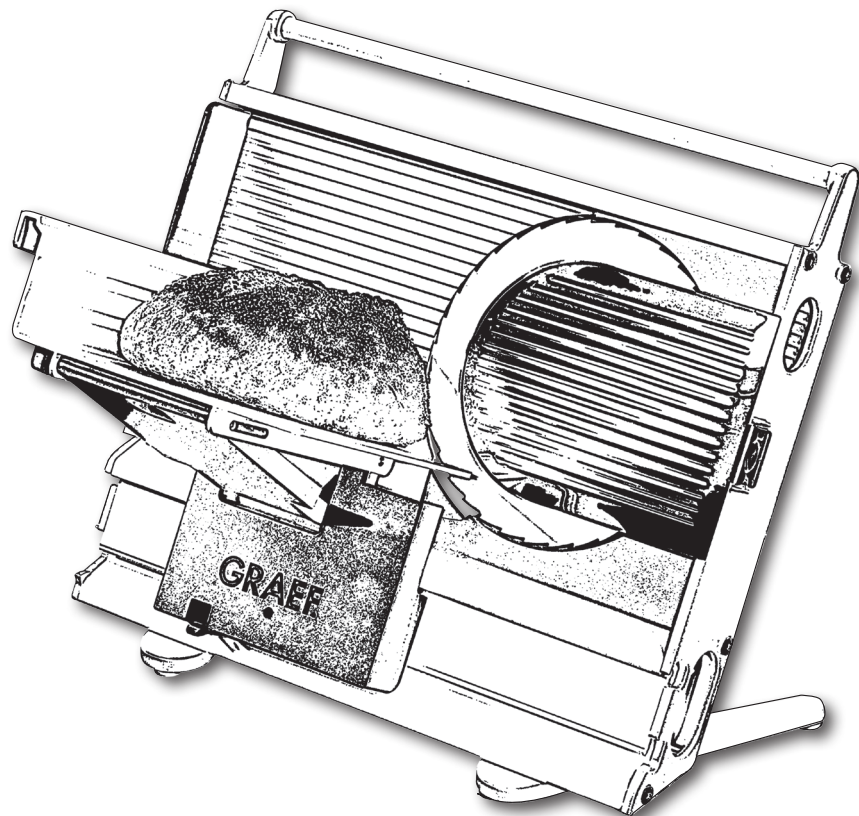

CE

UNA

Vybalení

K vybalení spotřebiče postupujte následovně:

- Vyndejte přístroj z krabice.
- Odstraňte veškeré obaly.
- Odstraňte štítky (neodstraňujte výrobní štítek).

Požadavky pro místo instalace

Pro bezpečnou obsluhu přístroje musí místo postavení odpovídat následujícím požadavkům:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, plochý a neklouzavý povrch, který unese váhu spotřebiče.
- Zvolte pozici, kde nedosáhnou děti na ostrý nůž.

Možné riziko

Rotující nůž vás může zranit. Prsty, zejména palce jsou ohrožené. Z tohoto důvodu nikdy nesahejte do prostoru mezi stop pozicí a držákem krájeného materiálu, dokud není stop pozice zcela zavřená, např. pod hodnotu "0".

Krájení

- Natočte nožičku spotřebiče, až kam to jde.
- Nasuňte posunovač na spodní stranu vozíčku a vozíček obraťte.
- Dejte ochranu prstů do horizontální pozice.
- Položte krájené potraviny na vozíček.
- Nastavte požadovanou sílu krájení pomocí ručního ovladače.
- Stiskněte požadovaný spínač „Pulsní“ nebo

„Trvalý“.

- Tlačte na krájené pokrmy jemně proti stop pozici a vedte vozíček rovnoměrně proti noži.
- Po skončení krájení spotřebič vypněte.
- Stiskněte tlačítko na straně ochrany prstů a sklopte.
- Zatlačte posunovač na opačnou stranu vozíčku a vyklopte.

Důležité

Nechte motor vychladnout po trvalém použití po dobu přibližně 5 minut.

Měkké pokrmy (např. sýr nebo šunka) lze lépe krájet po vychlazení.

Měkké pokrmy lze krájet lépe pomalým pohybem.

Pokud krájíte okurky nebo mrkev, nejdříve je nakrájejte na rovnoměrnou délku a poté vedte pomocí držáku potravin.

Držák potravin

Pokud jsou krájené potraviny kratší než 10 cm a nelze je držet rukou, použijte držák potravin.

- Vložte konce potravin nebo malé položky do vozíčku.
- Nasadte držák potravin na zadní část vozíčku a položte držák potravin na krájené potraviny.
- Postupujte podle výše uvedeného postupu.

Důležité

Držák potravin umožňuje krájet malé položky jako jsou houby a rajčata.

Jednotku nesmíte používat bez držáku potravin, pokud velikost a tvar potravin jeho použití nevyklučuje.

Čištění

Vyčistěte vnější části přístroje měkkou, vlhkou utěrkou. V případě většího znečištění použijte jemný saponát.

Vyjmutí nože

Příležitostně odšroubujte nůž a vyčistěte prostor za nožem. Zejména při krájení velmi "šťavnatých" potravin (rajčata, ovoce, apod.). Manipulujte s nožem velmi opatrně!

- Vytáhněte vozíček zcela k sobě.
- Sejměte kryt nože.
- Uvolněte nůž otočením šroubu ve směru hodinových ručiček.
- Vyčistěte prostor za nožem vlhkou utěrkou.
- Naolejujte po čištění krájecí kolečko a převod na vnitřní straně nože vazelinou.
- Nasadte nůž a kryt v opačném pořadí.

Vozíček

Abyste vyčistili vozíček, můžete jej sejmut z spotřebiče.

- Stiskněte páčku vozíčku na přední (spodní) straně vozíčku.
- Držte ji stisknutou a vytáhněte vozíček dozadu (k tělu).
- Vyčistěte vozíček vlhkou utěrkou nebo pod

- Vycištěte vodítka vlhkou utěrkou.
- Držte zámek vozičku stisknutý a natlačte voziček směrem ke kolejničkám vozičku.
- Aplikujte několik kapek ne-pryskyřičového oleje nebo vazelíny na vodítka jednou měsíčně. Odstraňte přebytečný olej.
- Po čištění voziček vraťte na místo.

Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může však způsobit zranění a poškození přístroje.

K bezpečné manipulaci se spotřebičem držte následující pokyny:

- Kontrolujte spotřebič pravidelně z hlediska poškození vnějšku, kabelu nebo zástrčky. Nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Pokud je poškozený přívodní kabel spotřebiče, spotřebič můžete používat teprve po výměně za nový. Musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, aby se zabránilo nebezpečí.
- Opravy smí provádět pouze technik Graef zákaznického servisu. Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení zdraví a poškození spotřebiče. Také ztratíte právo na záruku.
- Pouze Graef zákaznický servis je oprávněn k opravám spotřebiče během záruky, v opačném případě neplatí záruka ani na další závady.
- Vadné komponenty se musí vyměnit

pouze za originální náhradní díly. Pouze při použití těchto dílů je zaručené dodržení bezpečnostních předpisů.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou poučené o použití spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli možným nebezpečím. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj není určený pro použití s externím časovačem ani samostatným dálkovým systémem.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných provozech, jako:
 - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - na farmách;
 - klienty hotelů, motelů a podobných ubytovacích zařízení;
 - v místech pro výdej snídaně.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

- Spotřebič neodpojujte tahem za přívodní kabel, pouze za zástrčku.
- Nikdy neovládejte spotřebič mokřýma rukama.
- Používejte spotřebič s vozičkem a držákem potravin, pokud tvar a velikost potravin jeho použití umožňují.
- V pohotovostním režimu otočte ovladač ve směru hodinových ručiček za pozici nula až do konce tak, aby stop pozice překryla nůž.
- Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. Riziko udušení.
- Nedotýkejte se nože prsty. Je velmi ostrý a může způsobit vážná zranění.
- Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Zkontrolujte, zda je stop pozice zavřená (nůž je překrytý).
- Nepoužívejte agresivní ani drsné čističe a nepoužívejte rozpouštědla.
- Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými předměty.
- Nemýjte spotřebič ve vodě ani jej neponořujte do vody.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!