

návod k použití

Masážní přístroj pro hloubkovou masáž

typ: MGPC-002

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní přístroj pro hloubkovou masáž firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty.

Obsah balení

Označení	Množství
masážní přístroj pro hloubkovou masáž	1
masážní hlavice	4
kabel USB	1
návod k použití	1
napájecí kabel	1


Důležité bezpečnostní pokyny

- Masírujte pouze ty oblasti, které nejsou oteklé či zraněné. Nepoužívejte, cítíte-li bolest nebo nepohodu.
- Nepoužívejte na hlavu, kosti a pevné oblasti těla.
- Nedoporučujeme provádět masáž dlouhodobě v jedné oblasti. Jakmile cítíte během používání bolest nebo nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Masírujte pouze čisté a suché oblasti. Přitlačte a pohybujte jemně po pokožce.
- Prsty, vlasy a další části těla udržujte mimo dosah vibrační osy přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Nepoužívejte na nebo v očích, zubech, hrudních protézách, genitáliích nebo umělých končetinách.
- Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke vzniku zlomeniny.
- Cítíte-li při používání neustálou bolest, přestaňte přístroj používat a neprodleně vyhledejte lékaře.
- Výrobek není lékařský nástroj a neslouží k lékařským účelům.
- Před použitím zkontrolujte tělo přístroje a USB kabel. Je-li některá část poškozená, spojte se s výrobcem nebo vyhledejte odbornou opravnu.

Varování:

- Zařízení nepoužívejte, když se nabíjí.
- Žádné předměty nevsunujte do ventilačních otvorů.
- Neponořujte výrobek do vody, ani nedovolte, aby voda vnikla do přístroje ventilačními otvory.
- Nepouštějte na zem a nepoužívejte nesprávně.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení, akumulátor a USB kabel funkční vždy, než začnete přístroj používat.
- Výrobek žádným způsobem neměňte a neupravujte.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, když se nabíjí nebo je zapnutý.
- Zařízení nabíjejte VÝHRADNĚ originálním USB kabelem.
- Nedávejte zařízení do ohniště.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě delší dobu než 1 hodinu, aby nedošlo k přehřátí. Než budete s přístrojem znovu pracovat, nechte jej po 30 minut vypnutý.

Popis výrobku

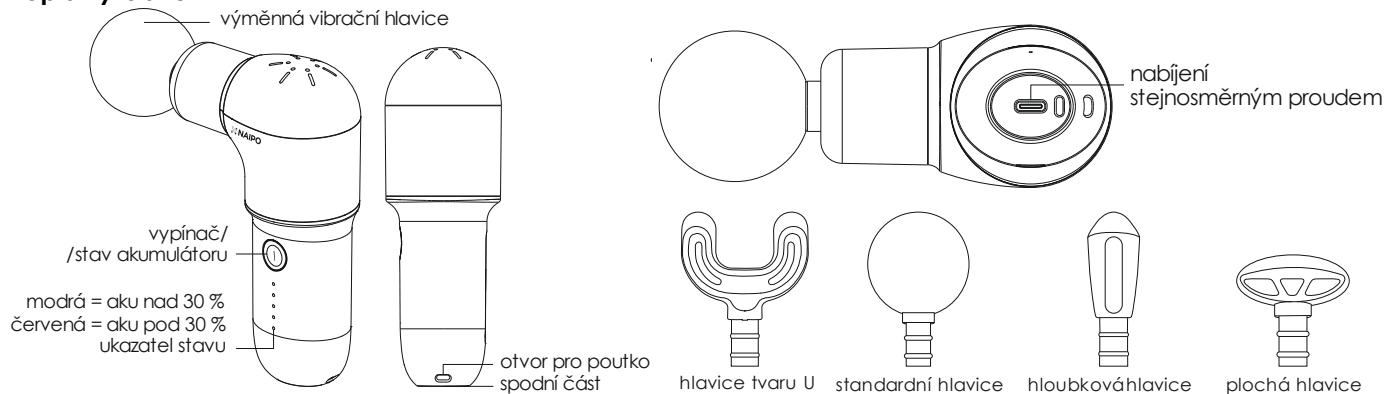

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!