

Features

The wireless garage door sensor iGET EP21 is an accessory of smart alarm system iGET M5. Its fashion design, RF supervision, anti-tamper protection energy saving, low battery alert supported and with long transmission distance. When the shuttle door is opened under armed status, the sensor will trigger alarm.

Parameters


• Working Voltage	DC 3V	
• Battery	1 × CR123A battery (3V)	
• Working Current	≤100mA	
• Standby Current	≤15µA	
• Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle	
• Transmission Frequency	868.35MHz	
• Working Temperature	-10°C – 50°C	
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)	
• Weight	169g (battery not included)	185g (battery included)
• Dimension	Reed Part: 105x37x9.5mm Transmitter: 84x26x22.5mm	Magnetic Part: 105x15x14.5mm Connecting Line: 290mm (LxWht)(±0.1mm)

Operating Instructions

- Working principle
The transmitter sends trigger signal to main panel paired when the magnet is moved apart.
- Pairing with main panel by App
(1) Scan the QR code on the sensor.
(2) The pairing result can be confirmed in APP.

Hint: How to trigger

- Remove the battery insulative strip.
- Move the magnet part around reed part until the green LED indicator lights up.

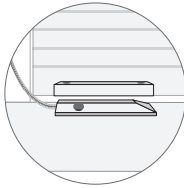

Úvod

Bezdrôtový detektor pre železnú dvere a garážové vrata iGET EP21 je príslušenstvom pre alarm iGET M5. Spracovaný v modernom dizajne, nízka spotreba energie. Pri vybití batérie pošle notifikáciu do aplikácie. Jakmile detektor detekuje oddelení od magnetu, spustí alarm včetně notifikace do aplikace.

Parametry


• Pracovní napětí	DC 3V	
• Baterie	1 × CR123A baterie (3V)	
• Pracovní proud	≤100mA	
• Klidový proud	≤15µA	
• Dosah k hlavní jednotce	až 1000m ve volném prostoru	
• Frekvence	868.35MHz	
• Pracovní teplota	-10°C – 50°C	
• Vlhkost	≤90%rh (neokondenzující)	
• Hmotnost	169g(bez baterie)	185g(včetně baterie)
• Rozměry	Záruková část: 105x37x9.5mm Vysílač: 84x26x22.5mm	Magnetická část: 105x15x14.5mm Kábel: 290mm (DxŠV)(±0.1mm)

Instrukce

- Jak funguje
Vysílač posílá informaci hlavní jednotce alarmu, pokud dojde k oddělení magnetu od vysílače.
- Párování s alarmem
(1) Naskenujte QR kód z příslušenství.
(2) Potvrzení o úspěšném párování naleznete v APP.

Jak spustit

- Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
- Pohybuje magnetem kolem senzoru, dokud se nerozsvítí zelená LED světlo na senzoru.

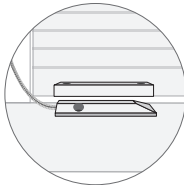

Úvod

Bezdrôtový detektor pre železnú dvere a garážové brány iGET EP21 je príslušenstvom pre alarm iGET M5. Spracovaný v modernom dizajne, nízka spotreba energie. Pri vybití batérie pošle notifikáciu do aplikácie. Akonáhle detektor detekuje oddelenie od magnetu, spustí alarm vrátane notifikácie do aplikácie.

Parametre


• Pracovní napětí	DC 3V	
• Baterie	1 × CR123A baterie (3V)	
• Pracovní proud	≤100mA	
• Klidový proud	≤15µA	
• Dosah k hlavní jednotce	až 1000m vo volnom priestore	
• Frekvencia	868.35MHz	
• Prevádzková teplota	-10°C – 50°C	
• Prevádzková vlhkosť	≤90%rh (neokondenzujúca)	
• Hmotnosť	169g(bez batérie)	185g(včlené batérie)
• Rozmery	Záručná časť: 105x37x9.5mm Vysílač: 84x26x22.5mm	Magnetická časť: 105x15x14.5mm Kábel: 290mm (DxŠV)(±0.1mm)

Instrukcie

- Ako funguje
Vysílač posíla informáciu hlavnej jednotky alarmu ak dôjde k oddeleniu magnetu od vysílača.
- Párovanie s alarmom
(1) Naskenujte QR kód z príslušenstva.
(2) Potvrdenie o úspešnom párovaní nájdete v aplikácii.

Ako spustiť

- Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na prepravu.
- Pohybujte magnetom okolo senzora, kým sa nerozsvieti zelená LED svetlo senzora.

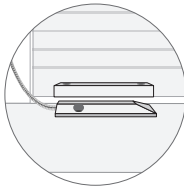

Bevezetés

Az iGET EP21 vezeték nélküli detektor vasajtóhoz és garázsajtóhoz az iGET M5 riasztó tartozék. Feldolgozás modern kivitelben, alacsony energiafelhasználás. Éreztetést küld az alkalmazásnak, ha az akkumulátor lemerült. Amint az érzékelő távoloságot észlel a mágnesről, riasztást vált ki, beleértve az alkalmazás értesítését is.

Parametre


• Üzemi feszültség	DC 3V	
• Elemek	1 × CR123A Elemek (3V)	
• Üzemi áram	≤100mA	
• Nyugalmi áram	≤15µA	
• Nyúljon a fő egységhez	1000 m-ig szabad hely	
• Gyakoriság	868.35MHz	
• Üzemi hőmérséklet	-10°C – 50°C	
• Mikódási páratartalom	≤90%rh (nem kecsapódó)	
• Szemíse	169g (akkumulátor nélkül)	185g (akkumulátorral együtt)
• Méretek	Ajtókezet része: 105x37x9.5mm Adó: 84x26x22.5mm	Mágneses rész: 105x15x14.5mm Kábel: 290mm (DxŠV)(±0.1mm)

Utasítás

- Hogyan működik
Az adó információkat küld a fő riasztó egységnek, ha elmozdítja a mágneszt az adótól
- Párosítás riasztóval
(1) Olvassa be a QR-kódot a tartozékból.
(2) A sikeres párosítás megerősítése megtalálható az APP-ben.

Hogyan kezeljük

- Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csúkját.
- Moogassa a mágneszt az érzékelő körül, amíg az érzékelő zöld LED-je meg nem gyullad.

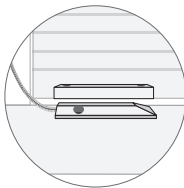


LED Indication

LED flashes once: Garage door is opened and transmitter sends signal to the main panel.
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time. Installation will be sent to your APP.

Push Notification & Notice

- Pull out the battery insulative strip.
- Pairing it to the main panel by App before installing.
- Install the magnetic part on garage door and reed part on ground with screws provided. Attach the transmitter with double-side sticky tape on wall in case of unsmooth installation surface, remove the back cover of the transmitter and fix it with screws on the mounting surface, then install the transmitter. Make sure the distance between reed part and magnetic part is less than 1cm.

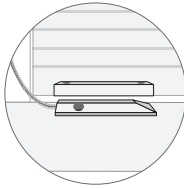


LED Indikace

Problémne jednodu: Dvere/vrata jsou otevřena a EP21 posílá signál alarmu.
Problémne každých 15 vteřin: Prosim, o negativě vyměňte baterii. Aplikace zobrazí také notifikaci o baterii.

Instalace a upozornění

- Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
- Proveďte párování s alarmem pomocí aplikace.
- Upevněte magnetickou část na garáž a druhou část vrstvy na zem/záruběni. Vysílač upevněte oboustrannou lepicí páskou na zeď, případně připevněte.
- Dbejte na to, aby vysílač a magnet byly vzdáleny maximálně 1cm od sebe.

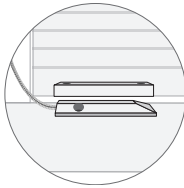


LED Indikáció

Problémne raz: Dvere / vrata si otvorené a EP21 posíla signál alarmu.
Problémne každých 15 sekúnd: Prosim, o najskôr vymeňte batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batérii.

Instalácia a upozornenia

- Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na prepravu.
- Urobte párovanie s alarmom pomocou aplikácie.
- Upevnite magnetickú časť na garáž a druhú časť skrutky na zem / zárubuň. Vysílač upevnite oboustrannou lepiacou páskou na stenu, prípadne priskrutkujte.
- Dbajte na to, aby vysílač a magnet boli vzdialené maximálne 1cm od seba.

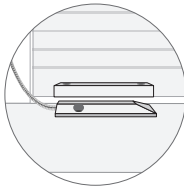


LED Jelzés

Egyszer lejár: Az ajtó / kapu nyitva van, és az EP21 riasztási jelet küld.
15 másodperentes villám: Kérjük, mielőbb cserélje ki az elemet. Az alkalmazás az akkumulátortól szóló értesítést megjelezteti.

Telepítés és értesítés


- Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csúkját.
- Párosítson a riasztóval az alkalmazás segítségével.
- Rögzítse a mágneses részt a garázshoz, a másik részt pedig csavarokkal a földhöz / ajtókerethez. Rögzítse az adót a falhoz kétoldalas ragasztószalaggal, vagy csavarja rá.
- Ügyeljen arra, hogy az adó és a mágnes egymástól legfeljebb 1 cm-re legyenek.

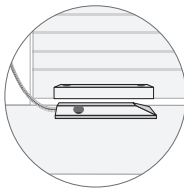

Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm

This sensor supports Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm features. Which can be adjusted in App.
Entry Delay feature: When the sensor is triggered while the system is in Arm/Home Arm status, the system will wait for preset time until the alarm goes off.
Home Arm feature: When the sensor with this feature enabled is triggered while the system is in Home Arm status, the alarm will go off.
Ready to Arm feature: 1. The system will check and show the status of doors and windows in real time in the App.
2. The App will pop up and remind you of all the unclosed doors and windows when you Arm/Home Arm the system.
3. The system will be forced to Arm/Home Arm if you are using remote controller, keypad or RFID to operate the system, and you'll also get a push notification of unclosed doors and windows.

Appearance

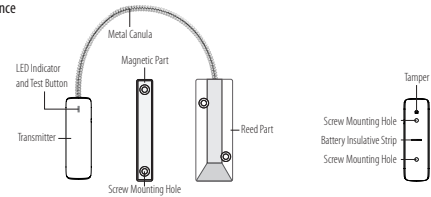

Battery Replacement Instructions




- Insert the flat blade of a small screw-driver into the pry-off slot of transmitter, pry up to open the back cover.
- Replace with 1x CR123A battery.

Vstupní zpoždění, Režim doma a Přípravení k aktivaci

U EP21 je možné zvolit v nastavení tyto funkce: Vstupní zpoždění, Režim doma a Přípravení k aktivaci.
Vstupní zpoždění: pokud je alarm v režimu Aktivováno nebo Režim doma a EP21 detekuje otevření, alarm bude čekat nastavenou dobu a pokud nedojde k deaktivaci, tak spustí poplach.
Režim doma: Pokud se alarm nachází v Režimu doma, a EP21 detekuje otevření, poplach nebude vyvolán.
Přípravení k aktivaci: Pokud uvolní přepne alarm do režimu Aktivní nebo Režim Doma, alarm zkontroluje v jakém stavu se DP4 nachází, pokud jsou některé dveře / vrata otevřené, zobrazí o tomto zprávu ve názvu umístění detektora.

Popis zařízení

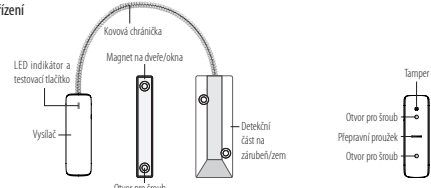

Výměna baterie




- Do zdířky vsuňte malý plochý šroubovák, poté kryt otevřete.
- Vyměňte baterii CR123A za novou.

Vstupné oneskorenie, Režim doma a Prípravení k aktivácii

U EP21 je možné zvolit v nastavení tieto funkcie: Vstupné oneskorenie, Režim doma a Prípravení k aktivácii.
Vstupné oneskorenie: ak je alarm v režime Aktivované alebo Režim doma a EP21 detekuje otvorenie, alarm bude čakať nastavenú dobu a ak nedojde k deaktivácii, tak spustí poplach.
Režim doma: Ak sa alarm nachádza v Režime doma, a EP21 detekuje otvorenie, poplach nebude vyvolaný.
Prípravenie k aktivácii: Ak poaktivuje prepne alarm do režimu Aktivní alebo Režim Doma, alarm zkontroluje v akom stave sa DP4 nachádza, pokiaľ je niektoré okno / dvere otvorené, zobrazí o tomto správu vo názvu umiestnenia detektora.

Opis zariadenia

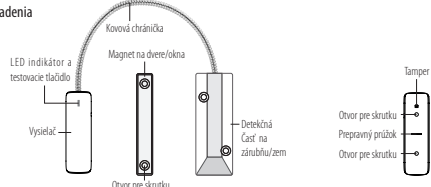

Výměna baterie




- Do konektora vsuňte malý škrutkovač, potom kryt otvorte.
- Vyměňte batériu CR123A za novú.

Bélelés késleltetése, otthoni mód és készen áll az aktiválásra

Az EP21 esetében a következő funkciók választhatók ki a beállításokban: Bélelési késleltetés, Otthoni próbálkozás és Aktiválás: kés.
Bélelési késleltetés: ha a riasztás Aktivált vagy Otthoni módban van, és az EP21 nyitást észlel, a riasztás megvárja a beállított időt, és ha nincs deaktiválva, riasztást vált ki.
Otthoni mód: Ha a riasztás Otthoni módban van, és az EP21 nyitást észlel, a riasztás nem indul el.
Aktiválásra kés: Ha a felhasználó Aktiv vagy Otthoni módba kapcsolja a riasztást, a riasztás ellenőrizi a DP4 állapotát, ha bármely ablak vagy ajtó nyitva van, akkor erői egy üzenetet jelenít meg, a detektor helyének neve.

Az eszköz leírása

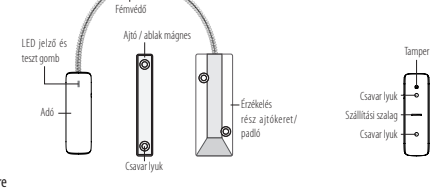

Elemcsere



- Helyezzen egy kis lapos csavarhúzóat az aljzatba, majd nyissa ki a fedelmet
- Cserélje ki a CR123A elemet egy újra.

EN

CZ

SK

HU

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!