

Features

The wireless contact sensor is an accessory of smart alarm system. It's fashion design, RF supervision, anti-tamper protection energy saving, and low battery warning supported. The system will inform users to replace the battery in the App when needed. It's easy to set up and works well with most doors and windows. When transmitter and magnet are apart, the sensor triggers alarm.

Parameters

- Working Voltage	DC 3V
- Battery	1 x CR123A battery (3V)
- Working Current	≤100mA
- Standby Current	≤15µA
- Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle
- Transmission Frequency	868.35MHz
- Working Temperature	-10°C~50°C
- Humidity	≤90%RH (non-condensing)
- Weight	23g (battery not included) 39g (battery included)
- Dimension	Transmitter: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (LxWxH)(±0.1mm)

Operating Instructions

- Working principle: The transmitter sends trigger signal to main panel paired when the magnet is moved apart.
- Pairing with main panel: Scanning the QR Code for Pairing.
(1) Scan the QR code on this accessory.
(2) The result can be confirmed on App.

Hint: How to trigger
(1) Remove the battery insulative strip.
(2) Move the magnet around transmitter until the green LED indicator lights up.

Úvod

Detektor pre dvere/okna pro alarm iGET. O nizkém stavu batérie informuje pomocou aplikácie k alarmu. Tento detektor tiež skráti v akom stave sú dvere / okna nachádzajú. Pri aktivácii alarma upozorní, zdali sú niektoré dvere/okno otvorené.

Parametry

- Pracovní napětí	DC 3V
- Batéria	1 x CR123A batéria (3V)
- Pracovní proud	≤100mA
- Klidový proud	≤15µA
- Dosah k hliníkové jednotce	až 1000m vo voľnom prostredí
- Frekvencia	868.35MHz
- Pracovná teplota	-10°C~50°C
- Vlhkosť	≤90%RH (nekondenzujúci)
- Hmotnosť	23g (bez batérie) 39g (včlenená batéria)
- Rozmery	Výška: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (DxSxV)(±0.1mm)

Instrukcie

Jak funguje
Vysielateľ posílá informaci hlavnej jednotke alarma, pokud dejeť k oddáleniu magnetu od vysílače.
2.Příprava a alarm
Skenuování QR kódu pro párování.
(1) Nasenítejte QR kód z príslušenstva.
(2) Potvrdenie o úspešnom párovani nájdete v aplikácii.

- Ako spustiť**
(1) Vyťahnite plastový proužek z batérie slúžiaci k plátravé.
(2) Pohybujete magnetom kolem senzoru, dokud se nerozsvítí zelený LED svetlo na senzoru.

Úvod

Detektor pre dvere / okna pre alarm iGET. O nizkom stave batérie informuje pomocou aplikácie k alarmu. Tento detektor tiež skráti v akom stave sú dvere / okna nachádzajú. Pri aktivácii alarma upozorní, či sú niektoré dvere / okno otvorené.

Parametre

- Pracovné napäť	DC 3V
- Batéria	1 x CR123A batéria (3V)
- Pracovný prívod	≤100mA
- Klidový prívod	≤15µA
- Dosah k hliníkovej jednotke	až 1000m vo voľnom priestriese
- Frekvencia	868.35MHz
- Prevádzková teplota	-10°C~50°C
- Prevádzková vlhkosť	≤90%RH (nekondenzujúca)
- Hmotnosť	23g (bez batérie) 39g (včlenená batéria)
- Rozmery	Výška: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (DxSxV)(±0.1mm)

Instrukcie

Jak funguje
Vysielateľ posílá informaci hlavnej jednotke alarma ak dojde k oddialeniu magnetu od vysílača.
2.Příprava a alarm
Skenuovanie QR kódu pre párovanie.
(1) Nasenítejte QR kód z príslušenstva.
(2) Potvrdenie o úspešnom párovani nájdete v aplikácii.

- Ako spustiť**
(1) Vyťahnite plastový priblížk u batérie slúžiaci na prepravu.
(2) Pohybujete magnetom okolo senzora, kym sa nerozsvítí zelený LED svetlo na senzore.

Bevezetés

Detektor ajtóho / ablakhoz íget riasztóho. Riasztó alkalmazásával tájékoztat az alacsony akkumulátortartalom. Ez az érzékelő órta az ajtó / ablak állapotát. A riasztás aktíválásához azt jelez, hogy vannak-e nyitva egyes ajtók / ablakok.

Parametre

- Üzemű feszültség	DC 3V
- Elelem	1 x CR123A Elemek (3V)
- Üzemű áram	≤100mA
- Nyugalmi áram	≤15µA
- Nyújtott a fő egységhöz	1000 m-ig szabad hely
- Gyakoriság	868.35MHz
- Üzemű hőmérséklet	-10°C~50°C
- Működési páratartalom	≤90%RH (nem lecsapódó)
- Súly	23g (akkumulátor nélküli) 39g (akkumulátorral együtt)
- Méretek	Ado: 84x26x22.5mm Mágnes: 34x11x9.5mm (DxSxV)(±0.1mm)

Ütésbiztonság

1.Hogyan működik
Az adó információk küld a fő riasztó egységeknek, ha elmozdítja a mágneset az adótól.

2. Parancsok riasztóhoz
QR-kód beolvasására a párosításhoz.
(1) Olvassa ki a QR-kódot a kiegészítőkből.
(2) A skáras párosítás megerősítése megtáblázható az APP-en.

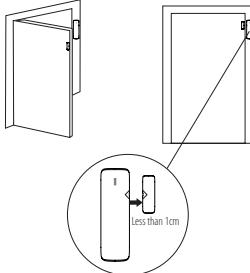
Hogyan kezdjük.
(1) Húzza ki a szellőzőhez használt akkumulátor műanyag csíkját.
(2) Mozgassa a mágneset az érzékelő körül, amíg az érzékelő zöld LED-je kigylullad.

LED Indication

Let flashes once: Door/Window is opened and transmitter sends signal to the main panel.
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time.
Push notification will be sent to your APP.

Installation & Notice

- Pull out the battery insulative strip.
- Peeling to main panel by the App before installing.
- Attach the transmitter and magnet separately on door/window and its frame with double-sticky tape or fix with screws. Transmitter can be put on either of magnet's left or right side.
- Make sure the distance between transmitter and magnet is less than 1cm and align horizontally.
- Avoid installing the sensors in area with a large amount of metal or electric wire.
- Corresponding the triangle of the magnetic stripe to the transmitter's to get the best detection effect.

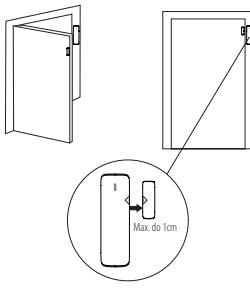
**LED Indikace**

Problém jednou: Dveře/Okno je otevřeno a EP4 posílá signál alarmu.

Problém každou vteřinu: Prosím, co nejdříve vyměňte baterii. Aplikace zobrazí také notifikaci o baterii.

Instalace a upozornění

- Vyťahněte plastový priblížk u baterie sloužící k plátravé.
- Před instalací provedte párování s alarmon pomocí aplikace.
- Pomocou obousměrné pásky v balení upíněte vysílač a magnet naproti sobě. Větší část na rámu, menší část na dveře/okno, viz. obr.
- Objed na to, aby vysílač a magnet býval maximálně 1 cm vzdálené od seba, viz. obr.
- Vyhněte se instalaci v zóně kde je vše kov a elektrické vedení

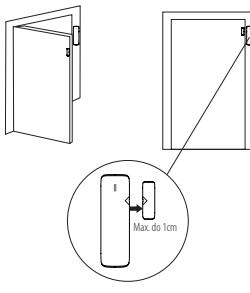
**LED Indikácia**

Problém raz: Dvere / Okno je otevrené a EP4 posíla signál alarmu.

Problém každú sekundu: Prosím, co najskôr vymenite batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batérii.

Instalácia a upozornenia

- Vyťahněte plastový priblížk u baterie slúžiaci na prepravu.
- Pred instaláciu vykonajte párovanie s alarmon pomocou aplikacie.
- Pomocou obousmiernej pásky v balení upínajte vysílač a magnet naproti sebe. Väčšia časť na ráme, menšia časť na dvere / okno, vid. obr.
- Objed na to, aby vysílač a magnet boli maximálne 1 cm vzdialenosť od seba, vid. obr.
- Vyhnite sa instalaci v zóne kde je vše kov a elektrické vedenia

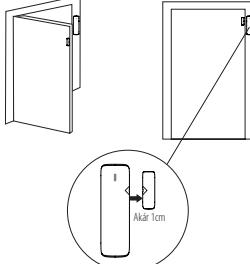
**LED Jelzés**

Egyeszer villog: Az ajtó / ablak nyitva van, és az EP4 riasztási jelét küld.

Minden másodpercben villog: Kérjük, mielőbb cserélje ki az elemet. Az alkalmazás az akkumulátornál szövő ellenőrzést is megelőzi.

Telepítés és riasztások

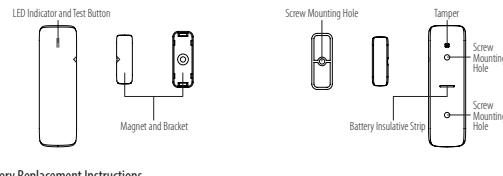
- Húzza ki a szellőzőhez használt akkumulátor műanyag csíkját.
- Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást és a riasztást az APP segítségével.
- A csomagban található kétoldali szalaggal rögzítse az adó és a mágnes egymással szemben. Nagyobb rész a keretnél, kisebb rész az ajtóhoz / ablakhoz, lásd. ÁRP
- Győződjön meg arról, hogy az adó és a mágnes egymásnak legfeljebb 1 cm-re vannak egymástól, lásd. APP
- Kerülje a telepítést olyan helyen, ahol több fém- és elektromos vezeték van.

**Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm**

This sensor supports Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm features. Which can be adjusted in App.

Entry Delay feature: When the sensor is triggered while the system is in Arm/Home status, the system will wait for preset time until the alarm goes off.
Home Arm feature: When the sensor with this feature enabled is triggered while the system is in Home/Arm status, the alarm will go off.
Ready to Arm feature: 1. The system will check and show the status of doors and windows in real time in the App.

2. The App will pop up and remind you of all the unclosed doors and windows when you Arm/Homie Arm the system.
3. The system will be forced to Arm/Home Arm if you are using remote controller, keypad or RFID to operate the system, and you'll also get a push notification of unclosed doors and windows.

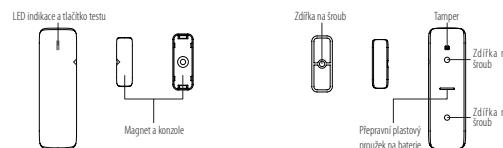
Appearance**Battery Replacement Instructions****Vstupní zpoždění, Režim domu a Přípravení k aktivaci**

U EP4 je možné zvolit v nastavení tieto funkcie: Vstupní zpoždění, Režim domu a Přípravení k aktivaci.

Vstupní zpoždění: pokud je alarm v režimu Aktivovaném alebo Režimu domu a EP4 detektuje otevření, alarm bude čekat nastavenou dobu a pokud nedojde k Deaktivaci, tak spusti poplach.

Režim domu: Pokud se alarm nachází v Režimu domu, a EP4 detektuje otevření, poplach nebude využíván.

Přípravení k aktivaci: Pokud uživatel přepne alarm do režimu Aktivní alebo Režimu Doma, alarm skontroluje v akom stave sa EP4 nachádza, pokiaľ je nízkotač o dvere / dvere otvorené, zobrazí o tomto správu v názvu umiestnenia detektora.

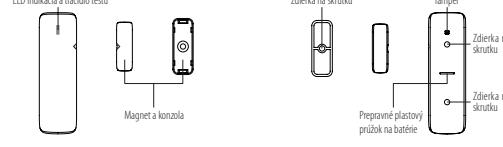
Popis zařízení**Výmena baterie****Vstupné oneskorenie, Režim domu a Priprievanie k aktivaci**

U EP4 je možné zvoliť v nastavení tieto funkcie: Vstupné oneskorenie, Režim domu a Priprievanie k aktivaci.

Vstupné oneskorenie: ak je alarm v režime Aktivovaný alebo Režim domu a EP4 detektuje otvorenie, alarm bude čakať nastavenou dobu a ak nedojde k Deaktivaci, tak spusti poplach.

Režim domu: Ak si alarm nachádza v Režime domu, a EP4 detektuje otvorenie, poplach nebude využívaný.

Priprievanie k aktivaci: Ak používate prepnie alarm do režimu Aktivny alebo Režimu Doma, alarm skontroluje v akom stave sa EP4 nachádza, pokiaľ je nízkotač o dvere / dvere otvorené, zobrazí o tomto správu v názvu umiestnenia detektora.

Popis zariadenia**Výmena batérie****Belépés késleltetése, otthoni mód és aktiválásra kész**

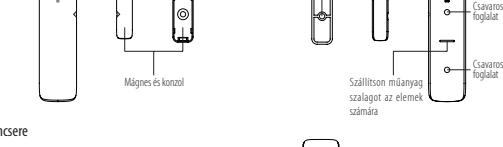
Az EP4 esetben a késleltetés funkciót választhatja ki a beállításokban: Belépés késleltetése, Otthoni mód és Aktiválásra kész.

Belépés késleltetése: Ha a riasztás Otthoni módban van, és az EP4 nyitást észlel, a riasztás megvárja a belépett időt, és riasztást indít, ha nem történik deaktiválás.

Otthoni mód: Ha a riasztás Otthoni módban van, és az EP4 nyitást észlel, a riasztás megvárja a belépett időt, és riasztást indít, ha nyitva van, ennek ellenére jelenít meg, beleértve a detektor helyének neve.

Felkészítés az aktívával:

A felkészítés során a felhasználó Aktív vagy Otthoni módra kapcsolja a riasztást, a riasztás ellenőrzi az EP4 állapotát, ha bármely ablak / ajtó nyitva van, ennek ellenére jelenít meg, beleértve a detektor helyének neve.

A berendezés leírása**Elemcseré**

(1) Helyezzen egy kicsi csavarhuzót a csatlakozóra, majd nyissa ki a fedet.

(2) Cserélje ki a CR123A elemet egy újú.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!