

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU OD ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj spotřebič na stránce [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Než začnete používat svůj spotřebič, pečlivě si přečtěte Příručku pro zdraví a bezpečnost.

Před použitím přístroje je důležité, aby byly odstraněny přepravní šrouby. Podrobnější pokyny pro jejich odstranění uvádí Instalační příručka.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko RYCHLÉ
2. Tlačítka POSUN NAHORU/POSUN DOLŮ
3. Tlačítko ZAP/VYP
4. Tlačítka a kontrolka FRESHCARE+
5. Tlačítko START/PAUZA
6. Tlačítko POTVRDIT/ZÁMEK TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Tlačítko NABÍDKA MOŽNOSTI CYKLU/NABÍDKA NASTAVENÍ
11. Tlačítko AKTIVNÍ PÁRA
12. VOLIČ PRACÍHO CYKLU

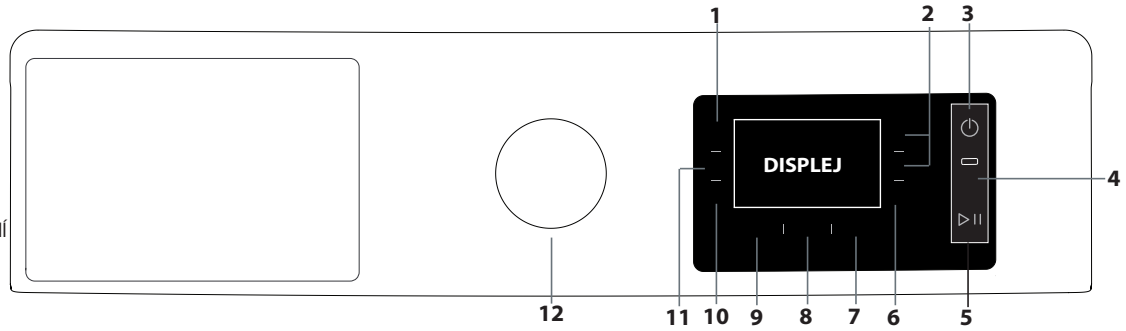

TABULKA PRACÍCH CYKLŮ

Maximální dávka 9 kg  
Přiklon ve vypnutém režimu 0,5 W/v režimu ponechání v zapnutém stavu 8 W

Prací cyklus	Teplota		Max. rychlost odstředění (ot./min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	FRESH CARE+ 		Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Vody celkem l	Teplota prádla °C
	Nastavení	Rozsah						Předpírka 	Praní 	Aviváž 	Prášek	Kapalina				
<b>Mix Extra Tichý</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Mix</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Syntetika (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
<b>Bavlna (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
<b>Jemné Prádlo</b> (Jemné Prádlo)	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
<b>Vlna</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Odstřed. a Vypušt.</b> (Odstřed. & Vypušt.)*	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Máchání a Odstřed.</b> (Máchání & Odstřed.)	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>(Anti-alergenní) Antialergenní</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Více cyklů</b>																
• <b>Košile</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Povlečení &amp; ručníky</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Přikrývky</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Hedvábí&amp;Záclony</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Dětské prádlo</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Plyšáci</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• <b>Zvířecí Program</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Multi Color</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• <b>Skvrny</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
<b>Plná dávka 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Rychlé 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
<b>Osvěžení párou 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

! Vyběr „Více cyklů“ na ovladači umožňuje přístup k dalším pracím cyklům uvedeným v tabulce výše.

Trvání cyklu uvedené na displeji nebo v návodu je odhad založený na standardních podmínkách. Skutečné trvání se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je například teplota a tlak vody, okolní teplota, množství pracího prostředku, množství a typ náplně, vyvážení náplně a další vybrané možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) **Eco 40-60** - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/ 2014. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

**Pro všechny zkušební instituce:**

2) Dlouhý cyklus bavlna: nastavte prací cyklus „**Bavlna**“ s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý cyklus syntetika: nastavte prací cyklus „**Syntetika**“ s teplotou 40 °C.

\* Volbou cyklu „**Odstřed. a Vypušt.**“ a vyloučení cyklu odstředění bude pračka pouze vypouštět vodu.


\*\* Trvání pracích cyklů je možné zkontrolovat na displeji.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při maximální nastavitelné rychlosti odstředování ve výchozím nastavení programu.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS VÝROBKU

1. Horní část
2. Výsuvný zásobník na prací prostředek
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Filtr čerpadla/Nouzová odtoková hadice (za krycí klapkou)
7. Nastavitelné nožičky (4)

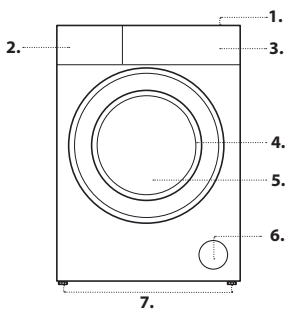

## VÝSUVNÝ ZÁSObNÍK NA PRACÍ PROSTŘEDEK

S příhrádkou na dávkování zacházejte opatrně. Během otevírání a zavírání příhrádky na dávkování ji příliš silně netahejte ven ani netlačte dovnitř.

1. příhrádka: Prací prostředek (prášek) pro předpírku


2. příhrádka: Prací prostředek (prášek nebo kapalina) pro prací cyklus

3. příhrádka: Příspěvky (aviváže atd.)

Aviváž by neměla přetékat přes mřížku.

! Používejte prací prášek na bílou bavlnu, pro předpírku a praní při teplotě nad 60 °C.

! Dodržujte pokyny na balení pracího prostředku.

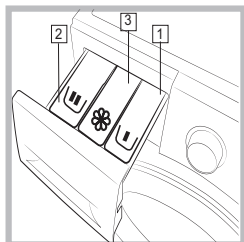

## PRACÍ CYKLY

Postupujte podle symbolů na štítku s informací o praní oděvu. Uvedená hodnota v symbolu je maximální doporučená teplota pro praní oděvu.



### Mix Extra Tichý

Objevte ticho: tento program běží potichu během celého cyklu, včetně fáze odstředování. Navrženo pro poloviční dávku a smíšená vlákna (bavlna a syntetika), s rychlostí odstředování nastavenou pro jemnější čištění. Po ukončení cyklu se automaticky spustí možnost FreshCare+, která zajistí 100% svěžest a celkový klid myslí.

### Mix

Pro praní mírně až normálně zašpiněného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

### Syntetika

Hodí se pro praní mírně až normálně zašpiněného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo smíšených syntetických-bavlněných vláken.

### Bavlna

Normálně až hodně zašpiněná a silná bavlna.

### (Jemné) Jemné prádlo

Pro praní velice jemného prádla. Před praním je vhodné prádlo otočit naruby. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte na jemné prádlo kapalný prací prostředek.

### 20°C

Pro praní mírně až normálně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Vlna

Všechny vlněné oděvy je možné vyprat v programu „Vlna“, a to i ty, na kterých je štítek „ruční praní“. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a nepřekročíte maximální povolenou hmotnost prádla.

### Odstřed. a Vypušt. (Odstřed. & Vypušt.)

Odstředí náplň a odčerpá vodu. Pro elastické oděvy. Jestliže vynecháte cyklus odstředění, pračka se jen vypustí.

### Máchní a Odstřed. (Máchní & Odstřed.)

Provede máchní a odstředění. Pro elastické oděvy.

### (Anti-alergerenní) Antialergerenní

Díky technologii využívající vysokou teplotu a extra máchní je vhodný k odstranění hlavních alergenů, jako jsou pyl, roztoči a srst koček nebo psů.

! Tento cyklus pracuje při teplotě 60 °C minimálně 30 minut.

### Více cyklů

#### Košile

Speciální prací cyklus slouží k praní košil z různé látky a s různou barvou pro zaručení maximální možné péče.

#### Jeans

Před praním oděv obraťte naruby a použijte kapalný prací prostředek.

#### Povlečení & ručníky

Na praní ložního prádla a ručníků v jednom cyklu. Optimalizuje využití aviváže a umožňuje úsporu času a elektřiny. Doporučujeme používat prací prášek.

#### Přikrývky

Cykly byly navrženy pro praní peřím vycpaných kusů, jako jsou dvojité nebo jednoduché přikrývky, polštáře a bundy. Doporučujeme se vkládat takové vycpané kusy do bubny s okrají složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubny. Pro optimální praní doporučujeme používat kapalný prací prostředek.

#### Hedvábní & Záclony

Tento speciální prací cyklus použijte na praní všech hedvábných oděvů nebo záclon. Doporučujeme použít speciální prací prostředek, který byl navržen pro praní jemného prádla.

Při praní záclon je složte a vložte do povlečení na polštář nebo do síťového vaku.

#### Dětské prádlo

Pomocí tohoto speciálního pracího cyklu odstraní znečištění běžně způsobené dětmi, přičemž se z plenek odstraní všechny stopy pracích prostředků, aby se zabránilo alergickým reakcím na jemné dětské pokožce. Cyklus byl navržen za účelem snížení množství bakterií díky využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních

dezinfekčních přísad přidaných do pracího prostředku.

#### Plyšáci

Speciální program na odstraňování prachu a praní plyšových hraček.

#### Zvířecí Program

Skvělý cyklus k odstranění zvířecí srsti z podestýlky a předmětů pro domácí zvířata.

#### Multi Color

Tento cyklus je vhodný na praní vícebarevných věcí nebo více věcí různých barev. Program je navržen tak, aby zaručoval péči o barvy, pracuje při 20 °C, přičemž má výkon jako při 40 °C. Doporučujeme použít prací prostředek na barevné oblečení a na nízké teploty.

! Vždy doporučujeme oddělit vybledlé oblečení a nové barevné oblečení, které se pere poprvé.

#### Skvrny

Program se hodí pro silně zašpiněné prádlo s odolnými barvami. Poskytuje třídu praní, která je vyšší než standardní třída. Při spuštění tohoto programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme používat prací prášek. V případě úporných skvrn se doporučuje předběžné ošetření speciálními přísadami.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a neúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

### Plná dávka 45'

Vhodné pro praní plně naplněné mírně znečištěného bavlněného prádla po dobu 45 minut.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní mírně až normálně zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii.

### Osvěžení párou 20'


Prádlo bude po skončení cyklu vlhké, doporučujeme je proto pověsit a nechat uschnout (2 kg, přibližně 3 kusy). Tento program oživuje oděvy tak, že odstraňuje nepříjemné pachy a uvolňuje vlákna. Vkládejte pouze suché kusy (které nejsou špinavé) a vyberte program „Osvěžení párou 20'“. Na konci cyklu budou oděvy trochu vlhké a je možné je obléknout po několika minutách. Program „Osvěžení párou 20'“ usnadňuje žehlení.

! Nepřidávejte aviváže ani prací prostředky.

! Není doporučeno pro vlněné a hedvábné oděvy.

## DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

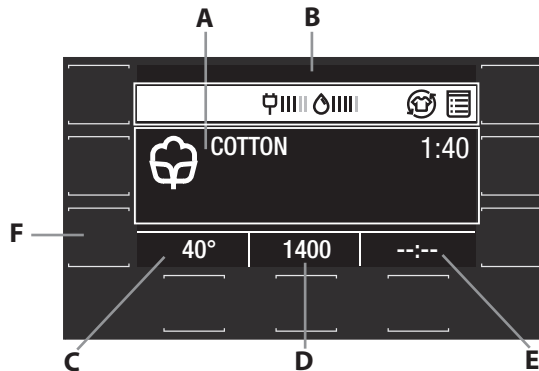

Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadované možnosti a potvrdit je stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .

Při prvním spuštění přístroje budete požádáni o výběr jazyka a na displeji se automaticky zobrazí nabídka pro výběr jazyka.

Pro výběr požadovaného jazyka stiskněte tlačítka  $\triangle$  a  $\nabla$ ; pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko  $\checkmark$ .

V oblasti **A** se zobrazuje následující: ikona a vybraný prací program, fáze praní a čas zbývající do konce pracího cyklu.

V oblasti **B** se zobrazuje následující: vybrané možnosti, spotřeba energie a vody pro vybraný cyklus a symbol zámku tlačítek.

V oblasti **C** se zobrazuje výchozí hodnota teploty na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení teploty, v oblasti se zobrazí symbol „-- °“.

V oblasti **D** se zobrazuje výchozí otáčky cyklu odstředění na základě nastaveného programu; jestliže program neobsahuje nastavení cyklu odstředění, v oblasti se zobrazí symbol „--“.

V oblasti **E** se zobrazuje čas zbývající do startu vybraného programu, pokud byla nastavena funkce ODLOŽENÝ START.

Stisknutí tlačítka **F** umožňuje vstup do nabídky, ve které lze nastavit další možnosti praní.

Stisknutí a podržení tlačítka **F** na 3 sekundy umožňuje vstup do nabídky nastavení:

- **Jazyk:** Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  je možné vybrat požadovaný jazyk a potvrdit jej stisknutím tlačítka  $\checkmark$ .

- **Zvuk:** Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel aktivovat nebo deaktivovat zvuk tlačítek a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .

- **Jas displeje:** Stisknutím tlačítek  $\triangle$  a  $\nabla$  může uživatel vybrat typ jasu displeje a potvrdit jej tlačítkem  $\checkmark$ .

- **Obnovení nastavení z továrny:** Stisknutím a podržením tlačítka  $\checkmark$  na 2 sekundy se obnoví nastavení z továrny.

! Pokud během pracího cyklu uživatel displej nepoužívá 5 minut, aktivuje se funkce SPOŘIČ OBRAZOVKY. Pro návrat do předchozího okna stačí stisknout libovolné tlačítko.

## INDIKÁTORY NA DISPLEJI

Závada: Kontaktujte servis  $\text{☎}$

Viz část Odstraňování potíží

Závada: Ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla  $\text{☒}$




Vodu nelze vypustit; filtr vypouštěcího čerpadla může být ucpaný

Závada: Chybí Voda  $\text{☒}$

V přívodu není žádná voda nebo málo vody.



V případě jakýchkoliv poruch si prostudujte část „Řešení problémů“.

### Zámek tlačítek


Chcete-li aktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko  asi na 3 sekundy. Když se na displeji zobrazí „ZÁMEK TLAČÍTEK“, ovládací panel je zamknutý (až na tlačítko ZAP/VYP ). Tím jsou znemožněny náhodné úpravy pracích cyklů, obzvláště jsou-li doma děti. Chcete-li deaktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko  asi na 3 sekundy.

### Indikátor zamknutých dvířek

Jestliže symbol svítí, indikuje zamknutá dvířka. Aby nevznikla škoda, před otevřením dvířek počkejte, až symbol zhasne.


Chcete-li otevřít dvířka v průběhu cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA  jakmile symbol  zhasne, dvířka je možné otevřít.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po nainstalování spotřebiče a před jeho prvním použitím spusťte prací cyklus s použitím pracího prostředku a bez prádla použijte prací cyklus **Bavlna**  (60°) bez zvolené možnosti Předpírka.

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo s využitím návrhů uvedených v části „RADY A NÁVRHY“.

- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP ; na displeji se zobrazí „WHIRLPOOL“.

- Otevřete dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili maximální množství náplně uvedené v tabulce pracího cyklu.



- Stisknutím otevřete zásuvku dávkovače pracího prostředku a nalijte prací prostředek do příslušných přihrádek, jak je to popsáno v části „PŘIHRÁDKA NA DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ“.

- Zavřete dvířka.



- Přístroj automaticky zvolí teplotu a otáčky odstředění pro vybraný prací cyklus.

- Vyberte požadovaný prací cyklus.





- Vyberte požadované možnosti.

- Stisknutím tlačítka START/PAUZA  spusťte prací cyklus; dvířka se zamknou (symbol  svítí). Po tomto úkonu začne postup snímání.



## POZASTAVENÍ CYKLU

Chcete-li pozastavit cyklus, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA . Chcete-li spustit prací cyklus od místa přerušení, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA .



## OTEVŘENÍ DVÍŘEK, JE-LI POTŘEBA


Po spuštění cyklu se symbol  rozsvítí na znamení, že dvířka není možné otevřít. Když je spuštěný cyklus, dvířka zůstávají zamknutá. Chcete-li otevřít dvířka při probíhajícího cyklu, například pokud chcete přidat nebo vyjmout prádlo, stisknutím tlačítka START/PAUZA  pozastavte cyklus. Když symbol  zhasne, dvířka je možné otevřít. Pro pokračování cyklu stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA . Po tomto úkonu začne postup snímání.

## STOP A PŘIDAT



Ikona na displeji bude oznamovat, kdy je možné vložit další prádlo do pračky, aniž by se snížil výkon praní. Pokud chcete přidat oděvy, nejprve zastavte pračku stisknutím tlačítka START/PAUZA  potom otevřete dveře a vložte je. Dalším stisknutím tlačítka START/PAUZA  se restartuje prací cyklus od místa, kde byl přerušen.

## ZMĚNA PROBÍHAJÍCÍHO PRACÍHO CYKLU

Chcete-li změnit prací cyklus během toho, jak již probíhá jiný cyklus, pozastavte pračku pomocí tlačítka START/PAUZA , pak zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA .

! Ke zrušení již spuštěného cyklu stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko ZAP/VYP . Pokud je v pračce voda, spustí se funkce vypouštění vody. Cyklus se sestaví a pračka se vypne.

## NA KONCI PRACÍHO CYKLU

Konec bude indikován slovem „KONEC CYKLU“ na displeji; jakmile symbol  zhasne, dvířka je možné otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku. Jestliže nestisknete tlačítko ZAP/VYP , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách.

## MOŽNOSTI

- Jestliže vybraná možnost není slučitelná s nastaveným pracím cyklem nebo s některou dříve vybranou možností, název neslučitelné možnosti v nabídce je uveden v šedé barvě, na displeji se objeví text „Není k dispozici“ doprovázený alarmem a možnost se neaktivuje.

### FreshCare+

Tato možnost je navržena tak, aby udržela vaše oblečení čerstvé až 6 hodin od ukončení cyklu.

Hardware Inovativní systém FreshCare+ se postará o vaše oděvy uvnitř pračky pomocí jemného napařování a otáčení v bubnu. Systém FreshCare+ jemně masíruje prádlo pravidelnými pomalými pohyby, které se střídají s působením páry, díky čemuž uvnitř vláken cirkuluje vzduch, aby byly oděvy čerstvé a předešli jste nepříjemnému zápachu. Díky ošetření FreshCare+ je oděv skutečně svěžejší a přináší klid myslí, dokonce i několik hodin po skončení cyklu. Ošetření FreshCare+ zabráňuje množení hlavních zdrojů zápachu (uvnitř pračky) až 6 hodin po ukončení praní.

### Rychlé

Tuto možnost vyberte na zkrácení doby trvání cyklu. Tento cyklus se doporučuje na praní lehkce znečištěného oblečení.

### Aktivní pára

Tato možnost zvyšuje prací výkon tím, že vytváří páru v průběhu pracího cyklu za účelem odstranění bakterií z vláken, která jsou současně ošetřována. Vložte prádlo do bubnu, zvolte kompatibilní program a vyberte možnost Aktivní pára.

! Pára vytvářená za provozu pračky může způsobit zamčení dvířek.

### Odložený startu

Chcete-li pro vybraný cyklus zvolit odložený start, stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, až dosáhnete požadované periody odložení. Pokud byla aktivována tato funkce, na displeji se zobrazí vybrané hodnoty odložení startu. Chcete-li nastavení odloženého startu zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko, až se na displeji objeví indikace vypnutého stavu „---“.

### Snadné žehlení

Vyběrem této funkce se upraví cykly praní a odstředění pro menší zmačkání prádla.

### Intenz. Máchání

Vyběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání a je zaručeno účinné odstranění pracího prostředku. Možnost je obzvláště užitečná pro citlivou pokožku. Jedním, dvěma nebo třemi stisknutími se zvolí další 1, 2 nebo 3 máchání po standardním cyklu máchání a odstraní se všechny stopy pracího prostředku. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k normálnímu typu máchání „Normální máchání“.

### Studené praní


Tato možnost šetří energii tím, že voda se při praní vašeho prádla neohřívá – je to výhodné pro životní prostředí i pro váš účet za energii. Namísto toho jsou zajištěny skvělé výsledky praní díky intenzivnějšímu praní a optimalizaci spotřeby vody za stejnou průměrnou dobu standardního cyklu.

Pro dosažení co nejlepších výsledků praní doporučujeme použít kapalný prací prostředek.


### Předpírka

Umožňuje provést předpírku.


### **Teplota**

Každý prací cyklus má předem definovanou teplotu. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí hodnota.

### **Odstředování**

Každý prací cyklus má předem definované otáčky odstředění. Chcete-li změnit otáčky odstředění, stiskněte tlačítko „“. Na displeji se zobrazí hodnota.

## POSTUP ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE A ČIŠTĚNÍ

 Upozornění na displeji bude pravidelně (přibližně každých 50 cyklů) připomínat uživateli, že je na čase spustit cyklus údržby pro vyčištění pračky a odstranění nánosů vodního kamene a nepříjemných pachů.

Pro optimální údržbu doporučujeme spustit prázdný cyklus „Bavlna“ s minimální teplotou 60 °C bez předpírky a s použitím prostředku na odstranění vápenatých usazenin WPRO Limescale a na odstranění tuku.

Tento výrobek je možné zakoupit, když kontaktujete službu technické pomoci, nebo na webových stránkách [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Společnost Whirlpool odmítá jakoukoli odpovědnost za škody spotřebiče způsobené použitím jiných čisticích prostředků dostupných na trhu.

Chcete-li smazat upozornění na odstranění vodního kamene, otočte voličem nebo stiskněte libovolné tlačítko (včetně tlačítka ZAP/VYP).

## RADY A NÁVRHY

### **Rozdělte prádlo podle jeho následujících vlastností:**

Typ látky (bavlna, smíšená vlákna, syntetika, vlna, oděvy určené k ručnímu praní). Barva (barevné oděvy oddělte od bílých, nové barevné oděvy perte odděleně). Jemné prádlo (malé oděvy – například nylonové punčochy – a kusy s háčky – například podprsenky: vložte je do látkového sáčku).

### **Vyprázdňte kapsy:**

Předměty, například mince nebo zapalovač, mohou poškodit pračku a buben. Zkontrolujte všechny knoflíky.

### **Řiďte se doporučením na dávkování / přídatné látky**

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplývá se jím

### **Používání nízké teploty a delší doby praní**

Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které pracují za nižších teplot a s delší dobou praní.

### **Dodržujte velikosti náplně**

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“.

### **Hluk a obsah zbylé vlhkosti**

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## PÉČE A ÚDRŽBA

*Než zahájíte čištění a údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektrické sítě. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4 krát ročně).*

### **Odpojte přívod vody a zdroj elektrické energie**

Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek. Tím se sníží opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a zajistí prevence úniků.

Při čištění a údržbě pračku odpojte.

### **Čištění pračky**

Vnější části a gumové komponenty spotřebiče je možné čistit pomocí měkkého hadříku namočeného ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

### **Čištění výsuvného zásobníku na prací prostředek**

Umyjte jej pod tekoucí vodou; tento úkon je třeba provádět často.

### **Péče o dvířka a buben**

Vždy nechte okénka pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.

### **Kontrola přívodní hadice**

Přívodní hadici vody zkontrolujte alespoň jednou za rok. Jestliže je prasklá nebo zlomená, je nutné ji vyměnit: v průběhu pracího cyklu by mohl vysoký tlak vody hadici roztrhnout. ! Nepoužívejte již použité hadice.

### **Čištění filtru vypouštěcího čerpadla/vypouštění zbytků vody**

*Před čištěním filtru vypouštěcího čerpadla nebo před vypuštěním zbytku vody automatickou pračku vypněte a odpojte.*

*Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypuštěním vody, dokud nevychladne. Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně čistěte, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpaní filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpaný filtr vypouštěcího čerpadla.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!