

**Rohnson®**

Návod k použití  
**SMOOTHIE MIXÉR**  
**R-593**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**Upozornění:**

- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně či je poškozen. Jakákoliv oprava spotřebiče nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte přístroj nad horkými povrchy nebo v jejich blízkosti jako např. plynové či elektrické hořáky, či trouba. Toto upozornění se týká i částí přístroje.
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte základnu přístroje do vody či jiné tekutiny.
- Použití příslušenství od jiného výrobku není dovoleno.
- **Nezpracovávejte v přístroji vroucí potraviny/tekutiny (max. teplota 80 °C)!**
- Mixování potravin: délka cyklu max. 3 minuty, poté nechat přístroj vychladnout po dobu 1 minuty. Po dalších 10 cyklech je doporučeno přístroj ponechat vychladnout po dobu 30 minut.

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Velká mixovací nádoba
2. Hlavice s mixovacím nožem
3. Základna přístroje
4. Napájecí kabel (není vyobrazen)
5. Víčko s pítkem
6. Malá mixovací nádoba

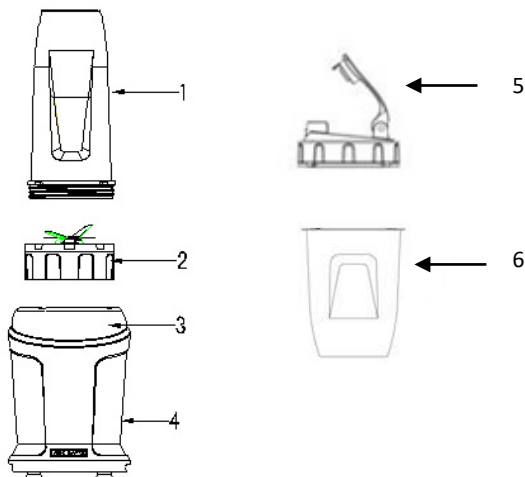

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!