


# LAMAX Sounder2 Max

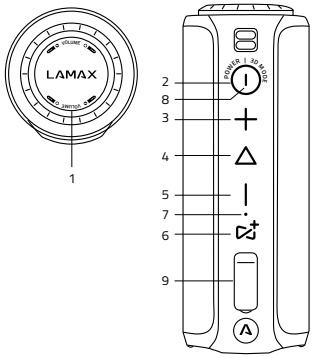

- Controls**
- 1 VOLUME** Volume control knob (clockwise +, anticlockwise -)
  - 2 POWER** Power on / off (hold), Switch between Super bass and 3D sound modes (press)
  - 3 VOL +** Volume up (press), next track (hold)
  - 4 PLAY** Play / pause (press), Answer / end call (press), reject call (hold), last number redial (double tap), Force pairing mode (hold), Force shutdown (long hold, 8s)
  - 5 VOL -** Volume down (press), previous track (hold)
  - 6 MODE** Switch music sources (Bluetooth and AUX) (press), Turn on / off TWS pairing (hold), Factory settings (long hold, 8s)

- Other**
- 7 TWS LED indicator**
  - 8 POWER LED**
  - 9 Aux / USB-C**

- LED Indicators**
- Blinking** Ready for pairing
  - Lit** Paired (stand by)
  - Blinking (slowly)** Playback

- LED is coloured according to the audio mode**
- Blue** Super bass
  - White** 3D Sound

**Charging indicators**  
When charging, the status LED lights up red, when fully charged it lights up green.

**Power On / Off**  
To turn on the speaker, press and hold the **POWER** button. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

**Pairing**

- Turn on the speaker by holding down the **POWER** button. The LED starts blinking and the speaker is ready to pair.
- Activate the Bluetooth connection on your phone or other device. Select "LAMAX Sounder2 Max" from the list of available devices. When pairing is successful, the speaker emits a sound and the LED lights up.
- Playback can be controlled either by the paired device or directly on the speaker itself. The LED blinks slowly during playback.

**TWS**  
To pair two speakers, turn on both speakers and make sure they are not paired with the multimedia device. On one of them, which will be the main one, press and hold the **MODE** button until a beep sounds. After successful pairing, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

To unpair the speakers, hold the same **MODE** button on the main speaker.

**Audio Input**  
By connecting to the AUX jack via the supplied audio cable, you can play music from any device. When playing back through the audio input, you cannot control the tracks directly on the speaker.

**Handsfree**  
When pairing your phone via Bluetooth, the handsfree function is activated. To answer / end the call, press **PLAY**, reject the incoming call by holding down **PLAY** and double tap **PLAY** to redial the last dialed number.

**Charging**  
The speaker can be charged using the supplied USB cable from a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with an input voltage higher than 5V, as the speaker may be damaged. An audible signal sounds when the battery is running low. When charging, the LED lights up red and when fully charged, the LED lights up green.


**Parameters**

<b>Speaker</b>	2 x 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
<b>Battery</b>	Li-Ion 8000 mAh
<b>Playback time</b>	up to 20 hours
<b>Charging time</b>	3 hours
<b>Playback options</b>	Bluetooth, 3,5 mm audio
<b>Wireless technology</b>	Bluetooth 5.0
<b>Water resistance</b>	IP67
<b>Dimensions</b>	225 x 88 x 88 mm
<b>Weight</b>	853 g

The latest version of the user manual can be downloaded here:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



# LAMAX Sounder2 Max

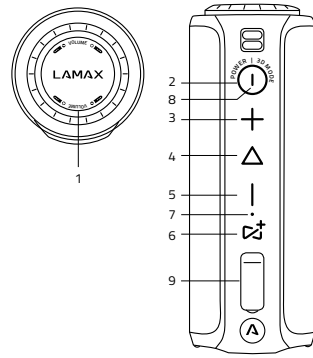

- Steuerung**
- 1 VOLUME** Lautstärkeregulierung durch Drehen (Uhrzeigersinn +, gegen den Uhrzeigersinn -)
  - 2 POWER** Ein / Aus (gedrückt halten), Wahl zwischen den Betriebsarten Super bass und 3D Sound (drücken)
  - 3 VOL +** Lautstärke + (drücken), nächster Song (gedrückt halten)
  - 4 PLAY** Play /Pause (drücken), Anruf entgegennehmen / beenden (drücken), Anruf ablehnen (gedrückt halten), zurückrufen -Anruf der letzten gewählten Nummer (zweimal hintereinander drücken), Erwungener Paarungsmodus (gedrückt halten), Erzwungenes Ausschalten (lange gedrückt halten, 8 Sekunden)
  - 5 VOL -** Lautstärke - (drücken), vorangegangener Song (gedrückt halten)
  - 6 MODE** Wahl der Musikquelle (Bluetooth und AUX) (drücken), Ein / Aus TWS Paarung (gedrückt halten), Werkseinstellungen (lange gedrückt halten, 8 Sekunden)

- Sonstiges**
- 7 TWS LED Indikator**
  - 8 POWER LED**
  - 9 Aux / USB-C**

- LED Signalisierung**
- Blinkend** Bereit zur Verbindung
  - Leuchtend** Verbunden (Stand by)
  - Blinkend (langsam)** Play

- LED Farbe je nach Audio Modus**
- Blaue** Super bass
  - Weiß** 3D Sound

**Ladestandanzeige**  
Während des Ladevorgangs leuchtet die Diode rot, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die Diode grün.

**Ein / Aus**  
Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED leuchtet und es ertönt ein Tonsignal. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

**Pairing**

- Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED blinkt und ist bereit für die Verbindung.
- Aktivieren Sie im Telefon oder einem anderen Gerät die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie in der Liste der zugänglichen Geräte „LAMAX Sounder2 Max“. Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte ertönt aus dem Lautsprecher ein Tonsignal und die LED beginnt zu leuchten.
- Die Bedienung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Wenn Musik gespielt wird blinkt die LED langsam.

**TWS**  
Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie nicht mit einem Multimediaegerät verbunden sind. Halten Sie auf dem Lautsprecher, der der Hauptlautsprecher sein soll, die **MODE** Taste gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweites Tonsignal und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal fungieren.

Zum Trennen des Lautsprechers halten Sie die **MODE** Taste am Hauptlautsprecher gedrückt.

**Audio Eingang**  
Sie können den Lautsprecher mit dem beigelegten Audiokabel über den AUX Eingang mit einem beliebigen Gerät verbinden und Musik genießen. Bei dieser Verbindung über den Audio Eingang kann die Bedienung nicht direkt über den Lautsprecher erfolgen.

**Handsfree**  
Wenn der Lautsprecher über Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist, wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe werden durch Drücken der **PLAY** Taste entgegengenommen / beendet, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der **PLAY** Taste ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der **PLAY** Taste rufen Sie die letzte angerufene Nummer an.

**Laden**  
Der Lautsprecher kann über das beigelegte USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V auf, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn die Batterie fast leer ist, ertönt ein Tonsignal. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die LED grün.

**Parameter**


<b>Parameter des Lautsprechers</b>	2 x 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
<b>Batterie</b>	Li-Ion 8000 mAh
<b>Betrieb</b>	bis zu 20 Stunden
<b>Ladezeit</b>	3 Stunden
<b>Ausgänge</b>	Bluetooth, Audio 3,5 mm
<b>Übertragungstechnologie</b>	Bluetooth 5.0
<b>Wasserbeständigkeit</b>	IP67
<b>Abmessungen</b>	225 x 88 x 88 mm
<b>Gewicht</b>	853 g

Eine aktuelle Version des Benutzerhandbuches kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



# LAMAX Sounder2 Max

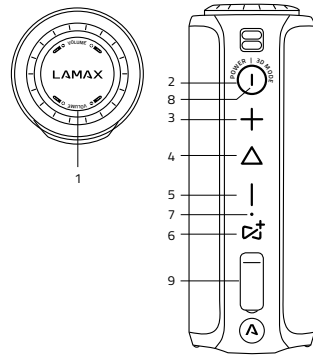

- Ovládání**
- 1 VOLUME** Regulace hlasitosti otáčením (po směru hodinových ručiček +, proti směru -)
  - 2 POWER** Zapnutí / vypnutí (podržení), Přepínání mezi módy Super bass a 3D sound (stisk)
  - 3 VOL +** Zvýšení hlasitosti (stisk), následující skladba (podržení)
  - 4 PLAY** Přehrávání / pozastavení (stisk), Přijetí / ukončení hovoru (stisk), odmítnutí hovoru (podržení), znovu-vytočení, Posledního volaného čísla (dvojitý rychlý stisk), Vynucení párovacího módu (podržení), Nucené vypnutí (dlouhé podržení, 8s)
  - 5 VOL -** Snížení hlasitosti (stisk), předchozí skladba (podržení)
  - 6 MODE** Přepínání zdrojů hudby (bluetooth a AUX) (stisk), Zapnutí / vypnutí TWS párování (podržení), Tovární nastavení (dlouhé podržení, 8s)

- Ostatní**
- 7 TWS LED indikátor**
  - 8 POWER LED**
  - 9 Aux / USB-C**

- LED signalizace**
- Bliká** Připraven na párování
  - Svítil** Spárovány (stand by)
  - Bliká (pomalu)** Přehrávání

- LED má barvu podle audio módu**
- Modrá** Super bass
  - Bílá** 3D Sound

**Indikace nabíjení**  
Při nabíjení svítí stavová dioda červeně, při plném nabití svítí zeleně.

**Zapnutí / Vypnutí**  
Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se LED a ozve se zvukový signál. Podržním stejného tlačítka reproduktor vypnete.

**Párování**

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je připraven k párování.
- V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Sounder2 Max“. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit.
- Přehrávání lze ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED pomalu bliká.

**TWS**  
Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko **MODE**, než se ozve zvukový signál. Po úspěšném párování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

Reproduktory odparujete podržením stejného tlačítka **MODE** na hlavním reproduktoru.

**Audio vstup**  
Zapojením do zdířky AUX přes příložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

**Handsfree**  
Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, příchozí hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.

**Nabíjení**  
Reproduktor lze nabíjet pomocí příloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí LED červeně a při plném nabití se LED rozsvítí zeleně.


**Parametry**

<b>Parametry reproduktoru</b>	2 x 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
<b>Baterie</b>	Li-Ion 8000 mAh
<b>Doba přehrávání</b>	až 20 hodin
<b>Doba nabíjení</b>	3 hodiny
<b>Možnosti přehrávání</b>	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm
<b>Bezdrátová technologie</b>	Bluetooth 5.0
<b>Voděodolnost</b>	IP67
<b>Rozměry</b>	225 x 88 x 88 mm
<b>Hmotnost</b>	853 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



# LAMAX Sounder2 Max

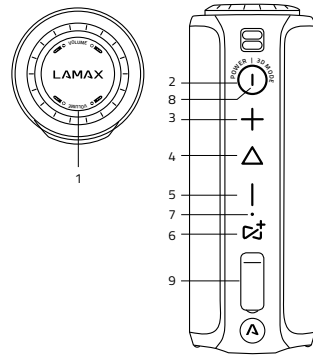

- Ovládanie**
- 1 VOLUME** Regulácia hlasitosti otáčením (po smere hodinových ručičiek +, proti smeru -)
  - 2 POWER** Zapnutie / vypnutie (podržanie), Prepínanie medzi módy Super bass a 3D sound (stisk)
  - 3 VOL +** Zvýšenie hlasitosti (stlačenie), nasledujúca skladba (podržanie)
  - 4 PLAY** Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie), Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podržanie), znovu-vytočenie, Posledného volaného čísla (dvojité rýchle stlačenie), Vynútenie párovacieho módu (podržanie), Nútené vypnutie (dlhé podržanie, 8s)
  - 5 VOL -** Zníženie hlasitosti (stlačenie), predchádzajúca skladba (podržanie)
  - 6 MODE** Prepínanie zdrojov hudby (bluetooth a AUX) (stlačenie), Zapnutie / vypnutie TWS párovania (podržanie), Továrnske nastavenia (dlhé podržanie, 8s)

- Ostatné**
- 7 TWS LED indikátor**
  - 8 POWER LED**
  - 9 Aux / USB-C**

- LED signalizácia**
- Bliká** Pripravený na párovanie
  - Svieti** Spárovany (stand by)
  - Bliká (pomaly)** Prehrávanie

- LED má farbu podľa audio módu**
- Modrá** Super bass
  - Biela** 3D Sound

**Indikácia nabíjania**  
Pri nabíjaní svieti stavová dioda na červeno, pri plnom nabití svieti na zeleno.

**Zapnutie / Vypnutie**  
Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa LED a ozve sa zvukový signál. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

**Párovanie**

- Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je pripravený k párovaniu.
- V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX Sounder2 Max“. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svietiť.
- Přehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED pomaly bliká.

**TWS**  
Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite obidva reproduktory a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktorý bude hlavný, stlačte a podržte tlačidlo **MODE**, než sa ozve zvukový signál. Po úspešnom párovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál.

Párovanie reproduktorov zrušíte podržaním rovnakého tlačidla **MODE** na hlavnom reproduktore.

**Audio vstup**  
Zapojením do vstupu AUX cez priložený audio kábel, môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

**Handsfree**  
Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržaním **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

**Nabíjanie**  
Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého USB káblu z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa stav batérie blíži k vybitiu, ozve sa zvukový signál. Pri nabíjaní svieti LED červenou farbou a pri plnom nabití sa LED rozsvieti na zeleno.

**Parametre**

<b>Parametre reproduktoru</b>	2 x 25 W, Ø 52 mm, 80 Hz – 20 KHz
<b>Batéria</b>	Li-Ion 8000 mAh
<b>Doba prehrávania</b>	až 20 hodín
<b>Doba nabíjania</b>	3 hodiny
<b>Možnosti prehrávania</b>	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm
<b>Bezdrôtová technológia</b>	Bluetooth 5.0
<b>Vodotesnosť</b>	IP67
<b>Rozmery</b>	225 x 88 x 88 mm
<b>Hmotnosť</b>	853 g

Aktuálna verzia uživatelskej príručky je dostupná k stiahnutiu tu:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Max/manual>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!