

LAMAX

Sounder2 Mini

LAMAX





Sounder2 Mini

LAMAX

Sounder2 Mini

LAMAX

Sounder2 Mini

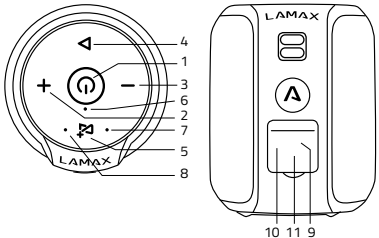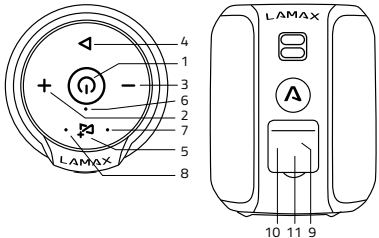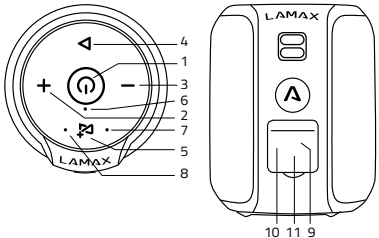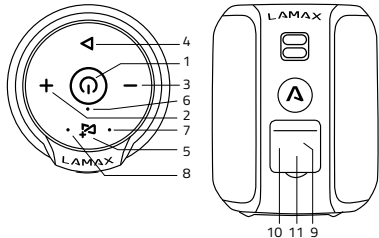

Controls

1 POWER	Power on / off (hold). Switch between audio sources (Bluetooth, micro-SD card and AUX) (press)
2 VOL+	Volume up (press), next track (hold)
3 VOL-	Volume down (press), previous track (hold)
4 PLAY	Play / pause (press), Answer / end call (press), reject call (hold), last number redial (double tap), Force pairing mode (hold), Force shutdown (long hold, 6s)
5 TWS	Activate mobile assistant (press), Activate/deactivate TWS pairing (hold), Factory settings (long hold, 6s)

Other

6 Power indicator	
7 Master speaker status indicator	
8 Slave speaker status indicator	
9 Charging USB-C port	
10 AUX IN (3.5 mm stereo jack)	
11 MicroSD port	

LED Indicators

Flashing blue	Ready to pair
Lit blue	Paired BT/SD card/AUX
Flashing (slowly)	Playback

Charging indicator

When charging, the status LED lights up red, when fully charged it is lit green.

TWS indicator

When searching in TWS mode, the white LEDs alternate. After successful TWS pairing, the right LED on the Master speaker and the left LED on the Slave are lit white.

Power on / Power Off

To turn on the speaker, press and hold the **POWER** button. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

Pairing

- Turn on the speaker by holding down the **POWER** button. The LED starts blinking and the speaker is ready to pair.
- Activate the Bluetooth connection on your phone or other device. Select "LAMAX Sounder2 Mini" from the list of available devices. When pairing is successful, the speaker emits a sound and the LED lights up.
- Playback can be controlled either by the paired device or directly on the speaker itself. The LED blinks slowly during playback.

TWS

To pair two speakers, turn on both speakers and make sure they are not paired with the multimedia device. On one of them, which will be the main one, press and hold the TWS button until a beep sounds. After successful pairing, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

To unpair the speakers, hold the same **TWS** button on the main speaker.

Audio input

By connecting to the AUX jack via the supplied audio cable, you can play music from any device. When playing back through the audio input, you cannot control the tracks directly on the speaker.

Handsfree

When pairing your phone via Bluetooth, the handsfree function is activated. To answer / end the call, press **PLAY**, reject the incoming call by holding down **PLAY** and double tap **PLAY** to redial the last dialled number.

Charging

The speaker can be charged using the supplied USB cable from a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with an input voltage higher than 5V, as the speaker may be damaged. An audible signal sounds when the battery is running low. When charging, the LED lights up red and when fully charged, the LED lights up green.

Parameters

Speaker	15 W, Ø 60 mm, 115 Hz – 18 KHz
Battery	Li-Ion 2500 mAh
Playback time	up to 30 hours
Charging time	2–3 hours
Playback options	Bluetooth, 3.5 mm audio, micro SD card
Wireless technology	Bluetooth 5.0
Water resistance	IP66
Dimensions	115 × 93 × 90 mm
Weight	440 g

The latest version of the user manual can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Mini/manual>



Steuerung

1 POWER	Ein / Aus (gedrückt halten), Wahl der Musikquelle (Bluetooth, Micro SD Karte und AUX) (drücken)
2 VOL+	Lautstärke + (drücken), nächster Song (gedrückt halten)
3 VOL-	Lautstärke – (drücken), vorangegangener Song (gedrückt halten)
4 PLAY	Play / Pause (drücken), Anruf entgegennehmen / beenden (drücken), Anruf ablehnen (gedrückt halten), zurückrufen -Anruf der letzten gewählten Nummer (zweimal hintereinander drücken) Erzwingener Paarungsmodus (gedrückt halten), Erzwingenes Ausschalten (lange gedrückt halten, 6 Sekunden)
5 TWS	Aktivierung des mobilen Assistenten (drücken), Ein / Aus TWS Paarung (gedrückt halten), Werkseinstellungen (lange gedrückt halten, 6 Sekunden)

Sonstiges

6 Zustandsanzeige	
7 Master Speaker Status Anzeige	
8 Slave Speaker Status Anzeige	
9 Versorgung über den USB-C Port	
10 AUX IN (3,5 mm Stereo Jack)	
11 Micro-SD Port	

LED Anzeige

Blau blinkend	Bereit zur Verbindung
Blau leuchtend	Verbunden mit BT/SD-Karte/AUX
Blinkend (langsam)	Wiedergabe

Ladestandanzeige

Während der Aufladung leuchtet die Diode rot, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist leuchtet die Anzeige grün.

TWS Anzeige

Während der Suche im TWS Modus leuchten die LEDs abwechselnd weiß auf. Nach der erfolgreichen TWS Verbindung leuchtet die rechte LED am Master Lautsprecher und die linke LED am Slave Lautsprecher.

Ein / Aus

Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED leuchtet und es ertönt ein Tonsignal. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

Pairing

- Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der **POWER** Taste ein. Die LED blinkt und ist bereits für die Verbindung.
- Aktivieren Sie im Telefon oder einem anderen Gerät die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie in der Liste der zugänglichen Geräte „LAMAX Sounder2 Mini“. Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte ertönt aus dem Lautsprecher ein Tonsignal und die LED beginnt zu leuchten.
- Die Bedienung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Wenn Musik gespielt wird blinkt die LED langsam.

TWS

Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie nicht mit einem Multimediagerät verbunden sind. Halten Sie auf dem Lautsprecher, der der Hauptlautsprecher sein soll, die TWS Taste gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweites Tonsignal und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal fungieren.

Zum Trennen des Lautsprechers halten Sie die **TWS** Taste am Hauptlautsprecher gedrückt.

Audio Eingang

Sie können den Lautsprecher mit dem beigelegten Audiokabel über den AUX Eingang mit einem beliebigen Gerät verbinden und Musik genießen. Bei dieser Verbindung über den Audio Eingang kann die Bedienung nicht direkt über den Lautsprecher erfolgen.

Handsfree

Wenn der Lautsprecher über Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist, wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe werden durch Drücken der **PLAY** Taste entgegengenommen / beendet, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der **PLAY** Taste ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der **PLAY** Taste rufen Sie die letzte angerufene Nummer an.

Laden

Der Lautsprecher kann über das beigelegte USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V auf, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn die Batterie fast leer ist, ertönt ein Tonsignal. Während des Ladevorganges leuchtet die LED rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die LED grün.

Parameter

Parameter des Lautsprechers	15 W, Ø 60 mm, 115 Hz – 18 KHz
Batterie	Li-Ion 2500 mAh
Betrieb	bis zu 30 Stunden
Ladezeit	2–3 Stunden
Ausgänge	Bluetooth, Audio 3,5 mm, micro SD Karte
Übertragungstechnologie	Bluetooth 5.0
Wasserbeständigkeit	IP66
Abmessungen	115 × 93 × 90 mm
Gewicht	440 g

Eine aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Mini/manual>



Ovládání

1 POWER	Zapnutí / vypnutí (podržení), Přepínání zdrojů hudby (bluetooth, micro SD karta a AUX) (stisk)
2 VOL+	Zvýšení hlasitosti (stisk), následující skladba (podržení)
3 VOL-	Snížení hlasitosti (stisk), předchozí skladba (podržení)
4 PLAY	Přehrávání / pozastavení (stisk), Přijetí / ukončení hovoru (stisk), odmítnutí hovoru (podržení), znovu-vytočení, Posledního volaného čísla (dvojitý rychlý stisk), Vynucení párovacího módu (podržení) Nucené vypnutí/reset (dlouhé podržení, 6s)
5 TWS	Aktivace mobilního asistenta (stisk), Zapnutí/vypnutí TWS párování (podržení, Tovární nastavení (dlouhé podržení, 6s)

Ostatní

6 Indikátor zapnutí	
7 Master Speaker Status indikátor	
8 Slave Speaker Status indikátor	
9 Nabíjení přes USB-C port	
10 AUX IN (3,5 mm stereo jack)	
11 Micro-SD port	

LED signalizace

Bliká modře	Připraven na párování
Svítil modře	Spárovaný BT/SD-karta/AUX
Bliká (pomalu)	Přehrávání

Indikace nabíjení

Při nabíjení svítí stavová dioda červeně, při plném nabití svítí zeleně.

Indikace TWS

Během hledání v TWS módu střídavě svítí bílé LED. Po úspěšném TWS propojení bíle svítí pravá LED na Master reproduktoru a levá LED na Slave reproduktoru.

Zapnutí / Vypnutí

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se LED a ozve se zvukový signál. Podržním stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Párování

- Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je připraven k párování.
- V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Sounder2 Mini“. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit.
- Přehrávání lze ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED pomalu bliká.

TWS

Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko TWS, než se ozve zvukový signál. Po úspěšném párování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

Reproduktory odpárujete podržením stejného tlačítka **TWS** na hlavním reproduktoru.

Audio vstup

Zapojením do zdířky AUX přes přiložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

Handsfree

Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, přichází hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.

Nabíjení

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí LED červeně a při plném nabití se LED rozsvítí zeleně.

Parametry

Parametry reproduktoru	15 W, Ø 60 mm, 115 Hz – 18 KHz
Baterie	Li-Ion 2500 mAh
Doba přehrávání	až 30 hodin
Doba nabíjení	2–3 hodiny
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Voděodolnost	IP66
Rozměry	115 × 93 × 90 mm
Hmotnost	440 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Mini/manual>



Ovládanie

1 POWER	Zapnutie / vypnutie (podržanie), Prepínanie zdrojov hudby (bluetooth, micro SD karta a AUX) (stisk)
2 VOL+	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie), nasledujúca skladba (podržanie)
3 VOL-	Zníženie hlasitosti (stlačenie), predchádzajúca skladba (podržanie)
4 PLAY	Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie), Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podržanie), znovu-vytočenie posledného volaného čísla (dvojité rýchle stlačenie), Vynútenie párovacieho módu (podržanie), Nútené vypnutie (dlhé podržanie, 6s)
5 TWS	Aktivácia mobilného asistenta (stisk), Zapnutie/vypnutie TWS párovania (podržanie, Továrne nastavenie (Dlhé podržanie, 6s)

Ostatné

6 Indikátor zapnutia	
7 Master Speaker Status indikátor	
8 Slave Speaker Status indikátor	
9 Nabíjanie cez USB-C port	
10 AUX IN (3,5 mm stereo jack)	
11 Micro-SD port	

LED signalizácia

Bliká modro	Pripravený na párovanie
Svieti modro	Spárovaný BT/SD-karta/AUX
Bliká (pomaly)	Prehrávanie

Indikácia nabíjania

Pri nabíjaní svieti stavová dióda červeno, pri plnom nabití svieti zeleno.

Indikácia TWS

Během hledání v TWS móde střídavo svieti biela LED. Po úspešnom TWS propojení bielo svieti pravá LED na Master reproduktore a ľavá LED na Slave reproduktore.

Zapnutie / Vypnutie

Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa LED a ozve sa zvukový signál. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Párovanie

- Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. LED začne blikat a reproduktor je pripravený k párovaniu.
- V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX Sounder2 Mini“. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svietiť.
- Přehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED pomaly bliká.

TWS

Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite obidva reproduktory a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktorý bude hlavný, stlačte a podržte tlačidlo TWS, než sa ozve zvukový signál. Po úspešnom párovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál.

Párovanie reproduktorov zrušíte podržaním rovnakého tlačidla **TWS** na hlavnom reproduktore.

Audio vstup

Zapojením do vstupu AUX cez priložený audio kábel, môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

Handsfree

Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržaním **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

Nabíjanie

Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého USB káblu z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa stav batérie blíži k vybitiu, ozve sa zvukový signál. Pri nabíjaní svieti LED červenou farbou a pri plnom nabití sa LED rozsvieti na zeleno.

Parametre

Parametre reproduktoru	15 W, Ø 60 mm, 115 Hz – 18 KHz
Batéria	Li-Ion 2500 mAh
Doba prehrávania	až 30 hodín
Doba nabíjania	2–3 hodiny
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Vodotesnosť	IP66
Rozmery	115 × 93 × 90 mm
Hmotnosť	440 g

Aktuálna verzia uživatelskej príručky je dostupná k stiahnutiu tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-sounder2-Mini/manual>



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!