



Ninebot eKickScooter **ZING A6**

Uživatelský Manuál




Obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt se může lišit.

ninebot®

Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby. Před vaší první jízdou je pro vaši bezpečnost na zařízení omezena rychlost. Počáteční rychlost je omezena na 5 km/h s červenou barvou indikátoru a výstražným zvukem. Nezapomeňte naskenovat QR kód na kick scooteru, abyste zjistili, jak jej plně aktivovat.

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot eKickScooter (v této příručce označený jako kick scooter)! Kick scooter je speciálně navržen pro pohodlnou a bezpečnou jízdu. Kombinuje sílu elektřiny a styl tradiční koloběžky. Užijte si bezstarostnou jízdu na tomto skvělém produktu.

1. ČÁSTI A FUNKCE

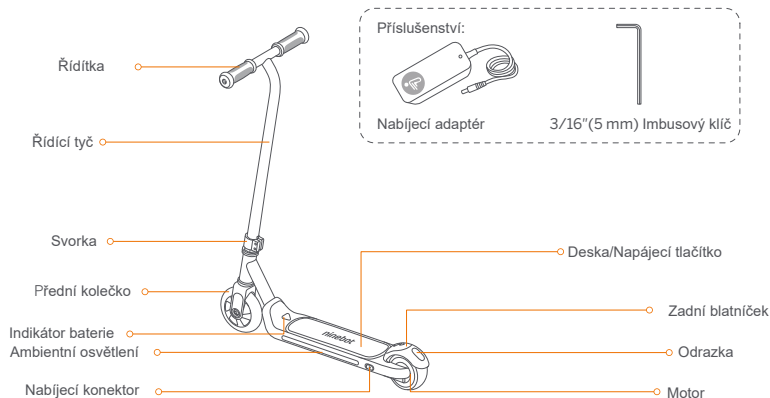

Tlačítko napájení:

Položte jednu nohu na stupátko, abyste spustili kick scooter, poté uslyšíte jedno pípnutí. Sundejte obě nohy ze stupátka a kick scooter se po 30 sekundách automaticky vypne.

Zadní blatník:

- **Přepnout režim rychlosti:** V zapnutém stavu, když je kick scooter nehybný, dvakrát sešlápněte zadní blatník a přepnete režim rychlosti.
- **Brzda:** Při jízdě šlápněte na zadní blatník, abyste zabrzdili.

Indikátor

Barva indikátoru ukazuje stav baterie nebo závadu.

Stav baterie	≥ 10%	< 10%	Neaktivovaný kick scooter nebo závada
Barva indikátoru	Bílá	Červená	Červená

Note: Když je úroveň baterie nižší než 10%, indikátor začne blikat.

Blikání indikátoru ukazuje různý režim rychlosti.

Režim rychl.	První režim rychlosti	Druhý režim rychlosti	Třetí režim rychlosti
Max. rychlost	5.0 mph (8 km/h)	6.2 mph (10 km/h)	7.5 mph (12 km/h)
Indikátor	svítí, 1x pípně	bliká pomalu, 2x pípně	bliká rychle, 3x pípně

Zvukové indikace

Stav	Signalizace zvuků
Neaktivovaná	3 krátká pípnutí (opakovaně)
Teplota baterie je příliš vysoká	2 krátké pípnutí a 1 dlouhé pípnutí (opakovaně)
Teplota baterie je příliš nízká	2 krátké pípnutí a 2 dlouhé pípnutí (opakovaně)
Rychlost > 12 km/h	2 dlouhé pípnutí (opakovaně)
Výdrž baterie: < 10%	2 krátká pípnutí
Připojení a vypojení nabíječky	1 krátké pípnutí
Zapnutí	1 krátké pípnutí
Vypnutí	1 dlouhé pípnutí

2. Bezpečnost při jízdě

- ❶ Výrobek je učen pouze pro rekreaci. Není určen k přepravě. Neupravujte žádným způsobem kick scooter, aby se změnil účel, pro který byl navržen. Aby si jezdec osvojil jezdecké dovednosti, musí se učit. Používejte opatrně, než si osvojíte jezdecké dovednosti, aby se zabránilo pádům nebo kolizím a zranění uživatele nebo třetích stran.
- ❷ Segway nezodpovídá za žádná zranění, škody nebo právní spory způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů v této příručce.
- ❸ Pamatujte, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádu. Abyste snížili rizika, musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění, UPOZORNĚNÍ a ⚠ „VAROVÁNÍ“. Uvědomte si prosím, že riziko můžete snížit dodržováním pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete všechna rizika eliminovat. Při jízdě používejte zdravý rozum.
- ❹ Montáž a seřízení by měli provádět POUZE dospělí. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Aby se zabránilo udušení, nedovolte dětem, aby se dotýkaly plastových krytů. Děti musí být vždy pod dohledem rodičů.
- ❺ VAROVÁNÍ Nedovolte, aby dítě jezdilo na koloběžce bez dozoru který nebyl proškolen tímto manuálem. Je zodpovědností dohlížejícího dospělého zajistit bezpečnost nového uživatele. Pomáhejte novým uživatelům, dokud nejsou obeznámeni se základními funkcemi kick scooteru. Jezdec musí mít příslušnou ochrannou pomůcku. Když výrobek předáte ostatním, doručte prosím společně uživatelskou příručku.



Doporučuje se použít ochranných prostředků. Nepoužívejte v silničním provozu. Nikdy nejezděte držením za jiné vozidlo. Nejezděte v dešti či kalužích. Není určeno pro děti těžší 40kg.

Jízdní povrch a Prostředí:

- Tento kick scooter je určen pro jízdu na suchých, zpevněných površích. Jezděte prosím v otevřeném venkovním prostoru. Zajistěte, aby se ve vašem okolí nenacházely děti, chodci, domácí zvířata, skateboardy, kola, koloběžky, další jezdci nebo potenciální překážky.

- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, v blízkosti prudkých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch. Vyhybejte se stavbám, náhlým změnám povrchu, odvodňovacím roštům, výmolům, trhlinám, hydrantům, zaparkovaným autům, rychlostním nárazům a dalším překážkám. Nejezděte na volné půdě (jako jsou kameny, štěrky nebo písek).
- Nejezděte v extrémních teplotních podmínkách nebo za nízké viditelnosti, například za úsvitu/soumraku nebo v noci. Nejezděte na sněhu nebo v dešti. Ponoření do vody může způsobit poškození baterie, vznícení nebo dokonce výbuch.

⚠ Varování

Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje poplach, okamžitě přestaňte jet. Při jízdě mějte po celou dobu obě ruce na řídítkách a nejezděte na kick scooteru jednou nohou.

Před jízdou:

Aby se zabránilo náhodnému zranění, měl by opatrovník jezdce před každou jízdou zkontrolovat následující záležitosti:

- Stav karoserie a pneumatiky atd. Zajistěte, aby jakákoli část včetně řídítek, představce, zadního blatníku a zda nejsou šrouby uvolněné nebo poškozené.
- Napájení z baterie: Když kontrolka zčervená, znamená to, že kick scooter nemá dostatek energie k udržení normální jízdy. Nabijte prosím včas, abyste se vyhnuli možnému nebezpečí.

Při jízdě:

- Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce!
- Při jízdě na koloběžce vždy noste příslušnou ochrannou pomůcku (jako jsou chrániče loktů a kolen). Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně přiléhá k podbradnímu pásku a poskytuje ochranu zadní části hlavy.
- Při vstupu do neznámých oblastí zpomalte. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupky nebo ploty. Při zatáčení vždy zpomalte.
- Při jízdě buďte ostražití a vnímejte okolí před sebou. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou trakcí (nejen mokré půdy, sypkého písku, volného štěrku, ledu apod.).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!