


GARMIN®

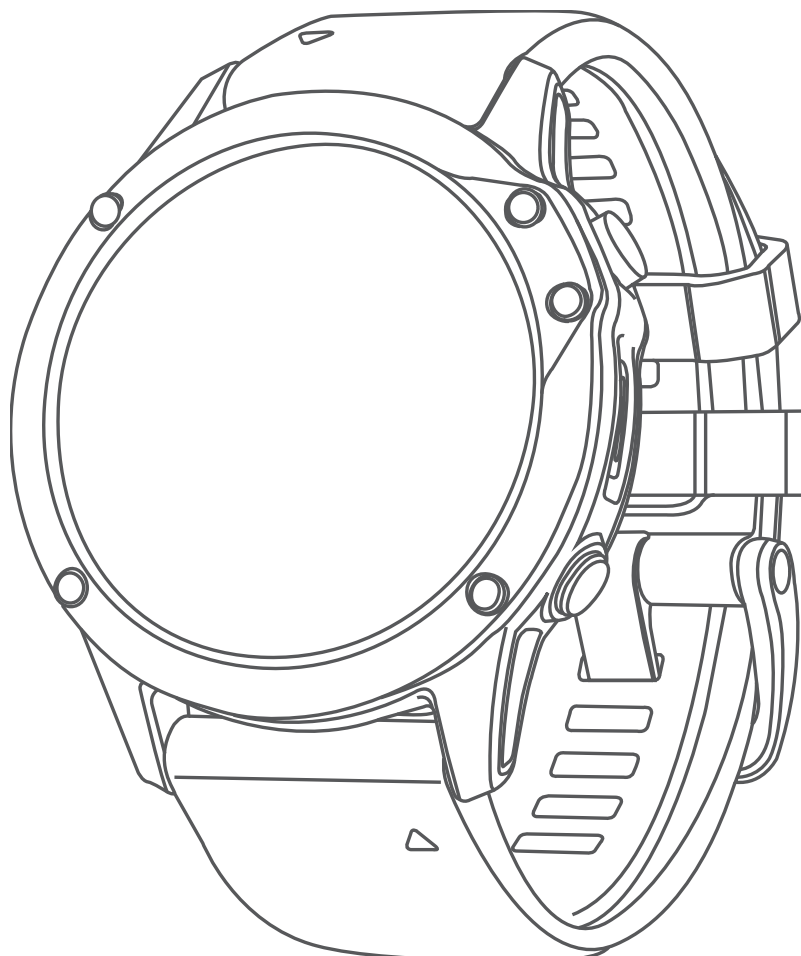

QUATIX® 6

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzkoušet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, BlueChart®, Edge®, Fusion®, inReach®, quatix®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Fusion-Link™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, GNT™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone®, iTunes®, a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a je používána společností Apple Inc. v licenci. Software Spotify® podléhá licencím třetích stran. Další informace najdete zde: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peakware, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1
Začínáme	1
Tlačítka	1
Použití hodinek	1
Otevření menu ovládacích prvků	1
Zobrazení doplňků	1
Přizpůsobení hodinek	1
Spárování smartphonu s hodinkami	2
Nabíjení zařízení	2
Aktualizace produktů	2
Nastavení Garmin Express	2
Námořní aktivity	2
Námořní mapy	2
Stažení námořních map	2
Plavba	2
Asistence křižování	2
Kalibrace asistence křižování	2
Zadání pevného úhlu křižování nebo skutečného směru větru	3
Tipy pro co nejlepší odhad zdvihu	3
Závod plachetnic	3
Nastavení startovní čáry	3
Zahájení závodu	3
Nastavení jednotek plavby	3
Přiliv/odliv	3
Zobrazení údajů o přílivu/odlivu	3
Rybolov	3
Jdeme na ryby	3
Kotva	4
Označení pozice kotvy	4
Nastavení kotvy	4
Nastavení kotevního asistenta	4
Autopilot	4
Párování s autopilotem	4
Ovládání autopilota	4
Údaje o lodi	4
Streamování údajů o lodi	4
Označení trasového bodu na chartplotteru	4
GNT™ 10	4
Streamování dat z vysílače GNT 10	4
Aplikace Fusion-Link™	4
Připojování ke stereo systému Fusion	4
Aktivity a aplikace	5
Spuštění aktivity	5
Tipy pro záznam aktivit	5
Změna režimu napájení	5
Zastavení aktivity	5
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity	5
Vytvoření vlastní aktivity	5
Indoorové aktivity	5
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu	5
Záznam aktivity silového tréninku	6
Outdoorové aktivity	6
Zobrazení jízd na lyžích	6
Záznam lyžování mimo sjezdovky	6
Používání metronomu	6
Přehrávání zvukových výzev během aktivity	6
Jumpmaster	7
Multisport	7
Triatlonový trénink	7
Vytvoření aktivity Multisport	7
Plavání	7
Plavecká terminologie	7
Typy záběru	7
Tipy pro plavání	7
Odpočinek během plavání v bazénu	8
Automatický odpočinek	8
Trénování se záznamem nácviku	8
Vypnutí sledování srdečního tepu na zápěstí při plavání	8
Golf	8
Hraní golfu	8
Informace o jamce	8
Režim velkých čísel	8
Měření vzdálenosti pomocí funkce Cílení tlačítkem	9
Změna jamek	9
Přesunutí vlajky	9
Zobrazení změřených odpalů	9
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg	9
Ukládání vlastních cílů	9
Sledování výsledků	9
Aktualizace skóre	9
Nastavení metody skórování	9
Nastavení hendikepu	9
Aktivace sledování statistik	10
TruSwing™	10
Používání golfového počítače kilometrů	10
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike	10
Zobrazení směru k jamce	10
Zahájení expedice	10
Změna intervalu záznamu bodů prošlé trasy	10
Manuální záznam bodu prošlé trasy	10
Zobrazení bodů prošlé trasy	10
Připojené funkce	10
Aktivace oznámení Bluetooth	11
Zobrazení oznámení	11
Příjem příchozího telefonního hovoru	11
Odpověď na textovou zprávu	11
Správa oznámení	11
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu	11
Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu	11
Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení	11
Garmin Connect	12
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect	12
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express	12
Používání aplikace Garmin Connect v počítači	12
Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect	12
Aplikace Garmin Golf™	12
Garmin Explore™	12
Bezpečnostní a sledovací funkce	12
Přidání nouzových kontaktů	13
Přidání kontaktů	13
Zapnutí a vypnutí detekce nehod	13
Žádost o pomoc	13
Zahájení relace GroupTrack	13
Tipy k relacím GroupTrack	13
GroupTrackNastavení	13
Připojené funkce Wi-Fi®	14
Připojení k síti Wi-Fi	14
Funkce Connect IQ	14
Stahování funkcí Connect IQ	14
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače	14
Garmin Pay	14
Nastavení peněženky Garmin Pay	14
Platby za nákupy prostřednictvím hodinek	14
Přidání karty do peněženky Garmin Pay	14
Správa karet pro platby Garmin Pay	14
Změna hesla pro funkci Garmin Pay	15

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!