

VAROVÁNÍ

Upozornění: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uchovejte tento návod pro případné použití v budoucnu.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Přístupné povrchy mohou během provozu spotřebiče dosahovat vysokých teplot.



V průběhu používání se povrchy zahřívají.

Spotřebič se nikdy nesmí provozovat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Umístěte spotřebič jeho zadní stranou ke zdi. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí se vyměnit pouze v servisních střediscích autorizovaných výrobcem, aby se zabránilo jakýmkoli rizikům.

Před prvním použitím spotřebič vyčistěte podle pokynů uvedených v části „ÚDRŽBA“.

VAROVANIA

Upozornenie: Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnej inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Uchovajte tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

Uchovávajúte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Prístupné povrchy môžu počas prevádzky spotrebiča dosahovať vysoké teploty.



V priebehu používania sa povrchy zahrievajú.

Spotrebič sa nikdy nesmie prevádzkovať pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Umiestnite spotrebič jeho zadnou stranou k stene.

Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť iba v servisných strediskách autorizovaných výrobcom, aby sa zabránilo akýmkoľvek rizikám.

Pred prvým použitím spotrebič vyčistite podľa pokynov uvedených v časti „ÚDRŽBA“.

ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA ELEKTRICKÁ TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA

AR6221B
AR6226B
AR6226S
AR6231B
AR6238B



Návod k použití

Návod na obsluhu

Pro odstranění obalu zkontrolujte, zda nejsou na spotřebiči známky poškození. V případě viditelného poškození ho nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí.

Tento spotřebič není dětskou hračkou; je to elektrické zařízení a je třeba s ním zacházet opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda se napájecí napětí shoduje s údajem na typovém štítku.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna, pouze pokud je připojen k účinnému uzemňovacímu systému.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, musí jí kvalifikovaný pracovník vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo

prodlužovací kabely, které nesplňují současné bezpečnostní

standardy nebo které překračují současné limity únosnosti. Pokud

spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Nechtejte za

napájecí kabel ani za samotný spotřebič, abyste vyřadili zástrčku ze

zásuvky.

Používání jakýchkoli elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování

některá základních pravidel, a to:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřima nebo vlhkými rukama.

- Děti musí být pod dohledem, aby se ujistilo, že si se spotřebičem

nebudou hrát.

- Nepoužívejte spotřebič, když jste bosí.

- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (dážď,

sluneční světlo).

- Nevystavujte ho hrubému zacházení.

- V případě poruchy jej okamžitě odpojte. Nepokoušejte se ho

opravit, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcem.

- Pokud se rozhodnete, že už tento spotřebič nechcete používat,

deaktivujte ho odtržením napájecího kabelu – samozřejmě po

odpojení z elektrické zásuvky.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí se vyměnit

pouze v servisním středisku schváleném výrobcem.

V případě poruchy nebo nesprávné činnosti spotřebiče jej ihned

odpojte. Nepokoušejte se ho opravit, ale odneste ho do servisu

schváleného výrobcem.

VAROVÁNÍ

Upozornění: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uschovejte tento návod pro případné použití v budoucnu.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí

pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud

byly seznámeny se správným a bezpečným

používáním spotřebiče a uvědomují si

případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí

se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou

údržbu by neměly provádět děti, pokud

nejou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo

dosah dětí mladších 8 let. Přístupné povrchy

mohou během provozu spotřebiče dosahovat

vyšších teplot.

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako elektrický sporák v domácnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné a nebezpečné.

Nepoužívejte spotřebič v exteriéru.

Z bezpečnostních důvodů by se spotřebič neměl rozebirat.

V průběhu používání položte spotřebič na rovný povrch. Abyste

zabránili dětem v náhodném dotyku s horkými součástmi,

používejte spotřebič na površích, které jsou minimálně 85 cm

vyšoké.

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a postižených osob, protože

plotýnky dosahují vysokých teplot.

Upozornění: Při zapnutém spotřebiči by se mohla zvýšit teplota

povrchů.

Spotřebič se nesmí provozovat s exteriérem časovačem nebo

samosaturním systémem dálkového ovládní.

Nenechte vniknout žádné předměty do ventiláčích otvorů

umístěných v zadní části spotřebice.

Neumísťujte kabel do blízkosti zdrojů tepla.

Neumísťujte spotřebič nad nebo pod jiné trouby, mikrovlnné trouby

nebo do blízkosti plynových sporáků.

Ponechte okolo trouby nejméně 12 cm volného prostoru, aby bylo

umožněno přiměřené větrání a chlazení.

Nehybte spotřebičem, když je zapnutý, když je horký nebo

obsahuje jídlo nebo tekutiny.

Při používání nádoby z jiných materiálů jako je varné sklo (například

keramika) buďte velmi opatrní.

Nepoužívejte nádoby vyrobené z plastu, papíru nebo podobných

materiálů.

Při manipulaci s horkými potravinami, které se mají vložit do trouby

nebo z ní vyjmout, se doporučuje použít kuchyňských rukavic nebo

jiných ochranných prostředků.



V průběhu používání se povrchy

zahřívají.

Spotřebič se nikdy nesmí provozovat pomocí

externího časovače nebo samostatného

systému dálkového ovládní.

Umístěte spotřebič jeho zadní stranou ke zdi.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí


se vyměnit pouze v servisních střediscích

autorizovaných výrobcem, aby se zabránilo

jakýmkoli rizikům.

Před prvním použitím spotřebič vyčistěte

podle pokynů uvedených v části „ÚDRŽBA“.

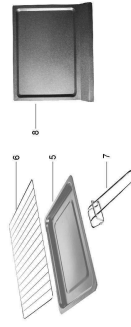

- 1 - Ovladač na nastavení teploty.
- 2 - Ovladač na volbu funkce
- 3 - Ovladač na nastavení času pečení.
- 4 - Funkční indikátor.
- 5 - Plech na pečení.
- 6 - Gri.
- 7 - Držák na plech na pečení/gri.
- 8 - Podnos na drošky (pro model AR6226S)

Technické údaje uvedené na spotřebiči.

TECHNICKÉ INFORMACE

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!