
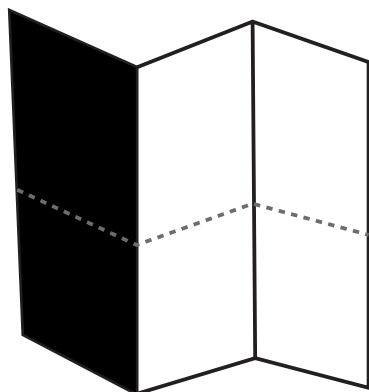


Immax

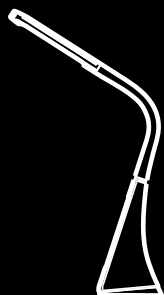

LED stolní lampička
IMMAX Leather

Užívateľský manuál
Návod na používanie

CZ - Popis produktu:


1. rovnomerné a mäkké svetlo pro oči
2. vysoký jas a svetelný tok díky vysoce výkonnému světelnému LED zdroji
3. elegantní ovládání díky vysoce citlivému dotykovému ovladači
4. tři stupně nastavení jasu osvětlení
5. flexibilní husí krk vám umožní nastavit úhel svícení dle vašich požadavků
6. energeticky úsporná - ušetří až 80% spotřeby elektrické energie
7. šetrná k životnímu prostředí - bez rtuti a olova, nízká ekologická zátěž
8. bez křehkých skleněných komponentů
9. dlouhá životnost - až 30 000 hodin
10. display s vysokým rozlišením

SK - Popis výrobku:

1. Rovnomerné a jemné svetlo pre oči
2. vysoký jas a svetelný tok vďaka vysokovýkonnému zdroju LED
3. Elegantná obsluha vďaka vysoke citlivému dotykovému ovládaču
4. tri úrovne nastavenia jasu
5. Flexibilný husací hrdlo umožní nastaviť uhol svetla podľa vašich požiadaviek
6. Úspora energie - šetrí až 80% spotreby elektrickej energie
7. Životné prostredie - bez ortuti, nízka ekologická záťaž
8. bez zložiek z krehkého skla
9. Dlhá životnosť - až 30 000 hodín
10. zobrazenie s vysokým rozlíšením

CZ - Rozsah nastavení ramene lampy

1. Při nastavování flexibilního ramene, držte rukou základnu lampy
2. Nastavitelný rozsah: 150° (nadměrná úprava může způsobit poškození)

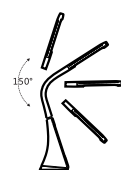

SK - Rozsah nastavenia ramien svietidla


1. Pri nastavovaní pružného ramena držte základňu svietidla
2. Nastavitelný rozsah: 150 ° (nadmerné nastavenie môže spôsobiť poškodenie)



CZ - připojte adaptér a stiskněte tlačítko ON/OFF
SK - pripojte adaptér a stlačte tlačidlo ON / OFF



CZ - výměna baterie
SK - výmena batérie

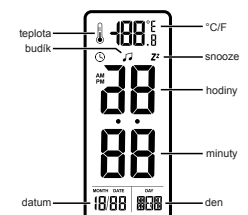

barevná teplota farebná teplota	5000-6000K
CRI	>80Ra
vstupní proud vstupné napätie	5V 1A
materiál	ABS + guma
světlost svietivosť	200lm
přikon pikon	5W

CZ - Nastavení budíku

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko MODE k nastavení budíku
2. v režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SET a zadajte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
3. stiskněte UP a DOWN pro nastavení
4. v režimu nastavení budíku stiskem tlačítka UP a DOWN otevřete nebo zavřete odložení nebo budík, opětovným stiskem vstoupíte do následujících funkcí: zvolíte budík-zvolíte odložení - ukončíte budík i odložení
5. budík bude zvonit po dobu jedné minuty, vypnete jej stiskem tlačítka SET nebo jakýmkoliv jiným tlačítkem

CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko SET a zadajte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
2. stiskem tlačítka UP a DOWN nastavíte den v týdnu
3. stiskem tlačítka MODE nebo pokud nestisknete žádné tlačítky déle než 60 sekund, potvrdíte nastavení, zobrazí se čas
4. v normálním režimu stiskem tlačítka UP zvolíte 12/24 hodinový formát

CZ - Upozornění

1. nerozebírejte produkt svépomocí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
2. používejte pouze přiložený adaptér
3. nepožívejte produkt v příliš horkém nebo vlhkém prostředí
4. nedívejte se přímo do LED
5. v případě uvedených níže, odpojte lampičku od zdroje světelných zdrojů, mohlo by dojít k poškození zraku
6. nepoužívejte: - přívodní elektrický kabel nebo konektor jsou poškozeny - lampička je mokrá nebo vlhká - tělo nebo rameno lampy jsou poškozeny - z lampičky jde kouř nebo jiskry

- při abnormálním blikání světelných LED zdrojů

SK - Nastavenie budika

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo MODE na nastavenie budika
2. V režime nastavenia budika stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET pre nastavenie ďalších hodnôt v nasledujúcom poradí: Hodiny-Minuty-Rok-Mesiac-Deň-Spät'
3. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie
4. V režime nastavenia budika stlačte tlačidlá HORE a DOLU pre otvorenie alebo zatvorenie oneskorenia alebo alamu, opětovným stlačením zadajte nasledujúce funkcie: výber alamu - výber oneskorenia - ukončenie alamu a oneskorenia
5. Budík zazvoní jednu minútu, vypnete ho stlačením tlačidla SET alebo akékoľvek iné tlačidlo

SK - Nastavenie času a dátumu

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET, čím nastavíte ďalšie hodnoty v nasledujúcom poradí: hodina-minúty-rok-mesiac-deň-spät'
2. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie dňa v týždni
3. Stlačte tlačidlo MODE alebo ak nestlačíte žiadne tlačidlo dlhšie ako 60 sekúnd, potvrdíte nastavenie, zobrazí sa čas
4. V normálnom režime stlačte tlačidlo HORE pre výber formátu 12/24 hodín

SK - Upozornenie

1. Výrobok nerozoberajte svojpomocou, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom
2. Používajte iba dodaný adaptér
3. Neumiestňujte výrobok do príliš horúceho alebo vlhkého prostredia
4. Nepozerať sa priamo do LED
5. Zdroje svetla by mohli poškodiť vaše oči
6. V nižšie uvedených prípadoch odpojte lampu od zdroja napájania a nepoužívajte ho znova: - napájací kábel alebo konektor sú poškodené - svietidlo je mokré alebo vlhké - Telo alebo rameno lampy je poškodené - Dym alebo iskry zo svietidla

- v prípade neobvyklého blikania svetelných zdrojov LED