

gorenje

Kovinski rezalni stroj

Metalna rezalica

Metalna rezalica

Метален режач

Metal food slicer

Kovový elektrický kráječ

Kovový krájač

Metalowa krajalnica

Feliator de alimente

Fém szeletelő

Метална резачка за месо

Металлическая ломтерезка



R506E

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu BIH HR

Uputstva za upotrebu SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instructions for Use GB

Návod k obsluze CZ

Návod na obsluhu SK


Instrukcja obsługi PL

Instrucțiuni de utilizare RO

Használati útmutató HU

Инструкции за употреба BG

Руководство по эксплуатации RU

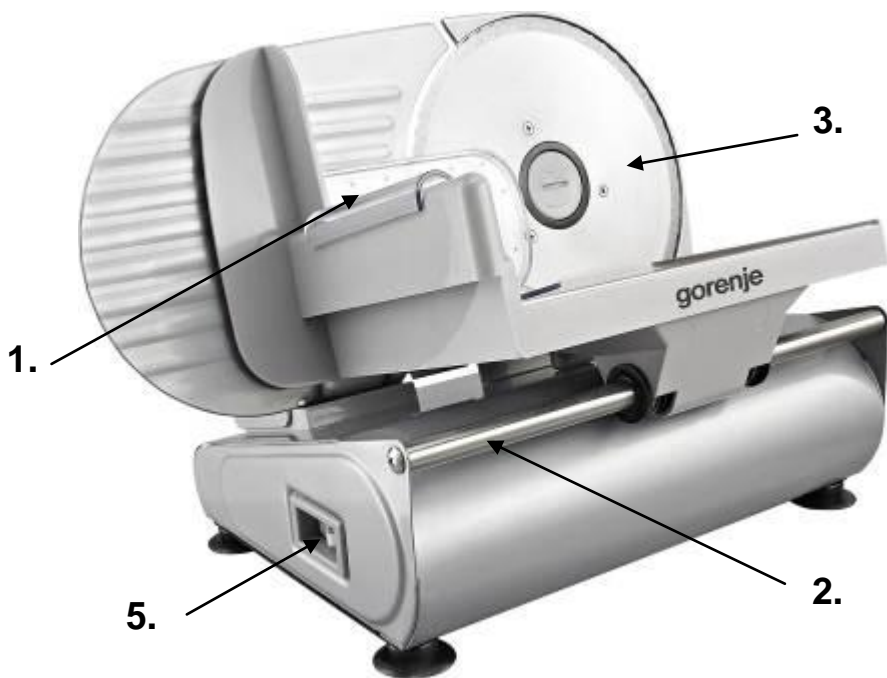

KOVINSKI REZALNI STROJ R506E

Rezalni Strojček je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in ni predviden za uporabo v lokalih. Rezalni strojček uporabljate za rezanje količin hrane, ki so običajne za gospodinjstvo. Navodila shranite in jih priložite stročku, če ga odstopite novemu lastniku.

OPIS

Prosimo, glejte stran s slikami.

Slike:

1. Držalo (varno rezanje manjših kosov hrane)
2. Sani (usmerjanje hrane proti nožu)
3. Nož
4. Vrtljivi gumb z nastavno ploščo. Nastavitev širine rezanja (0 do 15 mm)
5. Stikalo za vklop / izklop

VARNOSTNA OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Strojček lahko priključite in uporabljate le v skladu s specifikacijami, ki so navedene na napisni polici. Aparata ne priklaplajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti. Ne uporabljajte poškodovanega stročka ali stročka s poškodovano priključno vrstico. Po uporabi stročka, kadar ga pustite brez nadzora, ali če je pokvarjen, vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Priključne vtičnice ne vlecite preko ostrih robov oziroma vročih površin in ne uporabljajte je za prenašanje stročka. Da preprečite pogodbe, naj popravila, kot je na primer menjava priključne vrstice, vedno opravlja le servisni center. Ko strojček izločite iz uporabe ga onesposobite za nadaljnjo uporabo. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Aparata ne priklaplajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.

Zidna vtičnica mora biti dosegljiva in mora imeti ozemljitveni kontakt (ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov).

Raven hrupa: Lc = 82 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

ODLAGANJE ODPADKOV

Obrite se na prodajalca oziroma na ustrezne lokalne oblasti in se pozanimajte, na kakšen način ekološko odstranite odslužen aparat.

DELOVANJE REZALNEGA STROJČKA

Pred prvo uporabo strojček dobro očistite.

PRIPRAVA:

- Strojček postavite na gladko, čisto površino.
- Vtič priključite v vtičnico
- Na strojček položite sani in držalo
- Nastavite želeno širino rezanja do (15mm)
- Nižje nastavitve zagotavljajo rezanje zelo tankih kosov (na primer za salame, šunko..)

VKLOP/IZKLOP STROJČKA

Nevarnost da vas poškoduje oster nož. Ko stroj izklopite, se nož še kratak čas vrti. Pazite, da se ga ne dotaknete z rokami. Ob prekinitvi električnega toka strojček ostane vklopljen. Ko je električna energija vzpostavljena, prične ponovno delovati.

OPOZORILO!

Motor se lahko pregreje. Po največ 5 minutah neprekinjene uporabe strojček izklopite in pustite, da se ohladi.

REZANJE

Hrano rahlo potiskajte proti nastavljeni plošči in naprej proti nožu, ki se vrti. Strojčka ne uporabljajte brez sani ali držala, razen če je to resnično potrebno zaradi oblike in vrednosti hrane.

PO UPORABI

Širino rezanja nastavite na 0. Po rezanju mastne hrane (na primer meso, klobase, sir):

- iz higienskih razlogov takoj očistite strojček in še posebej nož (glejte poglavje "čiščenje").

ČIŠČENJE

Nevarnost, da vas poškoduje oster nož. Pred čiščenjem izvlecite vtič priključne vrvice iz vtičnice in snemite nož. Noža ne prijemljite za rezalno površino, temveč za gumb noža.

Nevarnost električnega udara: Strojčka ne potaplajte in čistite pod tekočo vodo.

OPOZORILO

Površine se lahko poškodujejo, torej ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev.

ČIŠČENJE STROJČKA

Nož in strgalo noža obrišite z vlažno krpo in osušite. Če je potrebno, uporabljajte malo čistilnega sredstva.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!