

MORA



CZ ELEKTRICKÝ ODSAVAČ PAR

SK ELEKTRICKÝ ODSÁVAČ PÁR

5710



<p>Vážený zákazník, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.</p>	<p>Vážený zákazník, zakúpili ste si výrobek z nášho nového radu odsávačov pár. Je naším prianím, aby Vám náš výrobek dobre slúžil. Doporučujeme Vám preštudovať si tento návod a výrobek obsluhovať podľa pokynov.</p>		
<p style="text-align: center;">DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ</p>	<p style="text-align: center;">DŔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Odsavač nesmí být připojen do kouřovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmí být vypouštěn do potrubí, které je použito k odsávání výparů ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou. • Spotřebič může být použit buď v odťahové verzi (odtah par do odťahové šachty) nebo po dokoupení uhlíkového filtru v recirkulační verzi (cirkulace přes uhlíkový filtr). • Je-li v provozu současně s odsavačem (v odťahové verzi) v jedné místnosti jiný spotřebič - tepelný zdroj (např. plynový, olejový, naftový, na tuhá paliva), je nutné počítat s tím, že tyto spotřebiče při spalování vytvářejí určitý podtlak. Proto je nutné v těchto případech zajistit dostatečný přísun vzduchu (z vnějšího prostředí). • Pod odsavačem nemanipulujte s otevřeným ohněm (např. flambování atd.)! • Odsavač nesmí být v přímém dotyku s teplovodnými rozvody. • Velké nánosy tuku na filtru proti mastnotám vznikající při smažení musí být pravidelně odstraňovány. • Výměnu filtrů provádějte dle dále uvedeného postupu. • Spotřebič je určen pro obsluhu dospělými osobami. • Spotřebič je určen pro běžný provoz v domácnosti • Výrobce neodpovídá za škody vzniklé chybou instalací nebo chybným používáním odsavače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odsávač nesmie byť pripojený do dymovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmie byť vypúšťaný do potrubia, ktoré je používané k odsávaniu výparov zo zariadení, napájaných inou energiou ako elektrickou. • Spotrebič môže byť použitý buď v odťahovej verzii (odťah pár do odťahovej šachty) alebo, po dokúpení uhlíkového filtra, v recirkulačnej verzii (cirkulácia cez uhlíkový filter). • Ak je s odsávačom (v odťahovej verzii) v jednej miestnosti v prevádzke súčasne iný spotrebič – tepelný zdroj (napr. plynový, olejový, naftový, na tuhé palivá), je nutné počítat s tým, že tieto spotrebiče pri spaľovaní vytvárajú určitý podtlak. Preto je nutné v týchto prípadoch zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu (z vonkajšieho prostredia). • Pod odsávačom nemanipulujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie, atď.)! • Odsávač nesmie byť v priamom dotyku s teplovodnými rozvodmi. • Veľké nánosy tuku na filtri proti mastnotám, vznikajúce pri smažení, musia byť pravidelne odstraňované. • Výmenu filtrov urobte podľa ďalej uvedeného postupu. • Spotrebič je určený pre obsluhu dospelými osobami. • Spotrebič je určený pre bežnú prevádzku v domácnosti. • Výrobca nezodpovedá za škody, vzniknuté chybou inštaláciou alebo chybným používaním odsávača. 		
<p style="text-align: center;">POPIS ODSAVAČE PAR</p>	<p style="text-align: center;">POPIS ODSÁVAČA PÁR</p>		
<p>Elektrický odsavač par MORA 5710 je určen k upevnění na kolmou stěnu, uprostřed nad elektrickým či plynovým sporákem nebo varnou deskou. Má tři stupně výkonu ovládané tlačítky, osvětlení, filtr proti mastnotám a skleněný náběhový kryt a kontrolku provozu odsavače. Připojení na odťahové potrubí je možné odťahem – horním, zadním (pravým, středním a levým), bočním (zprava a zleva). Po dokoupení a instalaci uhlíkového filtru je možno odsavač použít v recirkulačním režimu.</p>	<p>Elektrický odsávač pár MORA 5710 je určený pre upevnenie na kolmú stenu, uprostred nad elektrickým či plynovým sporákom alebo varnou platňou. Má tri stupne výkonu, ovládané tlačidlami, osvetlenie, filter proti mastnotám a sklenený nábehový kryt a kontrolku prevádzky odsávača. Pripojenie na odťahové potrubie je možné odťahom – horným, zadným (pravým, stredným a ľavým), bočným (sprava a zľava). Po dokúpení a inštalácii uhlíkového filtra je možné odsávač použiť v recirkulačnom režime.</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plášť odsavače 2. Ovládací panel 3. Skleněný náběhový kryt 4. Příruba 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Spodní víko s filtrem proti mastnotám 6. Odťahové otvory 7. Odťahové otvory pro recirkulaci 8. Osvětlení 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plášť odsávača 2. Ovládací panel 3. Sklenený nábehový kryt 4. Príruba 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Spodné veko s filtrom proti mastnotám 6. Odťahové otvory 7. Odťahové otvory pre recirkuláciu 8. Osvetlenie

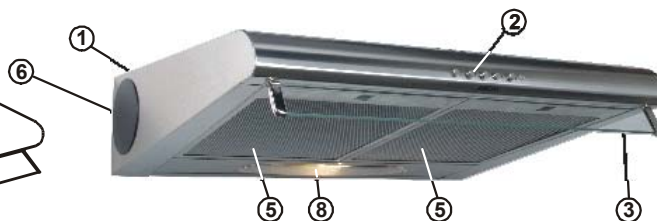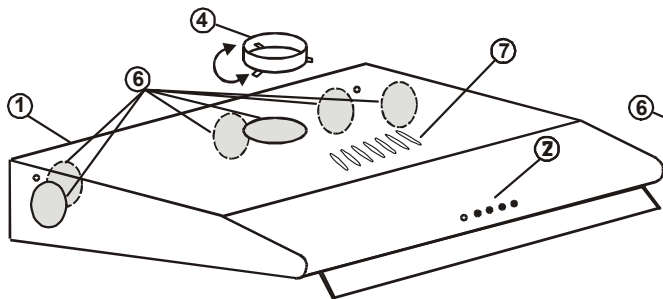

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti souhlasí s údaji na výrobním štítku uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven přívodní šňůrou zakončenou vidlicí - třída II. ochrany proti úrazu elektrickým proudem
- Spotřebič připojte do zásuvky odpovídající platným normám.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

- Pred inštaláciou spotrebiča sa ubezpečte, že napätie vo Vašej elektrickej sieti súhlasí s údajmi na výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený prívodnou šnúrou, zakončenou vidlicou – trieda II. ochrany proti úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič pripojte do elektrickej zásuvky, zodpovedajúcej platným normám.

INSTALACE

- Vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou nesmí být menší než:
- 650 mm nad elektrickými plotnami a sklokeramickou deskou
 - 750 mm nad plynovými hořáky

INŠTALÁCIA

- Vzdialenosť medzi odsávačom a varnou platňou nesmie byť menšia než:
- 650 mm nad elektrickými plotňami a sklokeramickou platňou
 - 750 mm nad plynovými horákmi

UPEVNĚNÍ ODSAVAČE KE STĚNĚ – POD SKŘÍNKU KUCHYNSKÉ LINKY

- Odklopte 2 kovové filtry / spodní kryt ve spodní části odsavače.
- Odsavač přiložte ke stěně na určené místo.
- Přes otvory v zadním krytu odsavače naznačte místo na stěně pro vyvrtání otvorů.
- Na vyznačených místech na stěně vyvrtejte otvory pro hmoždinky.
- Zasuňte hmoždinky.
- Přiložte odsavač ke stěně a přes otvory v zadním krytu připevněte.
- Na otvory v zadním krytu nasadte záslepky.
- Kovové filtry proti masnotám / spodní kryt nasadte zpět.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky (230V ~).

UPEVNENIE ODSÁVAČA KU STENE – POD SKRINKU KUCHYNSKEJ LINKY

- Odklopte 2 kovové filtre / spodný kryt v spodnej časti odsávača.
- Odsávač priložte ku stene na určené miesto.
- Cez otvory v zadnom kryte odsávača naznačte miesto na stene pre vyvrtanie otvorov.
- Na vyznačených miestach na stene vyvrtajte otvory pre hmoždinky.
- Zasuňte hmoždinky.
- Priložte odsávač ku stene a cez otvory v zadnom kryte pripevnite odsávač.
- Na otvory v zadnom kryte nasadte záslepky.
- Kovové filtre proti masnotám / spodný kryt nasadte späť.
- Zapojte prívodný kábel do zásuvky (230V ~).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!