**Art. 1197**

- PL** **Instrukcja eksploatacji**
Automatyczny dzielnik wody
-
- H** **Használati útmutató**
Vízelosztó automatic
-
- CZ** **Návod k použití**
Rozdělovač vody automatic
-
- SK** **Návod na použitie**
Rozdeľovač vody automatic
-
- GR** **Οδηγίες χρήσης**
Αυτόματος διανομέας νερού
-
- RUS** **Инструкция по эксплуатации**
Распределитель воды автоматический
-
- SLO** **Navodila za uporabo**
Vodni razdelilnik automatic
-
- HR** **Uputa za uporabu**
Razvodnik za vodu automatic
-
- UA** **Інструкція з експлуатації**
Розподільувач води автоматичний
-
- RO** **Instrucțiuni de utilizare**
Distribuitor automatic central pentru udat
-
- TR** **İşletim kılavuzu**
Otomatik su dağıtıcısı
-
- BG** **Инструкция за експлоатация**
Автоматичен воден разпределител
-
- SRB** **Uputstvo za rad**
BIH Automatski razvodnik za vodu
-
- AL** **Manual përdorimi**
Shpërndarës uji automatic

GARDENA rozdělovač vody automatic



Toto je překlad originálního německého návodu k použití.

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití a dbejte upozornění v něm uvedených. Seznamte se na základě tohoto návodu s výrobkem, s jeho správným používáním a bezpečnostními upozorněními.



Tento výrobek nesmí z bezpečnostních důvodů používat děti ani mladiství do 16 let, jakož ani osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití. Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim nebyly dány pokyny týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jste unavení nebo nemocní nebo jste pod vlivem alkoholu, drog či léků.

→ Tento návod pečlivě uschovejte.

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Oblast použití GARDENA rozdělovače vody automatic | 16 |
| 2. Bezpečnostní upozornění | 17 |
| 3. Montáž | 17 |
| 4. Uvedení do provozu | 17 |
| 5. Obsluha | 18 |
| 6. Uvedení mimo provoz | 20 |
| 7. Údržba | 20 |
| 8. Odstraňování poruch | 20 |
| 9. Technické údaje | 22 |
| 10. Servis / Záruka | 22 |

1. Oblast použití GARDENA rozdělovače vody automatic

Správné používání:

Rozdělovač vody slouží ve spojení s GARDENA zavlažovacím počítačem č.v. 1864 / 1866 (1814 pro GB a F) k plně automatickému řízení 2 až 6 zavlažovacích větví.

Je určený pro privátní používání v zahradách kolem domu nebo hobby-zahradách **výhradně** pro používání venku k řízení za-dešťovačů a zavlažovacích systémů.

Obzvláště výhodné je použití rozdělovače vody v případě, že není dostatečný tlak vody na to, aby mohly být současně provozovány všechny zavlažovací přístroje resp. systémy nebo v případě, že mají být plně automaticky zavlažovány oblasti s rostlinami s rozdílnou potřebou vody.

Rozdělovač vody lze provozovat plně automaticky v kombinaci s GARDENA zavlažovacím počítačem nebo manuálně otevřením / zavřením vodovodního kohoutku.

Dodržování tohoto návodu k použití je předpokladem pro správné používání rozdělovače vody.

Pozor



NEBEZPEČÍ! Riziko úrazu!

Rozdělovač vody se nesmí používat v průmyslové výrobě a ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce hořlavými a výbušnými látkami.

2. Bezpečnostní upozornění

Rozdělovač vody smí být umístěn max. o 1,5 m hlouběji než nejvyšší připojený spotřebič.

Minimální tlak vody pro bezpečnou spínací funkce během zavlažování činí 1 bar. Při zapojení mnoha přípojných přístrojů do vedení může případně tlak vody klesnout pod 1 bar, takže se rozdělovač vody nepřepne do další pozice. Ke zvýšení tlaku vám doporučujeme použít na vstupní straně GARDENA šroubení č.v. 2801 / 2817 s hadicemi 3/4".

Z důvodu spínací funkce může dojít ke kapání během přepínání na další výstup.

Prosím, pozor: Při uzavřeném zavlažování se vyprázdní výše položený přípojný přístroj přes nejnižší položený přístroj.

U vody s obsahem písku se musí používat předfiltr.

Rozdělovač vody by se neměl připojovat na domácí vodárny, protože tyto vykazují příliš velké kolísání tlaku.

Bezpečná funkce rozdělovače je zaručena pouze s Original Gardena příslušenstvím.


Výstupy se spínají výhradně jednotlivě a postupně.

Minimální odběr vody pro bezpečnou spínací funkci rozdělovače vody činí 20 l/h. Např. k řízení Micro-Drip systému je potřeba min. 10 ks 2-litrových kapačů.

Základní přístroj Micro-Drip se nesmí instalovat na vstupní straně rozdělovače vody.

3. Montáž

Montáž upevňovací desky:

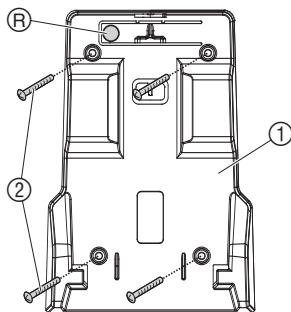

Rozdělovač vody je možné namontovat do půdy nebo na zeď (vstup nahoru) pomocí upevňovací desky ①.

1. Naznačte si polohu otvorů pomocí upevňovací desky ① a vyvrtejte 4 otvory.
2. Pevně přišroubujte upevňovací desku pomocí 4 šroubů ② (nejsou součástí balení).

Upevnění rozdělovače vody:


→ Nasuňte rozdělovač vody shora na upevňovací desku ① tak, aby zapadl.

Uvolnění rozdělovače vody:

→ Stiskněte odblokovací tlačítko B a vytáhněte rozdělovač vody směrem nahoru.

4. Uvedení do provozu

Připojení rozdělovače vody:

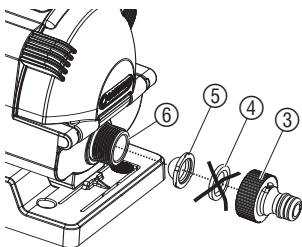

Vstupní strana:

1. Vyměňte gumové těsnění ④ v šroubení ③ a nahradte jej sítkem na nečistoty ⑤.
2. Našroubujte šroubení ③ na přípojku na vstupní straně ⑥ a propojte rozdělovač pomocí hadice se zavlažovacím počítačem nebo vodovodním kohoutkem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!