

# NÁVOD K POUŽITÍ

**PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY-MRAZNIČKY  
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL**

**JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL**





**JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL**

**ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

**JAK ODSTRANIT PORUCHU**

**SERVIS**

**INSTALACE**



## PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY-MRAZNIČKY

Výrobek, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky a je určen výhradně k domácímu používání.

**Mrazicí oddíl** \* \*\* \*\* umožňuje dokonale zmrazování čerstvých i vařených jídel, výrobu ledových kostek a uchovávání hlubokozmrazených a zmrazených potravin; **odmrazování je ruční.** Chladicí oddíl je vybaven **automatickým odmrazováním** a umožňuje uchovávání čerstvých potravin a nápojů.

**Chcete-li spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis vašeho spotřebiče a užitečné rady k uchovávání potravin.**

**Příručku si uschovejte pro další použití.**

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozen a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit výrobci do 24 hodin.
2. **Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.**
3. Umístění a elektrické zapojení spotřebiče si nechte provést kvalifikovaným odborníkem podle pokynů výrobce a platných místních předpisů.

## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### 1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem.

Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Obalové materiály (plastové sáčky; polystyrén; apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.


### 2. Výrobek

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Znehodnot'te ho odříznutím elektrického přívodního kabelu. Chladicí plyn nevypouštějte do okolního prostředí, ale odveďte do speciální sběrný chladicích plynů.

### Informace:

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a - isobutan). Další podrobnosti viz typový štítek umístěný na spotřebiči.

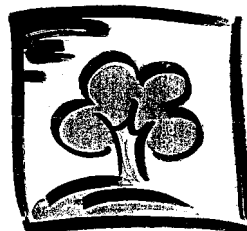

## VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Používejte **chladicí část** pouze k uchovávání čerstvých potravin a **mrazicí část** pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Dávejte pozor, abyste nezakryli nebo neucpali větrací otvory mrazničky.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by Vám způsobit omrzliny v ústech.
- Nedovolte dětem, aby si hrály, nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Nepolykejte tekutinu (netoxickou) obsaženou v mrazicích akumulátorech).

- **Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte přístroj od elektrické sítě.**
- Přívodní kabel může vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník.
- Po instalaci se přesvědčte, zda chladnička nestojí na přívodním kabelu.

### Prohlášení o souladu s předpisy

Tento spotřebič byl schválen pro přechovávání potravin a odpovídá evropské směrnici č. 89/109/EHS.



### Informace

#### Pro majitele spotřebiče obsahujících isobutan (R600a)

Isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

## JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

### Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Chladnička může správně fungovat za okolní teploty v rozmezí +16°C až +32°C.

### Uvedení spotřebiče do chodu

- Ovladač dejte do polohy uvedené v popisu výrobku (doporučené výrobcem).
- U výrobků vybavených dvěma kompresory znamená rozsvícení zelené kontrolky zapnutí chladicího oddílu
- Chcete-li vypnout chladicí oddíl, pootočte ovladačem do polohy Off (Vyp) nebo 0. Otočením ovladače do polohy Vyp nebo 0 současně vypnete vnitřní osvětlení.

### Upozornění:

Po uvedení do chodu dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchovávání potravin při jejich normálním množství asi za 30 minut.

### FUNKCE ČIŠTĚNÍ

Po nastavení ovladače na Vyp nebo 0 je možné potraviny z oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!