

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.**

Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

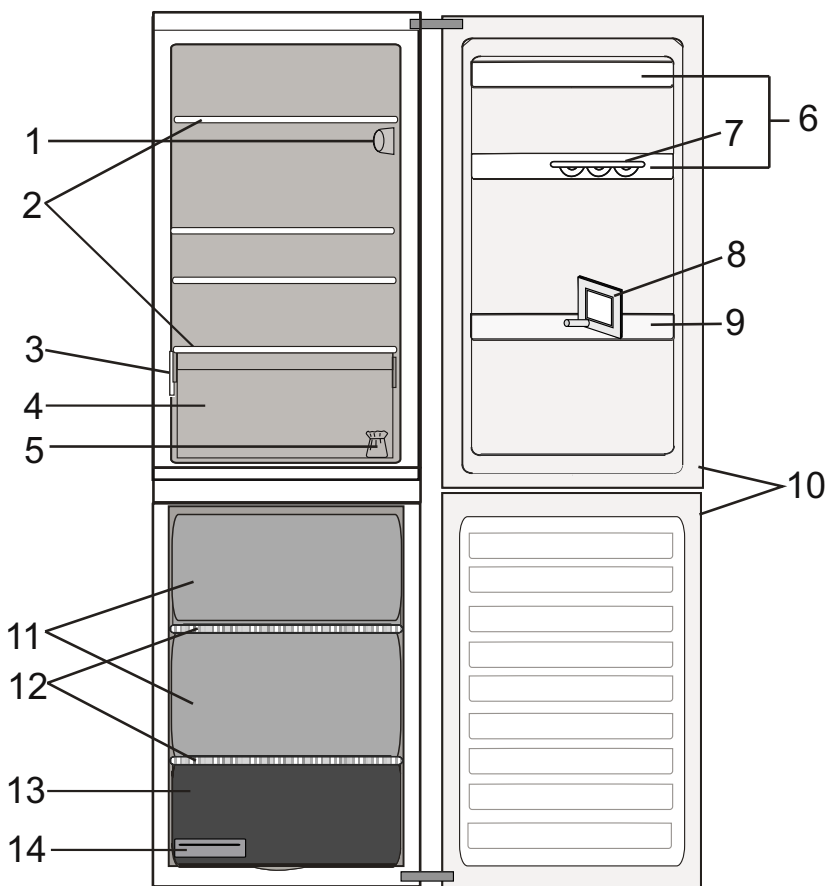


#### Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Táč na led

### OVLÁDACÍ PANEL

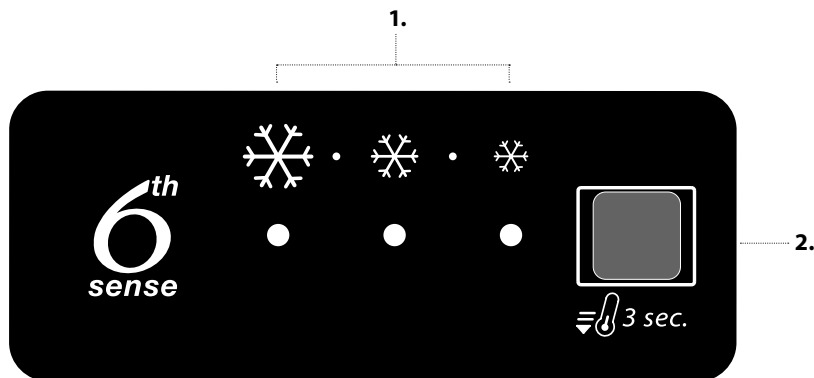


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkci Rychlého chlazení)
2. Tlačítko rychlého chlazení (Fast Cooling) / teplotní tlačítko (Temperature)

---


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

---


### ZÁSOBNÍK NA VEJCE

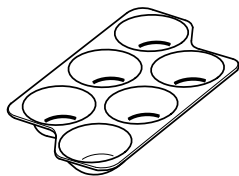

### ODDĚLOVAČ LAHVÍ

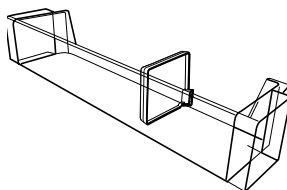

### NÁDOBA NA LED

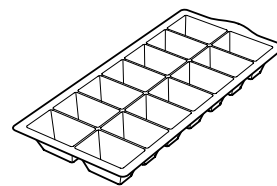

---

## PRVNÍ POUŽITÍ

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.  
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

# BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

## FUNKCE

### NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	<b>VYS. TEPL.</b>
	<b>STŘEDNĚ VYS. TEPL.</b>
	<b>STŘEDNÍ TEPL.</b>
	<b>STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.</b>
	<b>NÍZKÁ TEPL.</b>
	<b>RYCHLÉ CHLAZENÍ</b>



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

*Poznámka:* Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

### 6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je do chladničky uloženo velké množství potravin
- dvířka chladničky zůstanou po delší dobu otevřená
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

### RYCHLÉ CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení při uložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci rychlého chlazení, **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko pro teplotu (Temperature)** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky nezsvítí.

Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

### OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

*Upozornění:* Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce bliká	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce se vypnulo	Dvířka byla otevřena déle než 8 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!