

CTK-2080 CTK-2200 CTK-3200

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze pečlivě uschovejte

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím nástroje si přečtěte nejprve bezpečnostní upozornění.

CTK2200/3200-CZ-1A

CASIO.

CZ

CZ

Obsah

Celkový popis E-2

Použití bloku 10 tlačítek (16)	E-4
Použití tlačítka FUNCTION (3)	E-4

Příprava na hru E-5

Příprava stojánku na noty	E-5
Napájení	E-5

Hra na digitálním keyboardu E-6

Zapnutí nástroje a hra na něm	E-6
Použití sluchátek	E-6
Změna odezvy klaviatury v závislosti na síle stisku klávesy (dynamika úhozu) (pouze u modelu CTK-3200)	E-7
Použití tlačítek zvukových efektů Voice Pads	E-8
Metronom	E-8

Ovládání zvuků keyboardu E-10

Volba rozmanitých zvuků hudebních nástrojů	E-10
Použití Reverb	E-11
Použití pedálu	E-11
Změna výšky tónů (transpozice, ladění)	E-12
Použití kolečka ohybání zvuku ke změně výšky not (pouze u CTK-3200)	E-12
Samplování zvuku a jeho reprodukce na keyboardu (samplování)	E-13
Použití samplovaného zvuku v rytmu (přihazení bubnu)	E-16

Reprodukce vestavěných skladeb .. E-17

Reprodukce demo skladeb	E-17
Reprodukce vybrané skladby	E-17

Použití vestavěných skladeb ke zvládnutí hry na klaviatuře.. E-21

Fráze	E-21
Postupná výuka hry na klaviatuře	E-21
Výběr skladby, fráze a partu k procvičování	E-22
Lekce 1, 2 a 3	E-23
Nastavení lekcí	E-24
Automatický postup lekcí	E-25

Hra Hudební výzva k procvičování prstokladu na klaviatuře E-27

Automatický doprovod E-29

Reprodukce pouze partu rytmu	E-29
Reprodukce všech partů	E-30
Efektivní využití automatického doprovodu	E-32
Použití předvolby jedním dotykem	E-33

Připojení externích zařízení E-34

Připojení počítače	E-34
Nastavení MIDI	E-35
Připojení ke zvukovému zařízení	E-37

Reference E-38

Co dělat při nesprávné funkci nástroje	E-38
Technické údaje	E-40
Upozornění k provozu	E-41
Seznam skladeb	E-42
Ukázky prstokladu	E-43
Příklady akordů	E-44

Tabulka MIDI implementace

Příslušenství výrobku

- Stojánek na noty
 - Sešit skladeb
 - Propagační letáky
 - Bezpečnostní opatření
 - Příloha
 - Jiné (záruka apod.)
- Předměty příslušenství podléhají změnám bez předch. upozornění.


Příslušenství, které lze zakoupit samostatně


- K získání informací o tomto příslušenství výrobku se podívejte do katalogu CASIO od prodejce nebo navštivte webovou stránku CASIO

<http://world.casio.com/>

Celkový popis


- V tomto manuálu je termínem "digitální keyboard" označován nástroj CTK-2080/CTK-2200/CTK-3200.
- Obrázky v tomto manuálu zobrazují model CTK-3200.
- V tomto manuálu jsou tlačítka a jiné ovladače označeny pomocí čísel zobrazených níže.

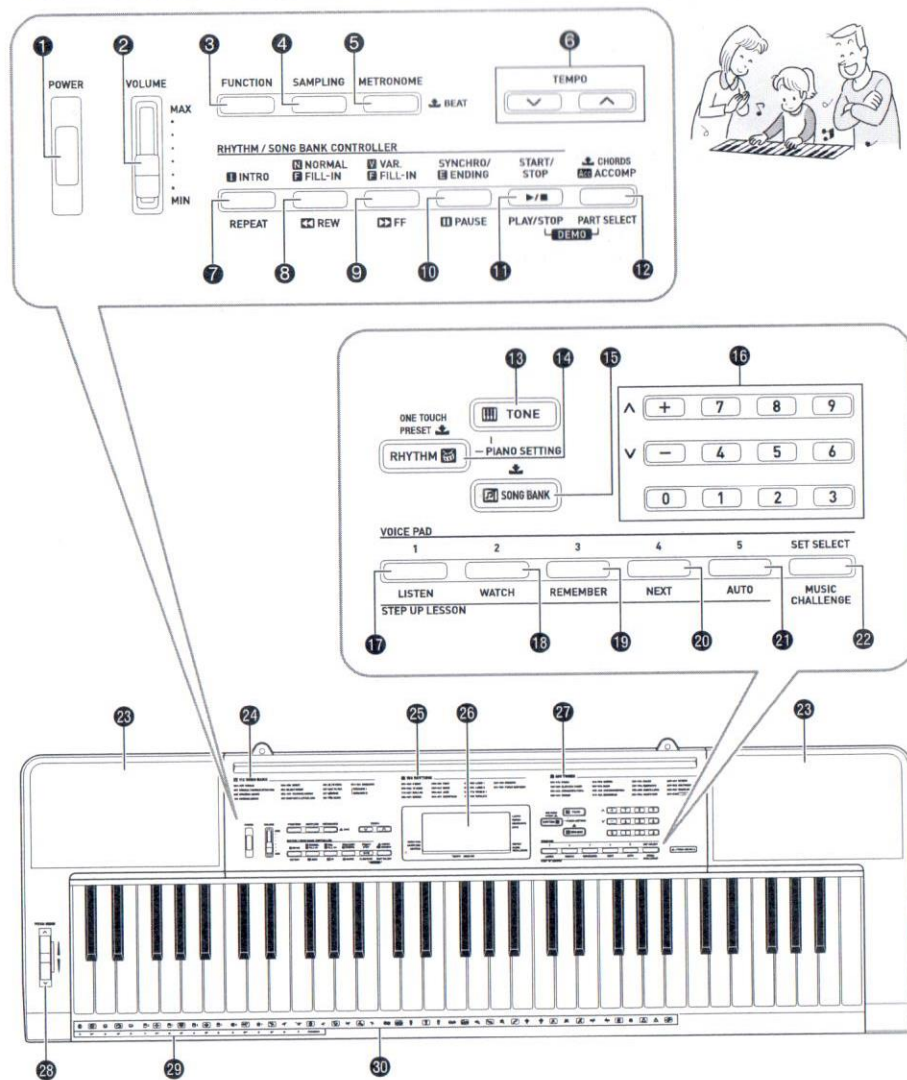


• Následující část vysvětluje význam symbolu , který se objevuje na konzoli výrobku s názvy tlačítek uvedených níže. Označuje funkci, která je aktivována je-li tlačítko stisknuto určitou dobu.

- | | |
|--|---|
| 1 POWER tlačítko E-6 | 15 SONG BANK tlačítko E-17 |
| 2 VOLUME posuvný ovladač E-6 | 16 Číselná tlačítka, [-]/[+] tlačítka E-4 |
| 3 FUNCTION tlačítko E-4 | 17 VOICE PAD 1, LISTEN tlačítko E-8, 23 |
| 4 SAMPLING tlačítko E-13 | 18 VOICE PAD 2, WATCH tlačítko E-8, 23 |
| 5 METRONOME,  BEAT tlačítko E-8 | 19 VOICE PAD 3, REMEMBER tlačítko E-8, 24 |
| 6 TEMPO tlačítka E-9, 19, 33 | 20 VOICE PAD 4, NEXT tlačítko E-8, 22 |
| 7 INTRO, REPEAT tlačítko E-18, 32 | 21 VOICE PAD 5, AUTO tlačítko E-8, 25 |
| 8 NORMAL/FILL-IN, REW tlačítko E-18, 32 | 22 SET SELECT, MUSIC CHALLENGE tlačítko E-8, 27 |
| 9 VAR./FILL-IN, FF tlačítko E-18, 32 | 23 Reproduktry |
| 10 SYNCHRO/ENDING, PAUSE tlačítko E-18, 32 | 24 Seznam skladeb banku |
| 11 START/STOP, PLAY/STOP tlačítko E-17, 29 | 25 Seznam rytmů |
| 12 ACCOMP,  , CHORDS, PART SELECT tlačítko E-20, 30 | 26 Displej |
| 13 TONE tlačítko E-10 | 27 Seznam zvuk. rejstříků |
| 14 RHYTHM, ONE TOUCH PRESET  tlačítko E-29, 33 | 28 Kolečko ohýbání zvuku (pouze u CTK-3200) |
| | 29 Názvy základních AKORDŮ E-30 |
| | 30 Seznam bicích nástrojů E-10 |

Zadní část keyboardu

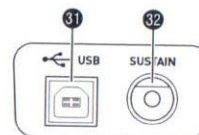


- 31 USB port E-34
- 32 SUSTAIN konektor E-11
- 33 AUDIO IN konektor E-13, 37

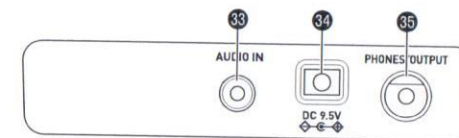

- 34 DC 9,5 V zásuvka E-5
- 35 PHONES/OUTPUT konektor výstupu sluchátek E-6, 37

Použití bloku 10 tlačítek (16)

Použijte číselná tlačítka a tlačítka [-] a [+] ke změně nastavení parametrů, které jsou zobrazeny v levé horní části displeje.

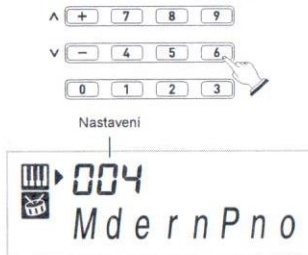

Číselná tlačítka

Použijte číselná tlačítka k vložení čísel a hodnot.

- Vkládejte stejný počet číslic jaké má zobrazená hodnota.

Příklad: K vložení čísla zvukového rejstříku 004 vložte 0 0 4.

NOTE

- Záporné hodnoty nemohou být číselnými tlačítky vloženy. Místo nich použijte [+] (zvýšení) a [-] (snížení hodnoty).

[-] a [+] tlačítka


Ke změně zobrazeného čísla nebo hodnoty můžete použít tlačítka [-] (snížení) a [+] (zvýšení).

- U přidržení některého z těchto tlačítek dojde k posunu zobrazené hodnoty.
- Při stisku obou těchto tlačítek zároveň dojde k obnovení výchozího nastavení nebo doporučeného nastavení.

Použití FUNCTION tlačítka (3)

Použijte tlačítko **FUNCTION** (3) ke vstupu do vybraného nastavení např. typ reverb, efekt pedálu apod..

1. Stiskněte 3 (FUNCTION).



2. Poté stiskněte 3 (FUNCTION) k zobrazení parametru jehož nastavení chcete změnit.

Každým stiskem 3 (FUNCTION) dojde k posunu mezi parametry.

	Parametr	Displej	Strana
1	Transpozice	Trans.	E-12
2	Hlasitost doprovodu	AcompVol	E-33
3	Hlasitost skladby	Song Vol	E-19
4	Dynamika úhzu (pouze u CTK-3200)	Touch	E-7
5	Ladění	Tune	E-12
6	Reverb	Reverb	E-11
7	Hlasový prův. prstokladem	Speak	E-24
8	Průvodce notami	NoteGuid	E-25
9	Zhodnocení vaší hry	Scoring	E-25
10	Fráze	PhraseLn	E-25
11	Spuštění samplování	SmplAuto	E-15
12	Kanál keyboardu	Keybd Ch	E-35
13	Volba navigačních kanálů	Navi. Ch	E-35
14	Local Control	Local	E-36
15	Zasílání dat dopr. počítači	AcompOut	E-36
16	Efekt pedálu	Jack	E-11
17	Rozsah kolečka ohýbání zvuku (jen u CTK-3200)	Bend Rng	E-12

3. Při zobrazeném parametru použijte 16 (10 tlačítek) ke změně nastavení.


- Jestliže po určité době neprovedete žádnou operaci, nastavení parametru v levé horní části displeje zmizí.

IMPORTANT!

- Zvukový rejstřík a další parametry budou po vypnutí nástroje obnoveny na výchozí hodnoty (str. E-6).

🎵 Příprava na hru

Příprava stojánku na noty

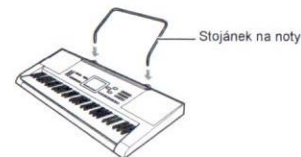

Napájení


K napájení digitálního keyboardu můžete použít AC adaptér i baterie. Za normálních podmínek se doporučuje použití AC adaptéru.

- AC adaptér není příslušenstvím tohoto keyboardu. Zakupte ho samostatně od svého prodejce. K získání dalších informací se podívejte na stranu E-1.

Použití AC adaptéru

Ujistěte se, že používáte pouze AC adaptér, který je pro tento digitální keyboard doporučen. Při použití jiného typu AC adaptéru může dojít k nesprávné funkci digitálního keyboardu.

Doporučený typ AC adaptéru: AD-E95100L (standard JEITA s unifikovaným polarizovaným konektorem)

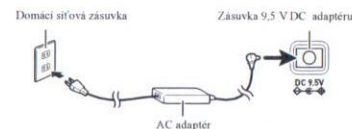

IMPORTANT!

- Před připojením nebo odpojením AC adaptéru se ujistěte, že je keyboard vypnut.
- Při delším provozu se AC adaptér zahřívá. To je normální jev nikoliv závada.
- K zabránění přetřetí napájecího kabelu dbejte na to aby nebyl nikterak zatížen.

Neohýbat!



Neovíjet!



- Nikdy nevkládějte do zásuvky 9,5 V DC kovy, tužky ani jiné předměty. Jestliže tak učiníte, nástroj nemusí správně fungovat.

Použití baterií

IMPORTANT!


- Před vložením baterií se ujistěte, že je keyboard vypnut.
- Zakupte si šest kusů běžné dostupných baterií typu AA. Nepoužívejte oxidydrové baterie ani ty na bázi niklu.

1. Otevřete prostor pro baterie ve spodní části digitálního keyboardu.




2. Vložte do prostoru pro baterie šest baterií typu AA.

Ujistěte se, že kladný + a záporný - pól baterie má polohu podle obrázku.

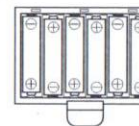


3. Vložte výstupky krytu prostoru pro baterie do otvorů po jeho stranách a uzavřete ho.

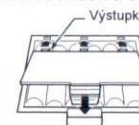

Indikátor slabé baterie

Je-li energie baterie nízká níže uvedený indikátor začne blikat. Nahradte baterie novými.

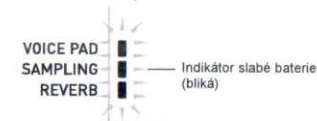

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!