



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro modely:

DG280(X), DG700,
F3(PRO), F5, F7(PRO),
X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO),
Y100(PRO/X/PLUS), Y200, Y300,
T3, T5, T6, T7

Nastavení telefonu

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového nastavení.

Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu:

Následně stiskněte pro vytočení.

Pro smazání stiskněte

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte

Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na

Instalace SIM karty a baterie


Modely s odnímatelným zadním krytem:

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.

Modely s integrovanou baterií:

(Např. F3, F5, T6, Y200, Y300)

1. V případě modelu s integrovanou baterií stačí pomocí přiloženého nástroje vyjmout slot se SIM kartou.



2. SIM kartu vložte dle nákresu a slot zasuňte zpět do telefonu ve stejné orientaci.


Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv
2. pro vytvoření nové zprávy
3. pro přidání kontaktu
4. pro vložení přílohy
5. pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

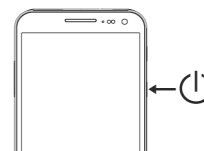

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stisknete tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- Menu : rychlé nastavení
- Domů : přístup na plochu
- Zpět : předchozí obrazovka

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko

Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejedte směrem dolů z notifikačního panelu.

Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna níže uvedená zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES:

Doogee DG280(X), DG700, F3(PRO), F5, F7 (PRO), X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO), Y100 (PRO/X/PLUS), Y200, Y300, T3, T5, T6, T7

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com

Dovozce produktů Doogee do ČR a SR:
SEYMOORE Trade s.r.o.

CE 0700

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!