



Registrujte si svůj spotřebič BOSCH na:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



Myčka nádobí

SMS58L72EU





**BOSCH**

cz Návod k použití



4 242002 822662

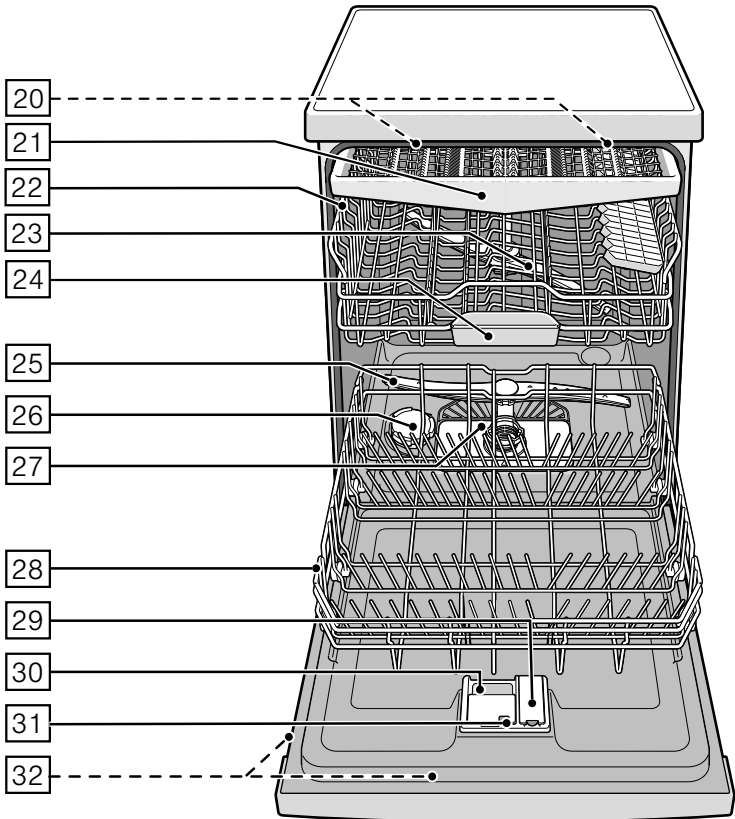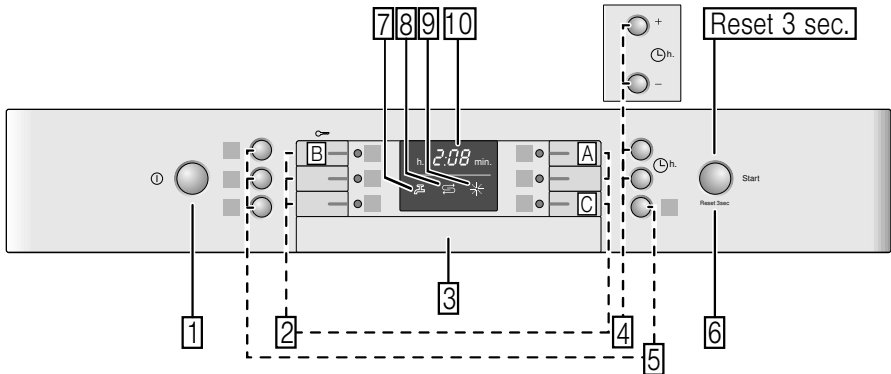

# Obsah

	<b>Použití podle určení</b> . . . . .	<b>4</b>		<b>Nádobí</b> . . . . .	<b>13</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>4</b>		Není vhodné . . . . .	13
	Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . .	4		Poškození sklenic a nádobí . . . . .	13
	Při dodání: . . . . .	5		Uložení nádobí . . . . .	13
	Při instalaci . . . . .	5		Vyklizení nádobí . . . . .	13
	V denním provozu. . . . .	6		Šálky a sklenice . . . . .	14
	Zablokování dvířek proti otevření . . . . .	6		Hrnce . . . . .	14
	zablokování tlačítek . . . . .	6		Příborová zásuvka. . . . .	15
	Při vzniklých škodách . . . . .	7		Sklopné trny . . . . .	15
	Při likvidaci . . . . .	7		Držák malých dílů . . . . .	15
	<b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>9</b>		<b>Mycí prostředek</b> . . . . .	<b>16</b>
	Obal . . . . .	9		Plnění mycího prostředku . . . . .	17
	Staré spotřebiče . . . . .	9		Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	18
	<b>Seznámení se s myčkou nádobí</b> . . . . .	<b>9</b>		<b>Přehled programů</b> . . . . .	<b>19</b>
	Ovládací panel . . . . .	9		Volba programu . . . . .	20
	Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	9		Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	20
	Přehled nabídky . . . . .	10		<b>Přídavné funkce</b> . . . . .	<b>20</b>
	<b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	<b>10</b>		Úspora času (VarioSpeedPlus). . . . .	20
	Nastavení . . . . .	10		Poloviční náplň . . . . .	20
	Tabulka tvrdosti vody . . . . .	10		HygienePlus (HygienePlus). . . . .	20
	Použití speciální soli . . . . .	11		Intenzivní zóna . . . . .	20
	Kombinované mycí prostředky . . . . .	11		Extra sušení . . . . .	20
	Vypnutí ukazatel změkčování vody . . . . .	11		<b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	<b>21</b>
	<b>Leštidlo</b> . . . . .	<b>11</b>		Programová data . . . . .	21
	Nastavení množství leštidla. . . . .	12		Aqua Sensor . . . . .	21
	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	12		Zapnutí myčky nádobí. . . . .	21
				Ukazatel zbytkového času . . . . .	21
				Časová předvolba. . . . .	22
				Konec programu. . . . .	22
				Automatické vypnutí/Vnitřní osvětlení . . . . .	22

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!