

IDL 42

Myčka nádobí

Návod k instalaci a použití

 **INDESIT**

Návod k instalaci a použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI
Elettrodomestici, spa.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici, spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení, doporučujeme Vám:

- Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem.
- Vždy používat originální náhradní díly.

Bezpečnost, dobrý zvyk, který byste měli dodržovat

UPOZORNĚNÍ

Přečtete si tento návod pečlivě, jelikož v něm jsou uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu tohoto přístroje.

CE Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnici EHS:

- 73/23/EEC z 19. 2. 1973 (Nízké napětí) a následným úpravám;
- 89/336/EEC z 3. 5. 1989 (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám;
- 97/17/EEC Označení přístroje

1. Pečlivě zlikvidujte obalový materiál.
2. Ihned po vybalení překontrolujte bezvadný stav zařízení. Pokud máte nějaké pochybnosti, zařízení nepoužívejte a kontaktujte kvalifikované servisní středisko.
3. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba a je určeno výhradně pro mytí nádobí a kuchyňského náčiní v domácnosti.
4. Při používání tohoto zařízení dodržujte následující základní pravidla:
 - Z bezpečnostních důvodů se nedotýkejte a neobsluhujte toto zařízení, nejste-li obutí nebo máte-li mokré ruce nebo nohy.
 - Doporučujeme nepoužívat prodlužovací kabel nebo rozdvojky.
 - Během instalace nesmí být síťový přívod příliš ohýbán nebo stisknut.

- Pokud zařízení nepracuje správně nebo je nutné provést jeho údržbu, odpojte zařízení od el. sítě.

5. Čistící prostředky udržujte z dosahu dětí. Zabraňte také dětem, aby se dostaly do kontaktu s myčkou, když je otevřená.

6. Toto zařízení nesmí být instalováno ve venkovním prostředí – ani na místě chráněném přístřeškem. Je velice nebezpečné vystavit zařízení účinkům deště nebo bouřky.

7. Během mytí nebo po jeho ukončení se nedotýkejte topného tělesa.

8. Neopírejte se a ani si nesedejte na dveře myčky, když je otevřená. Mohla by se převrhnout.


9. Jestliže Vaše zařízení nepracuje správně, vypněte přívod vody do myčky a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Poté se podívejte do kapitoly „Odstranění různých problémů“, zda nemůžete daný problém vyřešit sami. Pokud se Vám to nepodaří, obraťte se na servisní středisko.

10. Zařízení, které je určeno k likvidaci, nesmí být provozuschopné. Odřízněte síťový přívod a odstraňte dveřní zámek.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Žádejte použití pouze originálních náhradních dílů.

Bližší pohled (ovládací panel)

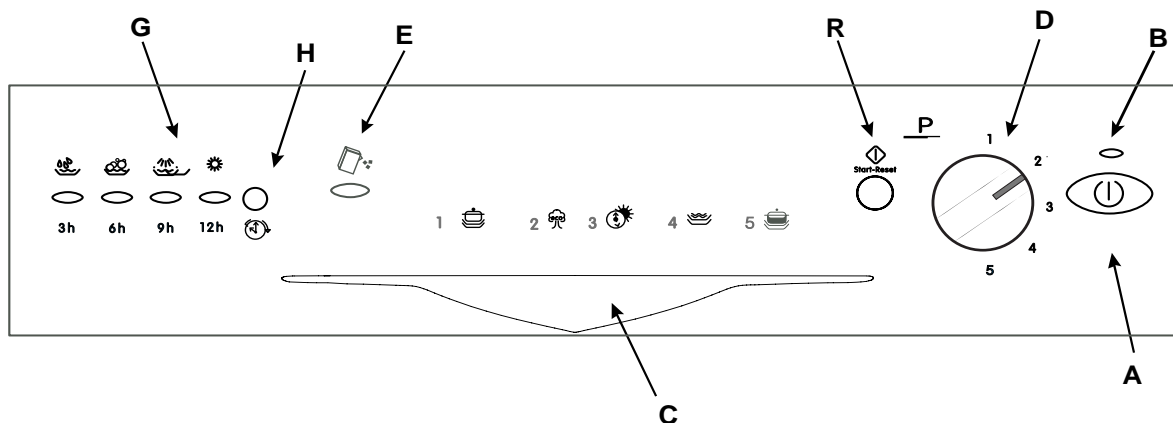

A Tlačítko ON – OFF

B Indikátor nedostatku soli

B Světelný indikátor ON – OFF

G Světelný indikátor fáze cyklu a odloženého startu

C Držadlo pro otevření dveří

H Tlačítko volby odloženého startu

D Knoflík pro volbu cyklů

R Tlačítko start/reset.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!