

guzzanti

Popkornovač

Popkornovač

Maszynka do robienia popcornu

Popkorn gép

Aparat za pripravo kokic/pokovke

FC 140



CZ

SK

PL

H

SI

Návod k obsluze



Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Navodila za uporabo

POPIS SPOTŘEBIČE

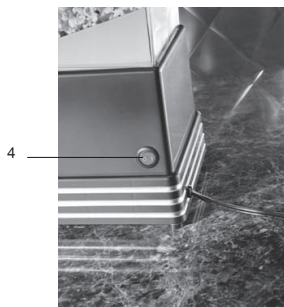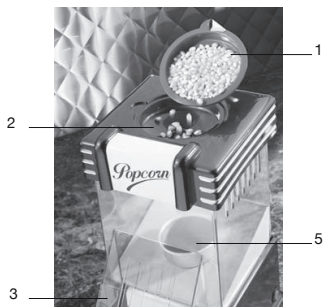

- 1 Dávkovač
- 2 Násypka
- 3 Výstup
- 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5 Topné těleso

RETRO POPCORN MAKER™

Pouze pro použití v domácnosti

Přečtěte si tyto pokyny před použitím!

Odložte si tyto pokyny!

Technické údaje spotřebiče:

220-240 V

50 Hz ~ 1100 W

GS schválené

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pamatujte:

- NIKDY neponořujte spotřebič do vody.
- NIKDY nepoužívejte v blízkosti vody.
- NIKDY nepoužívejte drsné hubky ani utěrky k čištění spotřebiče.
- NIKDY nepoužívejte drsné škrabky.
- NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dohledu.
- Tento spotřebič používá horký vzduch. Nepoužívejte máslo ani olej ani vodu v pokornovací komoře.
- Nedotýkejte se horkých ploch. Přístroj se zahřívá během provozu.
- Po použití a před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě. Před demontáží nechte dostatečně vychladnout.
- NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, nebo samotný spotřebič.
- NEDÁVEJTE motorovou základnu do myčky nádobí.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- NIKDY nedávejte obličej do blízkosti spotřebiče, pokud je v provozu. Postavte se nejméně 1 metr od přístroje.
- NIKDY nedávejte ruce do přístroje během provozu. Počkejte nejméně 5 minut po vypnutí přístroje.
- Spotřebič není HRAČKA.
- Tento spotřebič není určený pro použití dětmi ani nezpůsobilými osobami bez dohledu.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektrických spotřebičů dodržujte základní bezpečnostní předpisy, včetně následujících:

- Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto přístroje.
- NEDOTÝKEJTE se horkých ploch. Používejte madla.
- Pro ochranu před zasažením elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části přístroje do vody ani jiných tekutin.
- Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.
- Odpojte spotřebič od sítě po použití nebo před čištěním. Před uskladněním a čištěním nechte vychladnout.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!